



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW**  
**Multivan T5** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



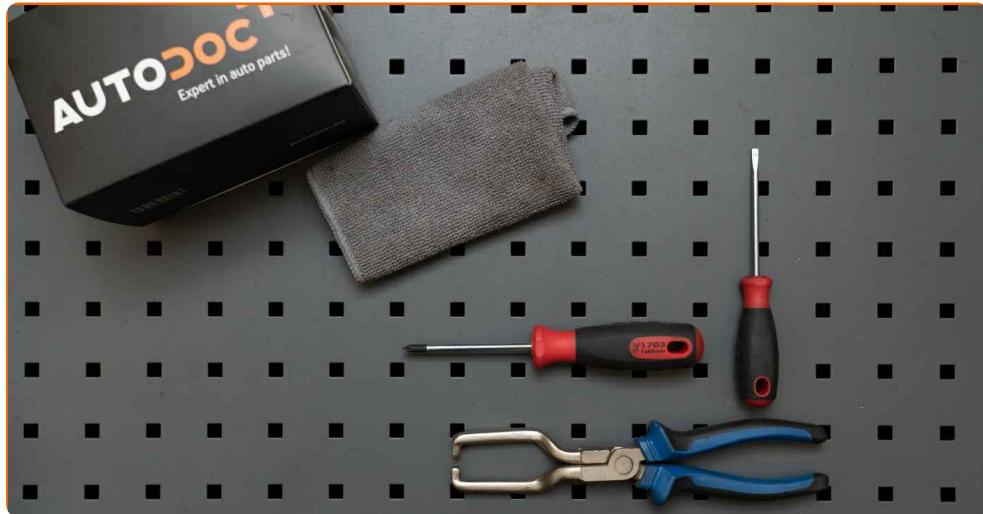
### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW MULTIVAN T5.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Krpa iz mikrovlaken
- Klešče za objemke Clic-R
- Prevleka za blatnik
- Ploščati Izvijač

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – VW Multivan T5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW MULTIVAN T5. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



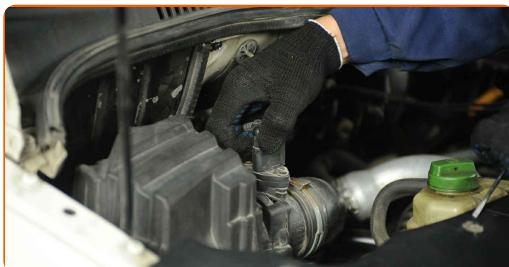
2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



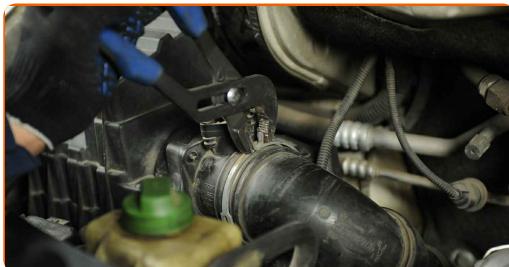
3

Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Uporabite ploščat izvijač.

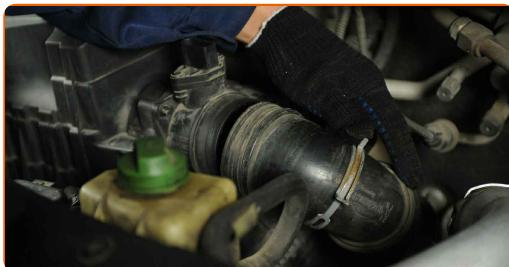


**4**

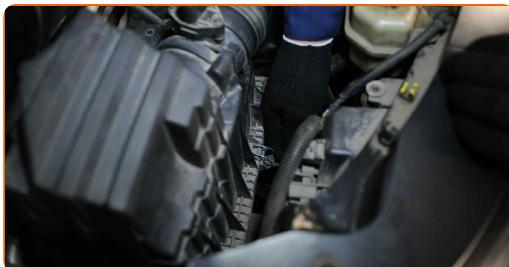
Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

**5**

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

**6**

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

**7**

Snemite pokrov filtra.

**8**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



#### Menjava: zračni filter – VW Multivan T5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Multivan T5. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

12

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



13

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



14

Priklučite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

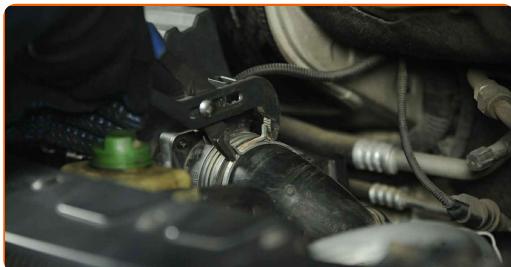


**15**

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

**16**

Pripravite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

**17**

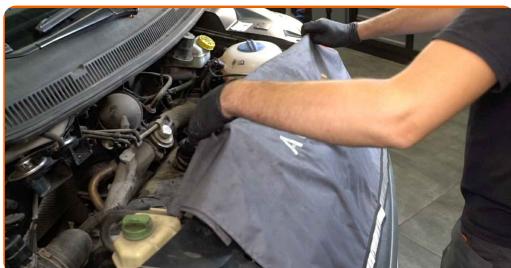
Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.

**18**

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

**19**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



20

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW MULTIVAN T5**

**ZRAČNI FILTRI ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA VW MULTIVAN T5: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.