




Ležaj amortizerja: vodič  
menjave na avtu

## VIDEO VODIČ



### POTREBNO ORODJE:

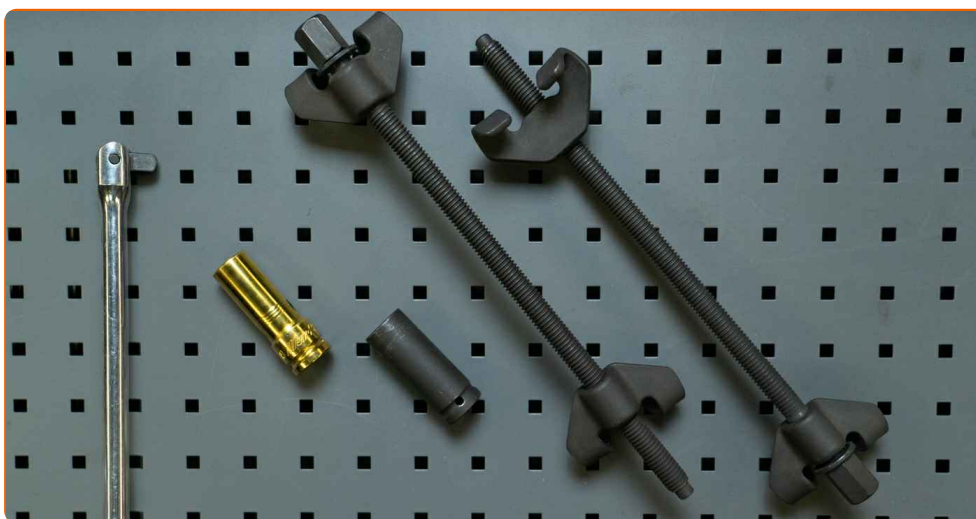


- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za kolo
- Nastavek za nasadni ključ
- hidravlični vzmetni kompresor
- vzmetni kompresor
- Dvigalka
- Napenjalec vzmeti

**KUPITE ORODJA**

### Pozor!

- Nosilec je blažilni gumijasto-kovinski element, ki zagotavlja varno pritrditev vzmetne noge na karoserijo
- Lahko gre za enodelni element z distančnikom ali pušo za absorpcijo vibracij
- Lahko pa je izdelan s podpornim ležajem, ki omogoča vrtenje vzmetne noge
- Del je lahko tudi modularnega tipa, sestavljen iz distančnikov in blažilnih podložk
- Koraki za zamenjavo zadnjih in sprednjih nosilcev so praktično enaki

- 1** Če želite zamenjati sprednji nosilec, odstranite in razstavite vzmetno nogo tako, da sprostite zgornji pritrdilni element

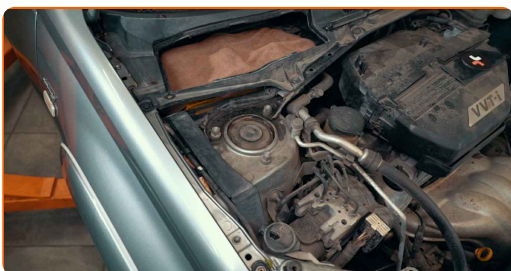


- 2** Ne odvijte ga popolnoma, ampak ga sprostite, ko je avto še vedno na tleh, ali pa dvignite kolesni sklop, če je dvignjen




**Pomembno!**

- Za dostop do zgornjih pritrdilnih elementov boste morda morali odstraniti ročice brisalcev in okvir vetrobranskega stekla


**3** Dostop do spodnjih pritrdilnih elementov je mogoč tako, da odklopite drog stabilizatorja, žice, senzorje in cevi

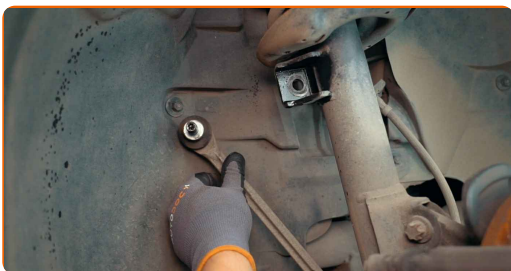

**4** Vzmetna noga je lahko z vijaki pritrjena na premnik, vgrajena v montažno mesto na premniku ali pritrjena na roko vzmetenja

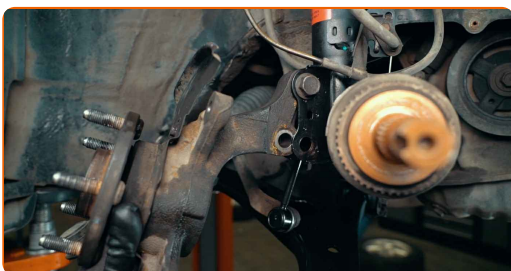

**5** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente

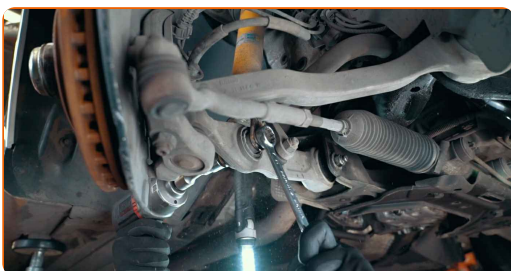


**Bodite previdni!**

- Sedaj vzmetno nogo drži le sproščeni zgornji pritrdilni element

6

Pred razstavljanjem vzmetne noge se prepričajte, da boste stisnili in pritrdili vzmet

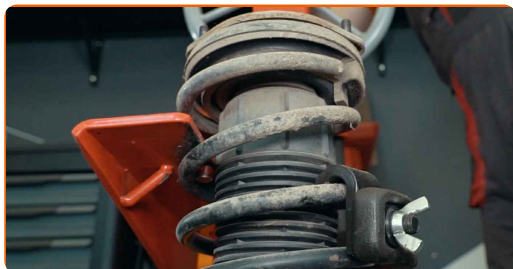


### AUTODOC priporoča:

- Za to bi bilo bolje uporabiti posebno orodje
- S tem zmanjšate tveganje za poškodbe, saj je vzmet pod velikim pritiskom

7

Preden odvijete matico zgornjega droga, stisnite in pritrdite vzmet, da ne bo s silo delovala na nosilec vzmetne noge

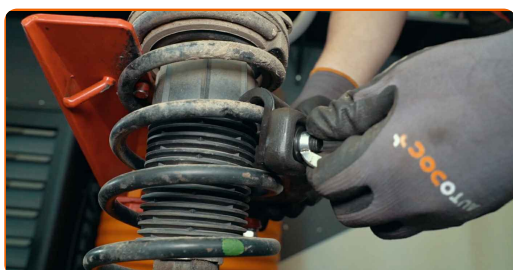


### Pozor!

- Morda boste potrebovali posebno orodje, da pritrdite drog vzmetne noge in odvijete pritrdilni element

8

Sprostite zadrževalno matico, ki drži mesto vzmeti, skodelico in samo vzmet. Ker je vzmet stisnjena in zavarovana, sta matica in zgornji nosilec ohlapna

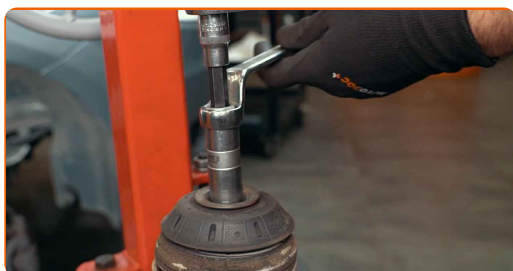

9

Zamenjajte komponento in skrbno preglejte odbojnik, protiprašno manšeto, vzmet in samo vzmetno nogo




### Bodite previdni!

- Na stisnjeni vzmeti ne izvajajte nobenih del
- Pri nekaterih avtomobilih morajo biti nosilci nameščeni v točno določenem položaju, ki je označen z oznako


10

Skrbno očistite mesto nosilca na karoseriji in spodnja mesta pritrditve

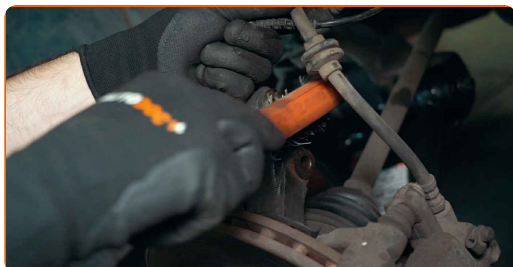

11

Namestite vzmetno nogo in zategnite pritrdilne elemente z navorom, ki ga priporoča proizvajalec

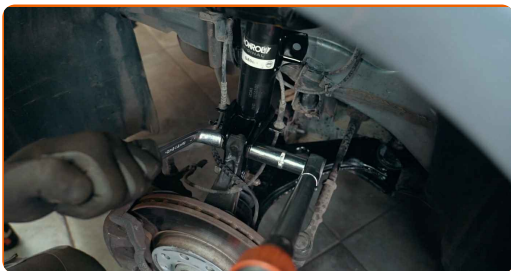


### Pozor!

- Za dostop do pritrdilnih elementov zadnje vzmetne noge boste morda morali odstraniti obloge kolesnih lokov ali notranje komponente

12

Dvignite komponente vzmetenja, nato očistite in odvijte pritrdilne elemente

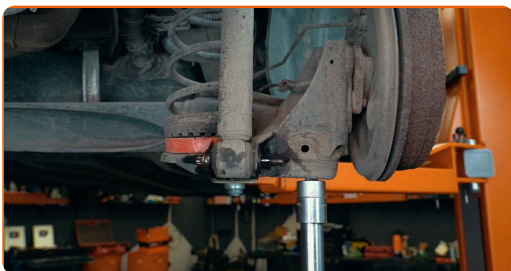


### Pomembno!

- Če gre za nosilec vzmetne noge modularnega tipa, je do vseh njegovih komponent mogoče dostopati takoj, ko je vzmetna noga razstavljena
- Če je nosilec priložen kot ločen del, je treba enoto najprej razstaviti
- Nova komponenta lahko zahteva namestitev odbojnika in protiprašne manšete


13

Sestavite komponento in zategnite pritrdilne elemente z navorom, ki ga priporoča proizvajalec

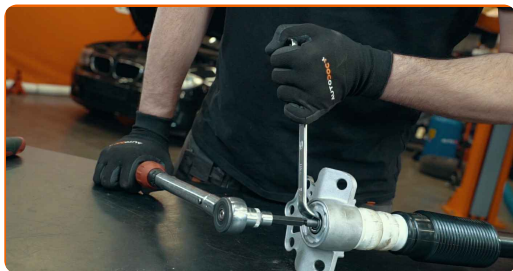

14

Očistite pritrdilna mesta in namestite del

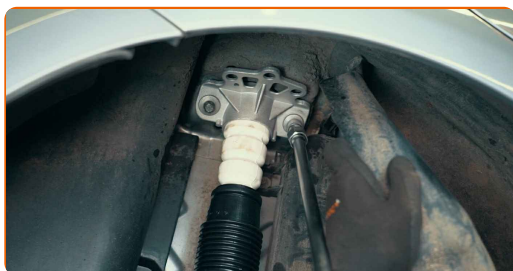

### AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Dele, ki so opremljeni s pušo, je treba namestiti, ko je vozilo na tleh



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.