





Puše vzmetenja: vodič
menjave na avtu

VIDEO VODIČ

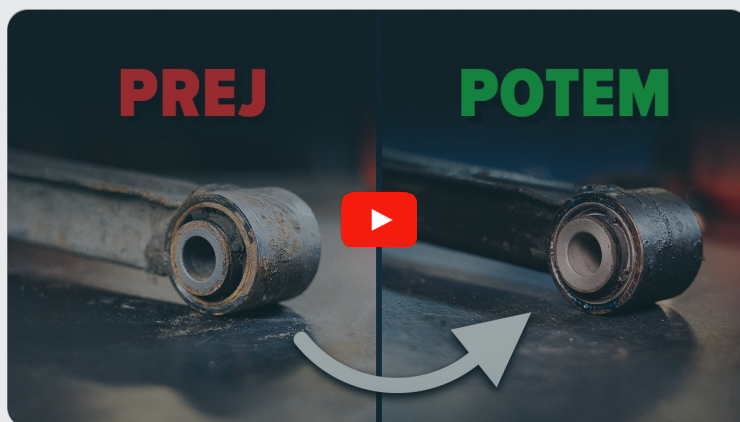

POTREBOVALI BOSTE:

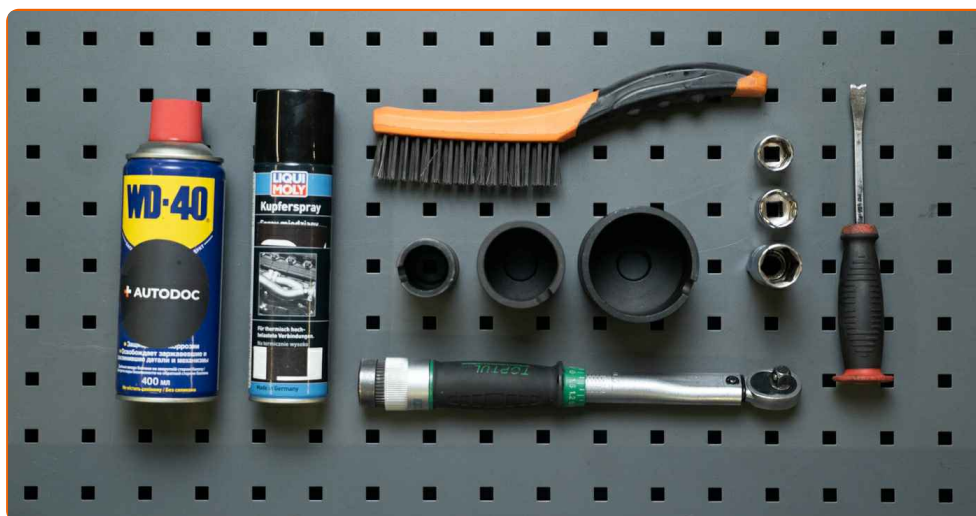

- hidravlično stiskalnico, primež ali vlečno vreteno
- komplet kovinskih adapterjev različnih velikosti za vtiskanje/iztiskanje puš
- komplet nasadnih ključev
- montažni vzvod
- brusilni stroj
- dvigalko ali dvigalo za avto in dvigalo za menjalnik
- žično krtačo
- navorni ključ
- razpršilo WD-40
- bakreno mazivo

KUPITE ORODJA

Pozor!

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


- 1 Sprostite pritrdilne elemente koles in avto dvignite z dvigalom ali dvigalko. Avto zavarujte tako, da zategnete ročno zavoro ter uporabite podstavke za avto in kline za kolesa.




- 2 Odvijte pritrdilne elemente kolesa in odstranite kolo.



- 3 Odvijte vse komponente, ki zavirajo odstranitev rezervnega dela s pušo v notranjosti.

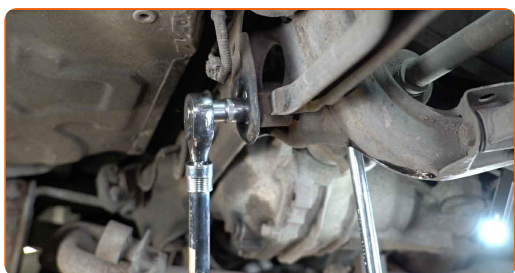


- 4 Previdno izberite pravi adapter. Premer adapterja puše mora biti 0,5 mm manjši od premera puše. Obenem mora biti dovolj širok za izvedbo enakomernega pritiska na ohišje puše.

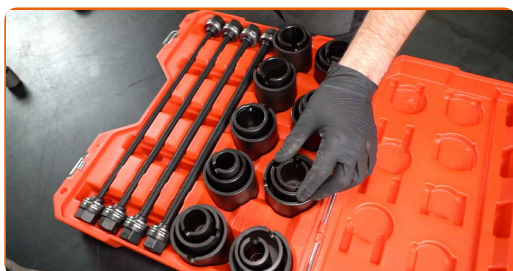


- 5 Prepoznajte vrsto puše: gumijasta ali s kovinskim oz. plastičnim ohišjem. Odvisno od vrste puše, boste morda poleg stiskalnice ali primeža potrebovali vlečno vreteno.



- 6 Obdelajte pušo z razpršilom WD-40 in jo iztisnite.

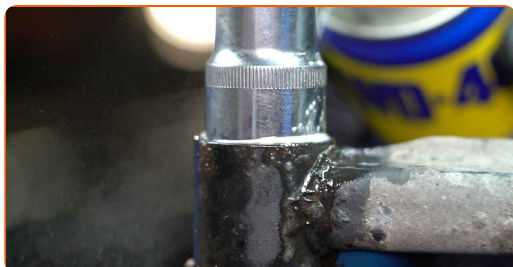

- 7 Na montažnem mestu uporabite žično krtačo. Če je potrebno, uporabite brusilni stroj.

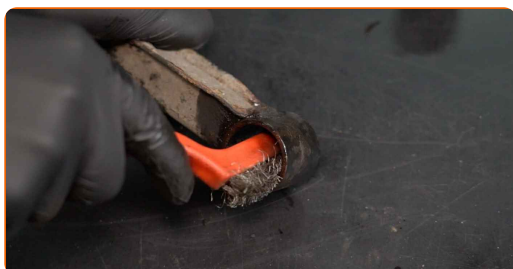

8

Malce podmažite montažno mesto, da bo namestitev nove puše enostavnejša.



9

Pritisnite novo pušo noter. Prepričajte se, da je puša vstavljena pod kotom 90°. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pušo kot tudi komponento, v katero je nameščena.



10


Ponovno namestite del.

AUTODOC priporoča:

- Pri nameščanju nove puše nikoli ne pritiskajte s silo na njen gumijasti del.

11

Položite kolo na pesto in privijte vijake kolesa.

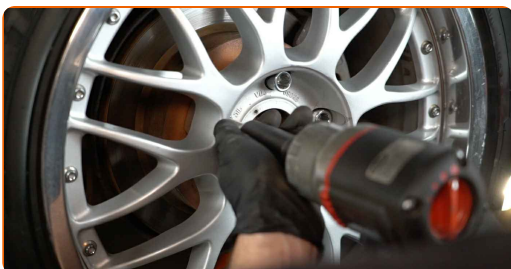

- 12 Znižajte avto in zategnite pritrdilne elementa kolesa enega za drugim po vzorcu križanja z zahtevanim navorom.



Prosimo, upoštevajte!

- Za preprečitev poškodb in motenj delovanja puš, nameščenih v premikajočih se komponentah vzmetenja, morajo biti puše zategnjene, ko je vzmetenje pod obremenitvijo.
- To storite tako, da uporabite dvigalko za menjalnik ali avto spustite nazaj na tla, nato pa z navornim ključem in ob upoštevanju varnostnih ukrepov popolnoma zategnete vijake.
- Po tem, ko ste opravili vse korake, naj v servisni delavnici poravnajo kolesa.

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

PUŠE VZMETENJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.