



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
NISSAN Cabstar E Keson
/ Podvozje (TL_, VL_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_) 75.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_) 3.0 105.35, 110.35, 110.45 (TL0), NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_) 3.0 120.35, 120.45 (TL0)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – NISSAN CABSTAR E
KESON / PODVOZJE (TL_, VL_). SEZNAM ORODJA, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač
- Klešč
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračenje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – NISSAN CABSTAR E KESON / PODVOZJE (TL_, VL_). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Potisnite sponke pokrova filtra. Uporabite ploščat izvijač.



4 Snemite pokrov filtra.

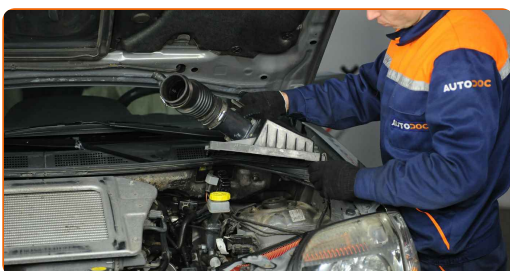

5 Odstranite filter za zrak.



6 Odklopite prezračevalno cev odzračevanja okrova ročične gredi z zračne cevi.

7 Odvijte pritrdilni element dovoda za zrak. Uporabite ploščat izvijač.



8 Odstranite vakuumsko cev. Uporabite klešče.



9 Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite Phillips križni izvijač.



10 Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



11 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

12 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice.




13 Odstranite cevi iz filtra goriva.




Menjava: filtra goriva – NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

14 Odvijte spodnji pokrovček filtra za gorivo.

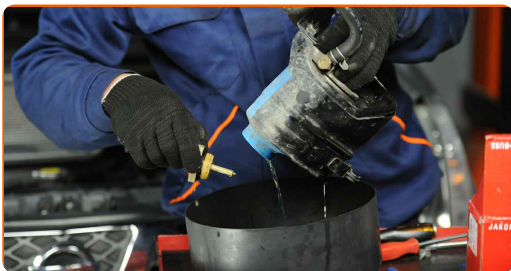


15 Odstranite filter za gorivo.

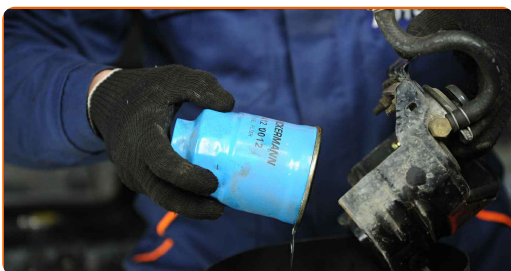

16 Odložite kartušo starega filtra v posodo.



17 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

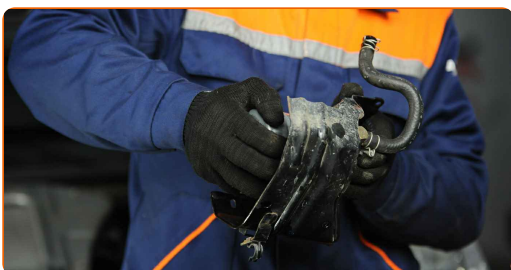

18 Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – NISSAN Cabstar E Keson / Podvozje (TL_, VL_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


19

Odstranite gumijast trak. Uporabite ploščat izvijač.

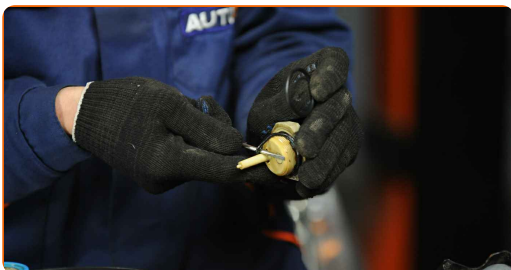

20

Namestite gumijast trak.

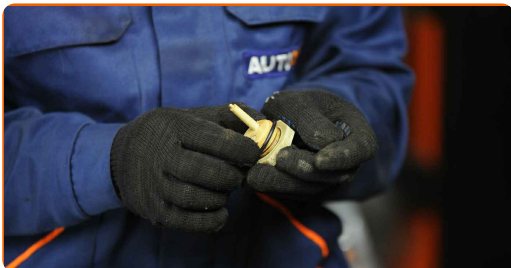

21

Namestite spodnji pokrovček na novi filter za gorivo.



22


Namestite nov filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.




23 Pritrdite cevi na filter goriva. Uporabite klešče.



24 Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite klešče.

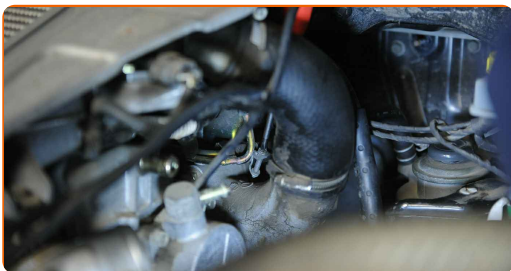

25 Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite Phillips križni izvijač.

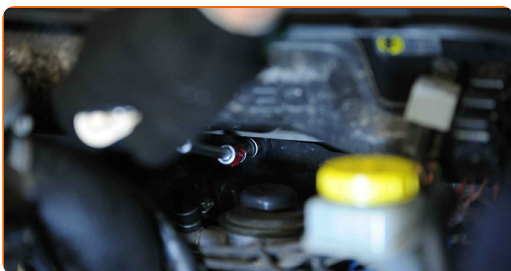

26 Pritrdite vakuumsko cev. Uporabite klešče.



27 Namestite filter za zrak.



28 Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

29 Stisnite pritrdilne sponke na pokrovu ohišja zračnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



30 Zavarujte pritrdilni element kanala za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.



31 Povežite prezračevalno cev ročične gredi na zračno cev.



32 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

33 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.