




Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

NISSAN JUKE (F15) –

vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

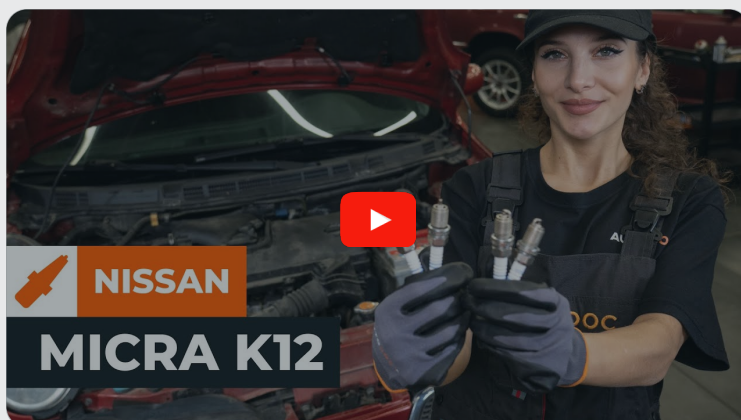

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN JUKE (F15) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – NISSAN JUKE (F15).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

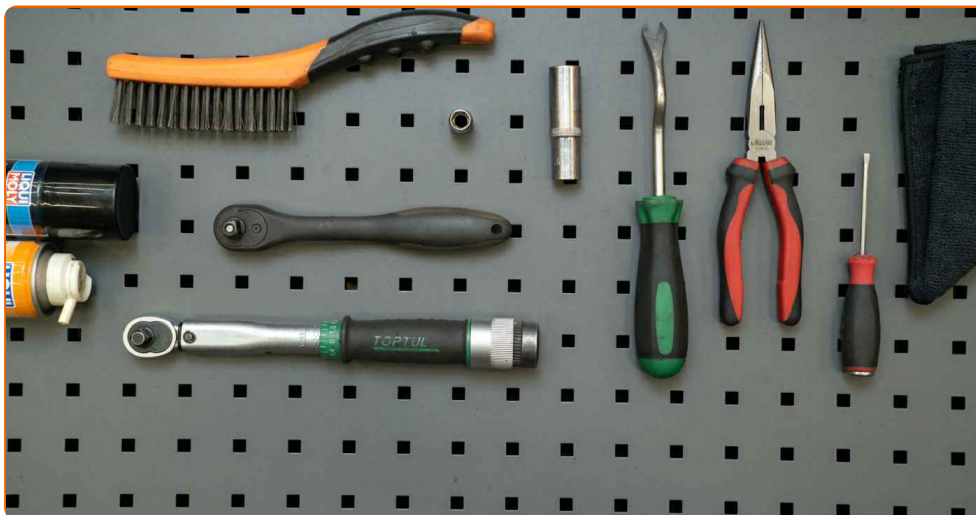

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Dielektrična mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Kleščice z dolgim nosom
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN JUKE (F15). Strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – NISSAN JUKE (F15) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite pritrdilni element cevi za dovod zraka. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

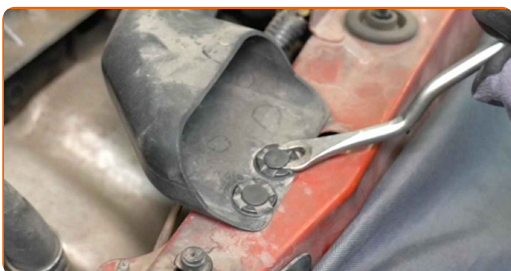

4 Odstranite cev za dovod zraka.

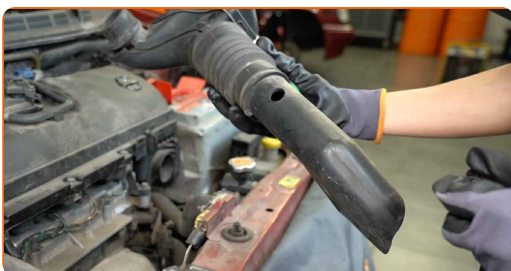


5 Sprostite držala ohišja zračnega filtra.




Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN JUKE (F15). Nasvet:

- Ohišje zračnega filtra je vgrajeno v pokrov motorja.

6 Snemite ohišje zračnega filtra.

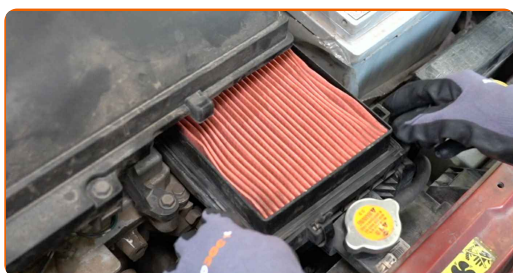

7 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

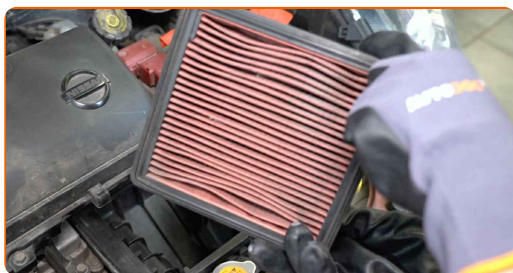

8 Postavite ohišje zračnega filtra na stran.




9

S pokrova motorja odklopite priključke. Uporabite ploščat izvijač.




10

Sprostite sponke in odklopite cevi s pokrova motorja. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

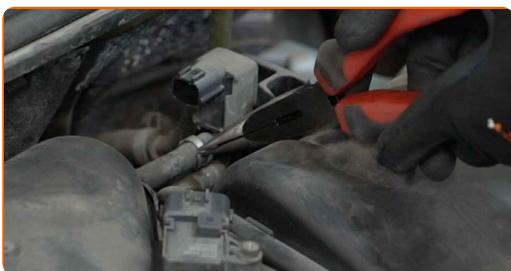

11

Odvijte pritrdilne elemente zgornjega pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

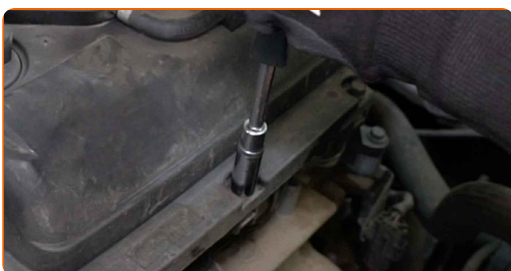


12

Odstranite pritrdilne vijake.




13


Odstranite zgornji pokrov motorja.

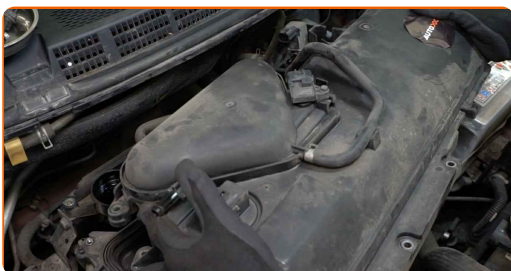

14 Pokrijte dovodne kanale motorja s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v notranjost.

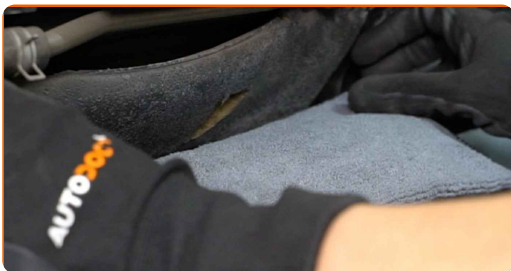


15 Odvijte pritrdilne elemente spodnjega pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

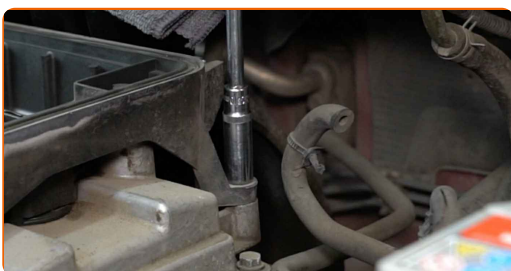


16 Odstranite pritrdilne vijake.

17 Odstranite spodnji pokrov motorja.

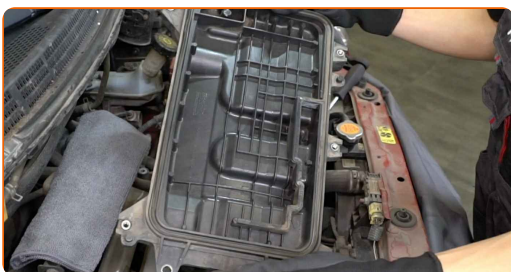


18 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

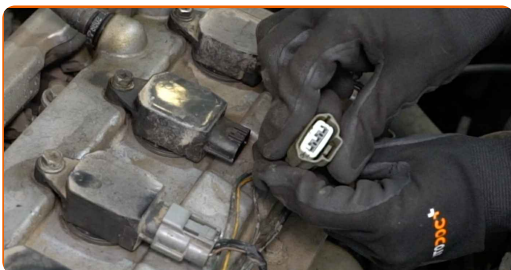


19

Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

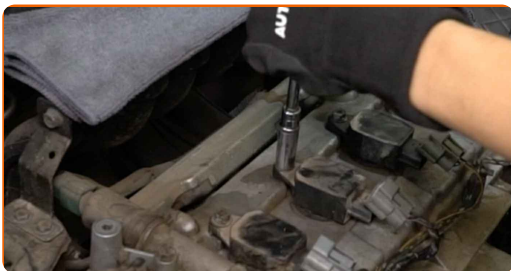


20

Odstranite pritrdilne vijake.

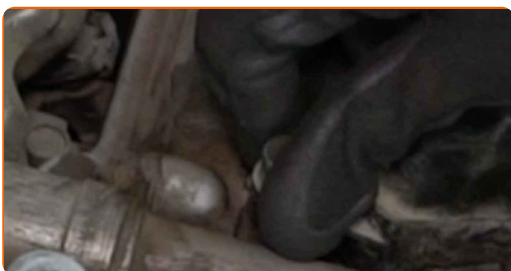


21

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

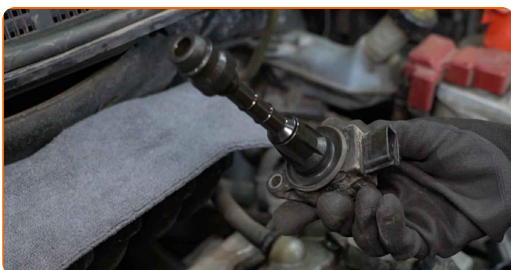


22

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

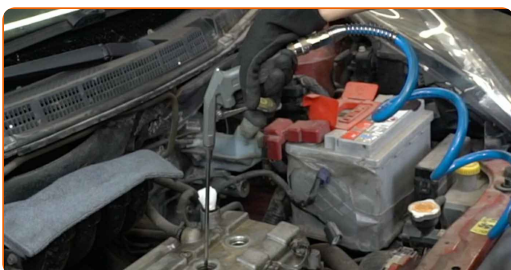


23


Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

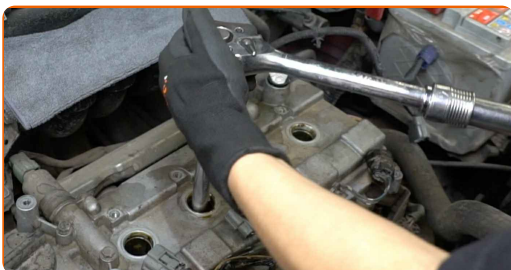


24 Izvlecite vžigalne svečke.

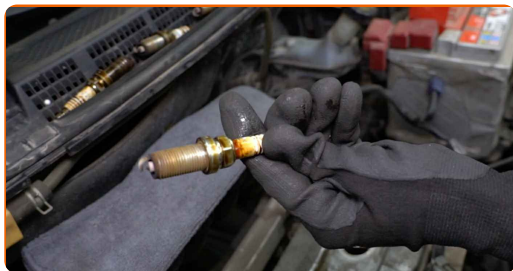


25 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

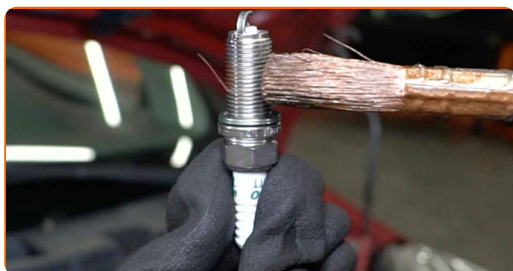

26 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

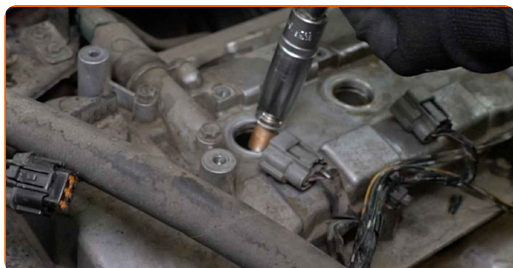

27 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

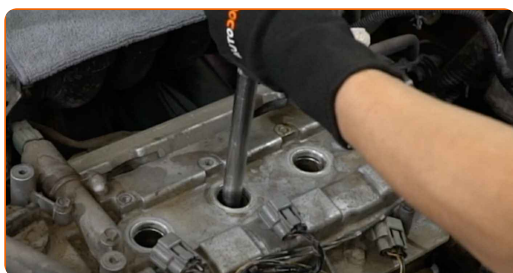


Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN JUKE (F15). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

28

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke.

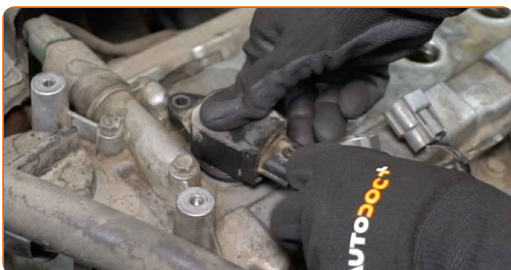


29

Namestite pritrdilna vijaka.


30

Zategnite pritrditvene elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

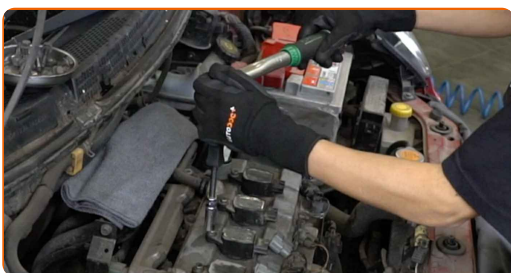

31

Konektorje vžigalnih tuljav obdelajte s sprejem za čiščenje električnih kontaktov

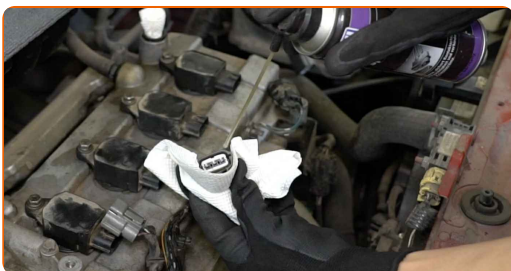


Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN JUKE (F15). Nasvet:

- Spojina bo zaščitila kontakte pred korozijo in oksidacijo ter bo znižala upor kontakta.

32

Priključite priključke vžigalnih tuljav.

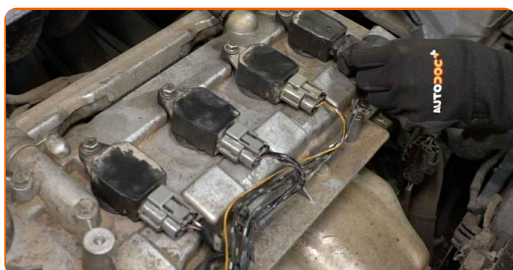


33

Namestite spodnji pokrov motorja.



34

Namestite pritrdilna vijaka.

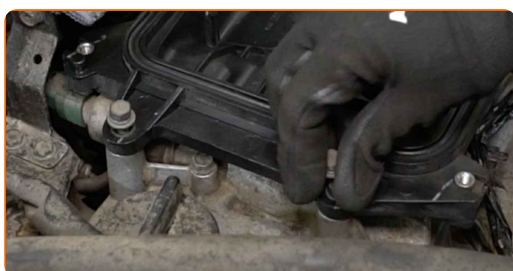

35

Privijte pritrdilne elemente spodnjega pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

36

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz dovodnih kanalov motorja.




37 Namestite zgornji pokrov motorja.




38 Namestite pritrdilna vijaka.


39 Privijte pritrdilne elemente zgornjega pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

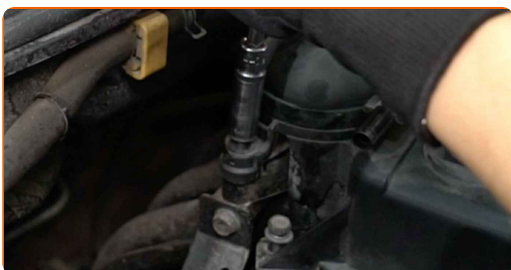


40 Pritrdite cevi na pokrov motorja in jih pritrdite s sponkami. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

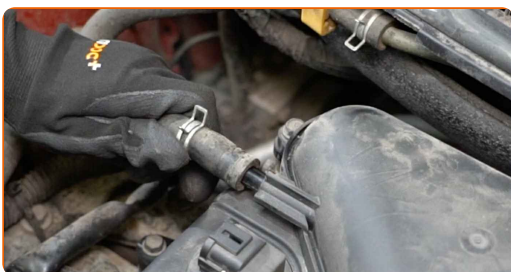


41 Obdelajte priključke pokrova motorja. Uporabite dielektrično mast.

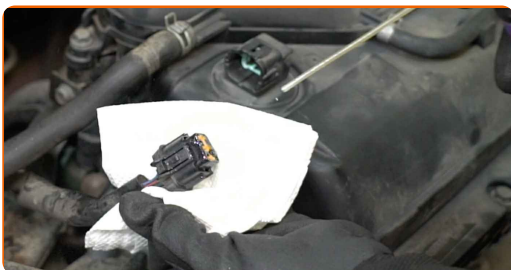

42 Pritrdite priključke na pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.

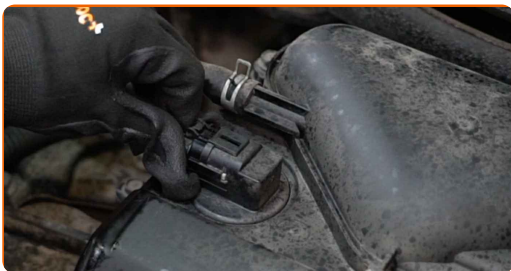

43 Vstavite kartušo filtra v ohišje filtra.

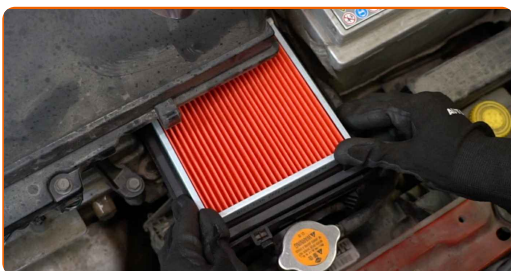


44 Namestite ohišje zračnega filtra.



45 Zapahnite držala ohišja zračnega filtra.



46 Namestite cev za dovod zraka in jo pritrdite.

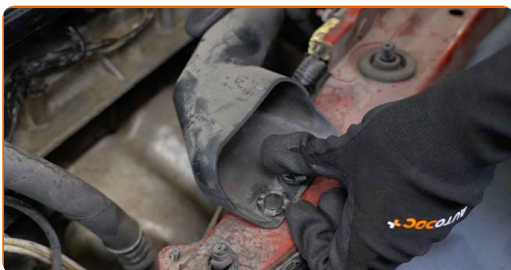

47 Pustite motor teči za nekaj minut.

Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN JUKE (F15). AUTODOC priporoča:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

48 Ugasnite motor.

49 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

50 Zaprite pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.