



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**NISSAN Kicks (P16)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
NISSAN Kicks (P16) 1.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – NISSAN KICKS (P16).  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Klešče za cevi za gorivo
- Križni izvijač
- Posoda za tekočino

**Kupite orodja**

**Menjava: filtra goriva – NISSAN Kicks (P16). Nasvet:**


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – NISSAN KICKS (P16). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Odprite vratca za gorivo.




**2** Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

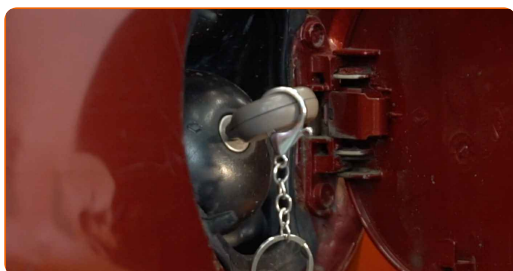


**3** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

**4** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

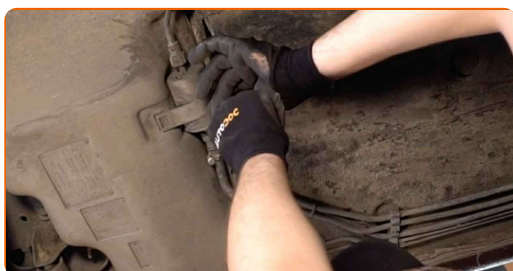

5

Pripravite posodo za tekočine.

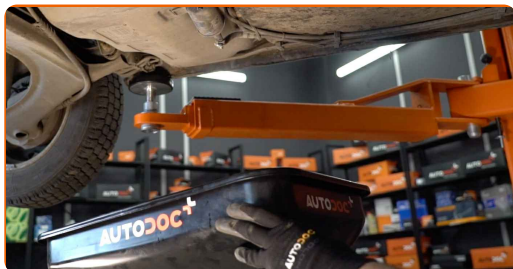


6

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.

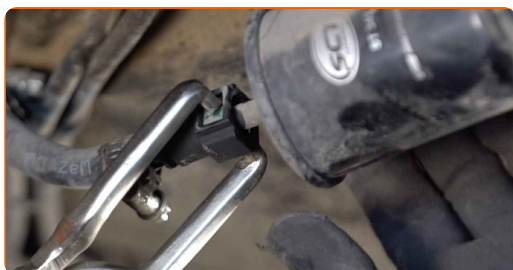


**Menjava: filtra goriva – NISSAN Klcks (P16). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


8

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

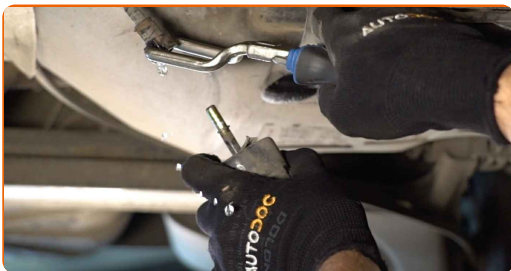

9

Namestite nov filter za gorivo.

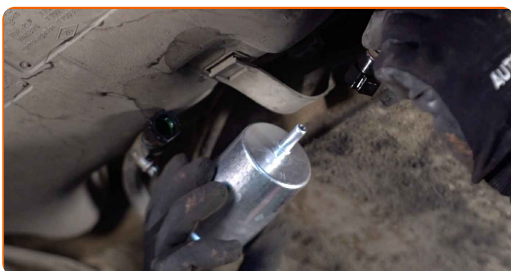


### AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- NISSAN Kicks (P16) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

10

Priključite napajalne cevi filtra goriva.

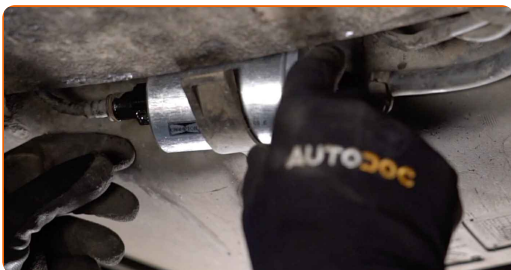

11

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



12

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



13

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.




14

Spustite avtomobil.

15

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

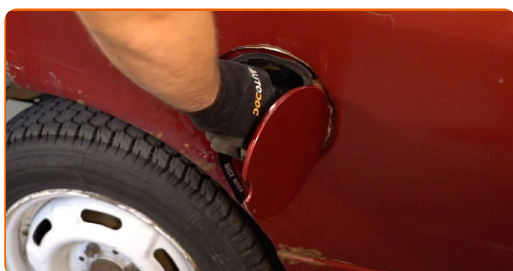

**16** Zaprite vratca za gorivo.



**Menjava: filtra goriva – NISSAN Klcks (P16). Nasvet:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**17** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**18** Ugasnite motor.

**Menjava: filtra goriva – NISSAN Klcks (P16). AUTODOC priporočja:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.