

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **NISSAN KUBISTAR**  
**(X76)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – NISSAN KUBISTAR (X76). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

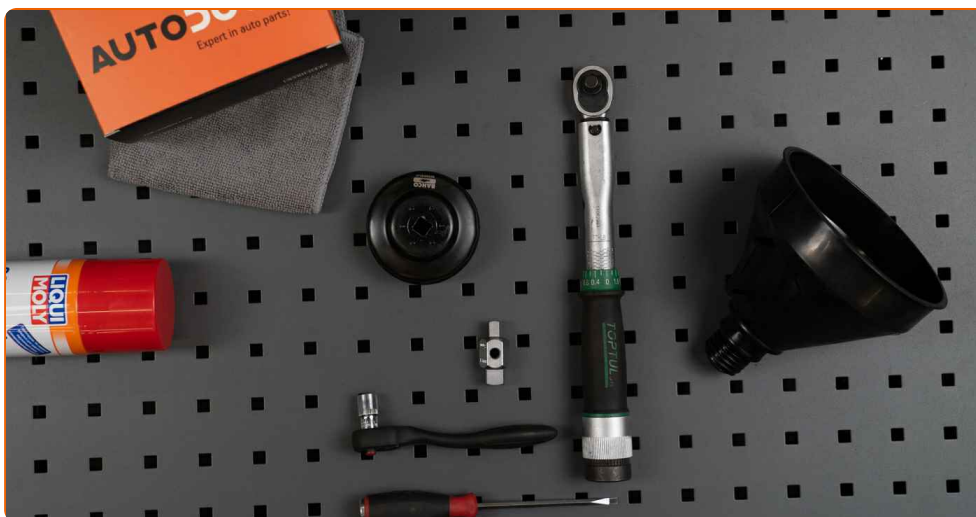

- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 66-6F
- Kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati izvijač
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC nasvet:**


- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – NISSAN KUBISTAR (X76).  
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte čep oljnega filtra.

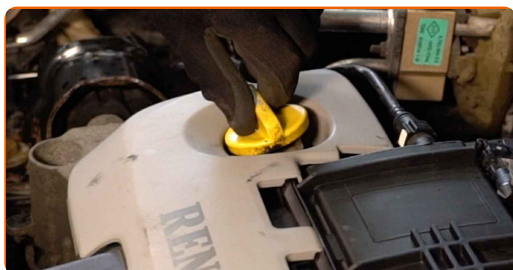


**4** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


**AUTODOC priporoča:**

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


- 5** Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

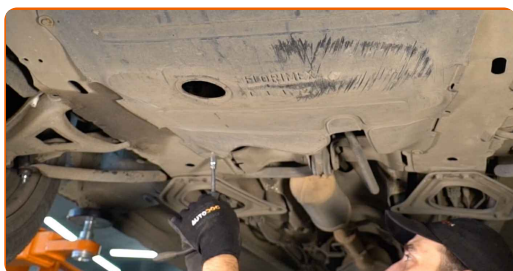


- 6** Odstranite pokrov oljnega korita.

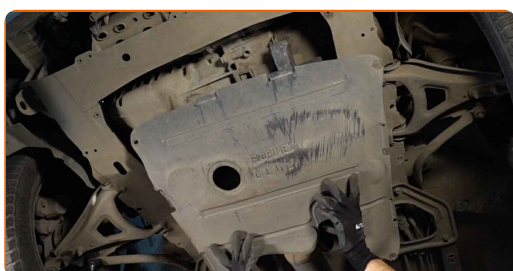


- 7** Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

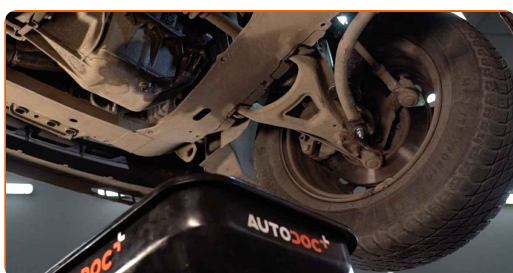

- 8** Odvijte izpustni vijak. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8.

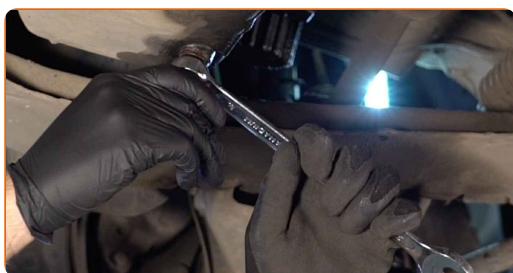


9 Izpustite obrabljeno olje.

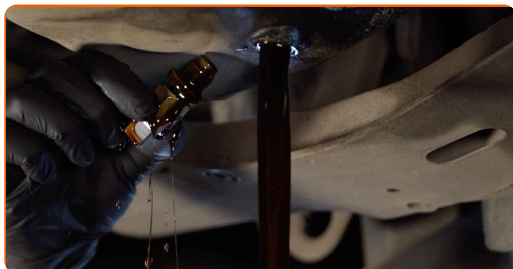

Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

10 Postavite posodo pod oljni filter.

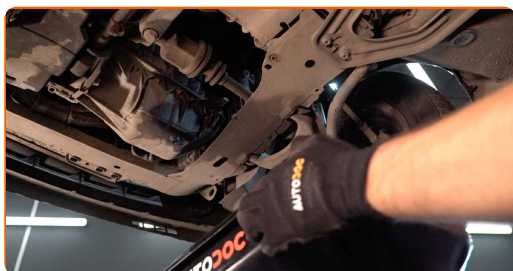


11 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12 Pripravite posodo za stari oljni filter.

**13** Odvijte oljni filter.

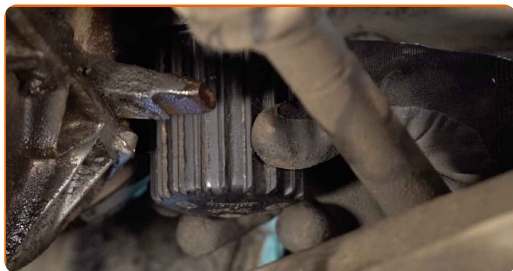


**14** Odložite stari oljni filter v posodo.




### AUTODOC priporočā:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

**15** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

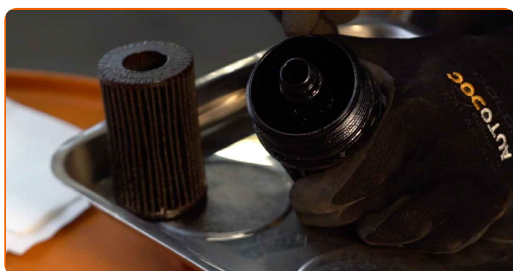

**16** Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

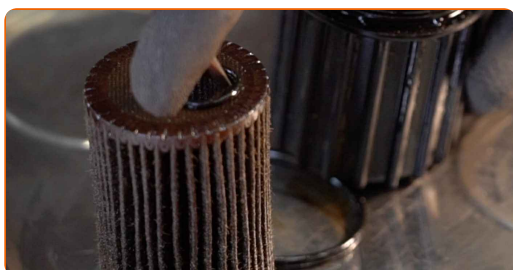


17

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18

Namestite nova O-tesnila (2 kosi) in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.

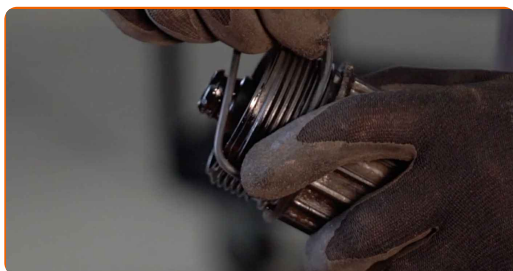


### Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.


19

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

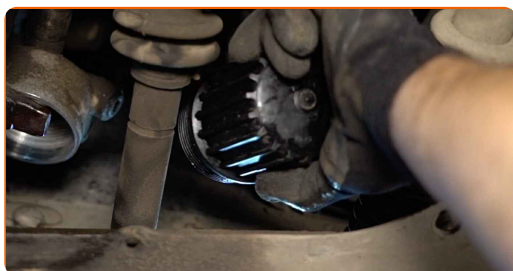




- 20** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 66-6F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

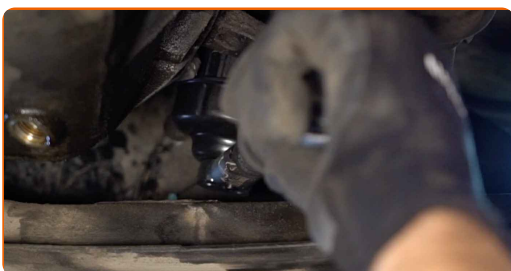


- 21** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




- 22** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

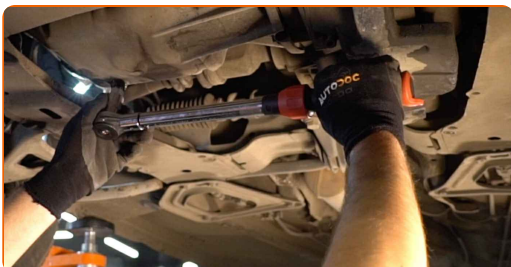

- 23** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

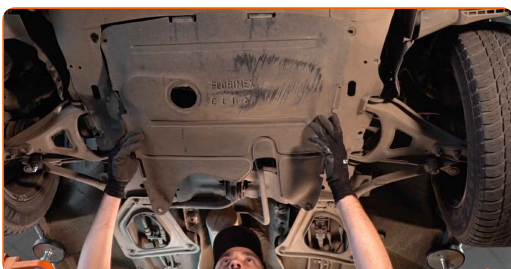

- 24** Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

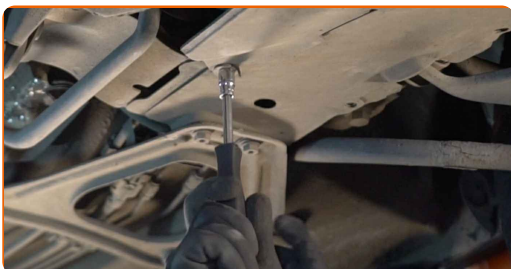


- 25** Spustite avtomobil.

- 26** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



- 27** V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.

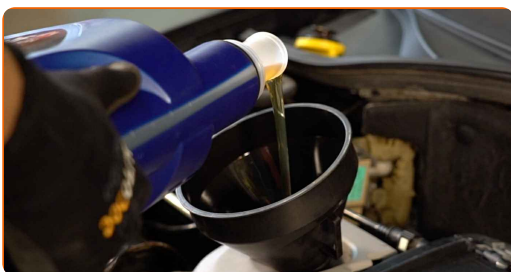


Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

28

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

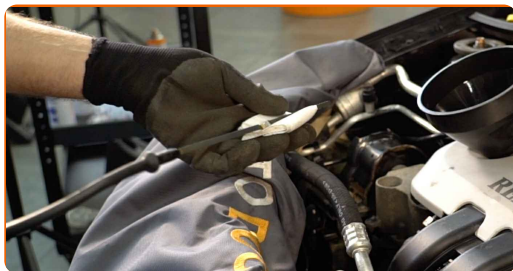

### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

29

Namestite pokrov filtra za olje.

30

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.




31

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

32

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

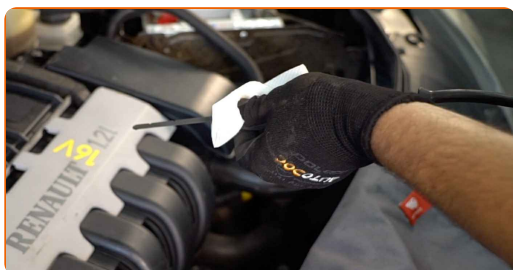

**Pozor!**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

**33** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**34** Zaprite pokrov.

**Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN KUBISTAR (X76). Nasvet:**

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.