

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
NISSAN KUBISTAR (X76)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – NISSAN KUBISTAR (X76). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

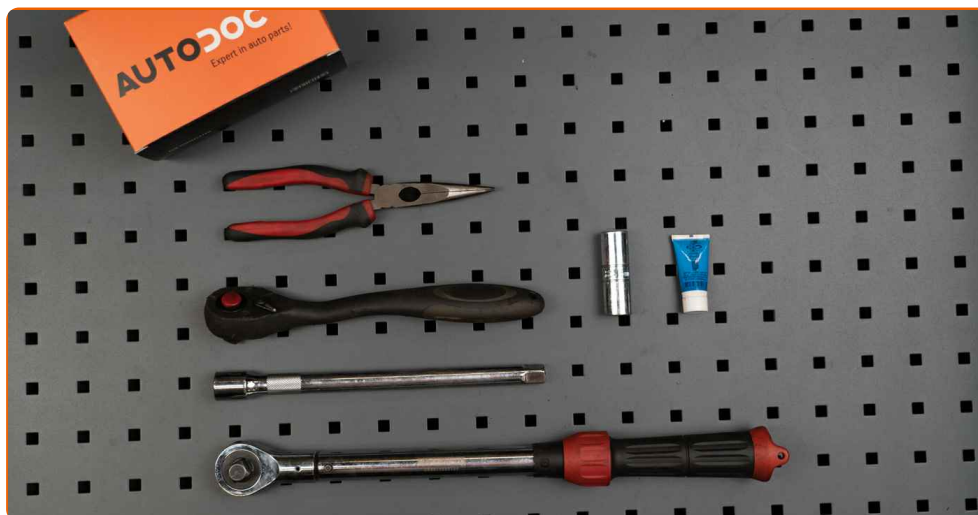

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Okrogle klešče
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Preveleka za blatnik
- Navorni ključ

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – NISSAN KUBISTAR (X76).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.



4 Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.


5

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

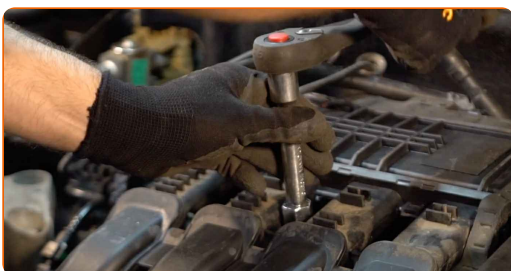

7

Izvlomite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

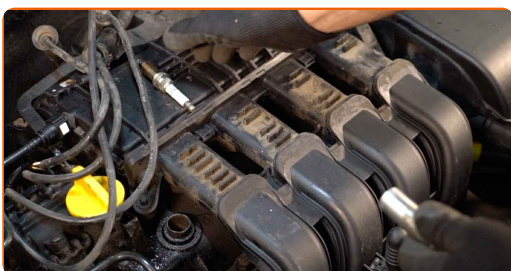


8

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.


9

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

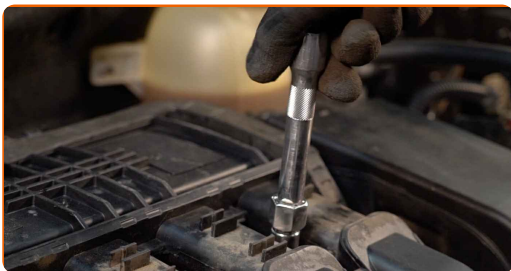

10

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

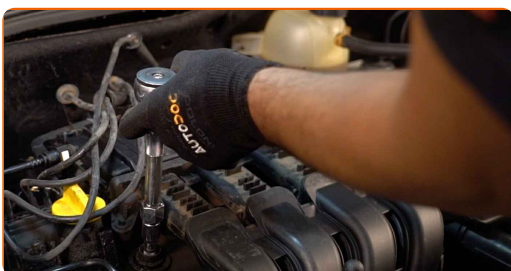


Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN KUBISTAR (X76). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

11

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast.

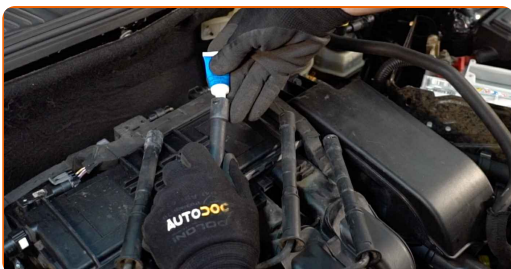


- 12** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN KUBISTAR (X76). Sledite korakom vgradnje.

- 13** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

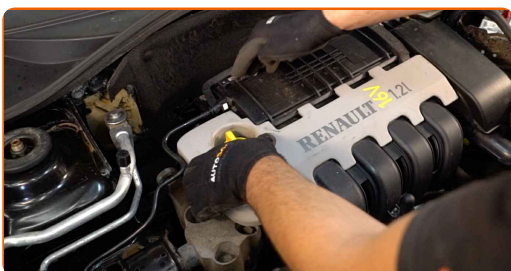

Menjava: vžigalnih svečk – NISSAN KUBISTAR (X76). Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

- 14** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15 Ugasnite motor.

16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.