



Kako zamenjati avtodel
senzor položaja odmične
gredi na avtu **NISSAN**
NV400 Keson / Podvozje
(X62, X62B) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 100, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 125, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 125 RWD, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 145, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 145 RWD, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 110, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 135, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 135 RWD, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 150 RWD, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 150, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) 2.3 dCi 130, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 130 RWD, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) 2.3 dCi 170, NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B) dCi 180

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MASTER II Zaboje (FD) 2.2 dCi 90

MENJAVA: SENZOR POLOŽAJA ODMIČNE GREDI – NISSAN NV400 KESON / PODVOZJE (X62, X62B). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žično krtačo
- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo
- Montažni vzvod
- Papirnate brisače

Kupite orodja


Menjava: senzor položaja odmične gredi – NISSAN NV400 Keson / Podvozje (X62, X62B). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: SENZOR POLOŽAJA ODMIČNE GREDI – NISSAN NV400 KESON / PODVOZJE (X62, X62B). SLEDITE NASLEDNJIJIM KORAKOM:

1 Vozilo dvignite z dvigalko za vozila ali ga postavite nad kanal za avto.


2 Očistite pritrdilni element pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

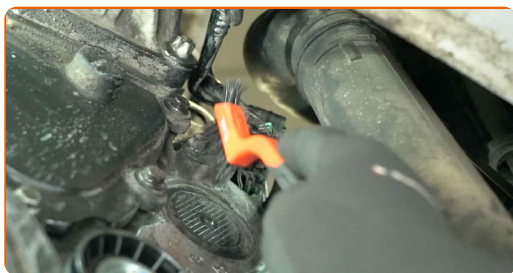


3 Odklopite priključek pozicijskega senzorja odmične gredi.




4 Odvijte pritrdilni element pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.

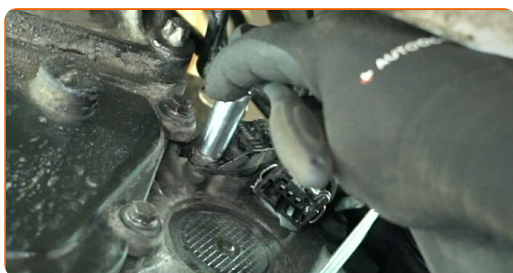


5 Odstranite pritrdilni vijak.

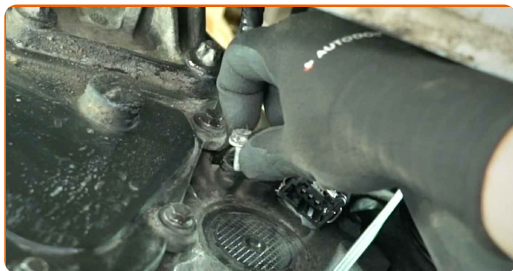


6 Odstranite pozicijski senzor odmične gredi.

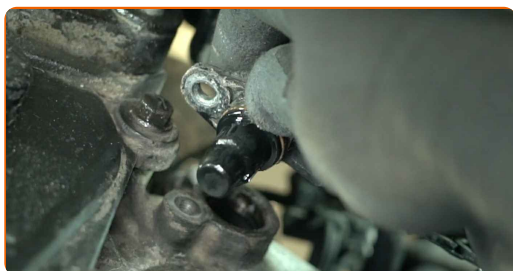

7 Montažno odprtino senzorja zamažite s papirnato brisačo, da preprečite vdor prahu in umazanije.

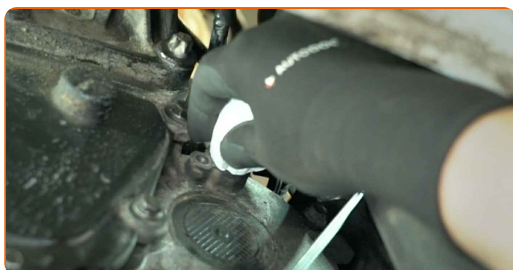

8 Očistite montažno mesto pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

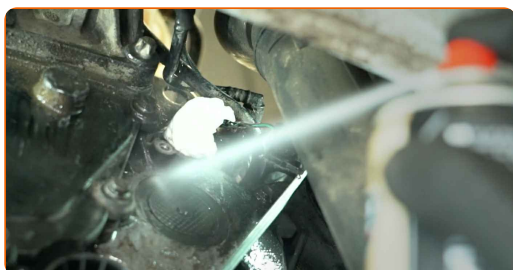

9

Obdelajte priključek pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite sprej za elektroniko.




10

Odstranite papirnato brisačo iz montažne odprtine.


11

Namestite nov pozicijski senzor odmične gredi.

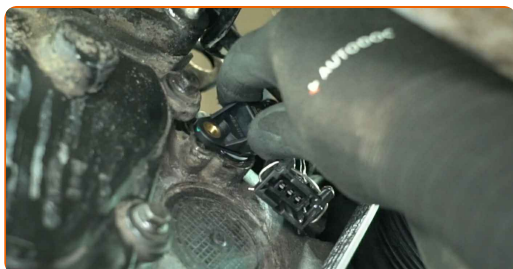


12

Namestite in privijte pritrdilni vijak. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.

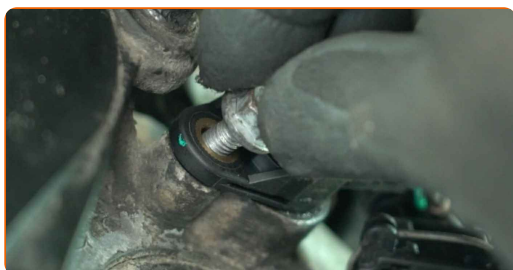


13

Zategnite pritrdilni element pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 10 Nm.

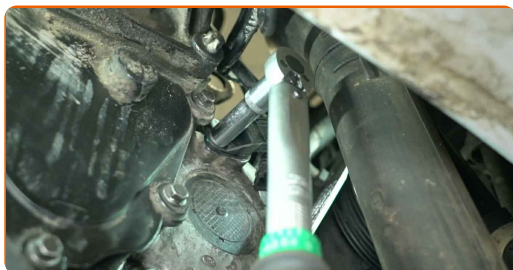

14

Priklopite priključek pozicijskega senzorja odmične gredi.

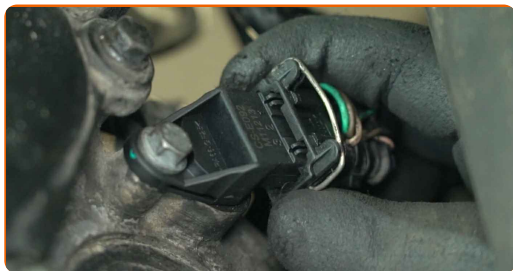


15

Spustite vozilo.

16

Preverite, ali nova komponenta deluje.

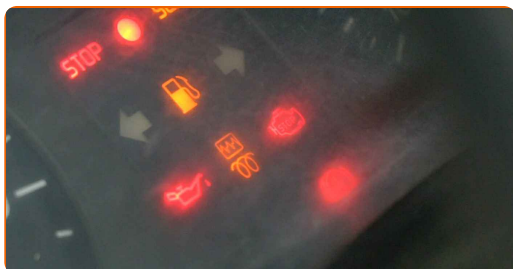


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

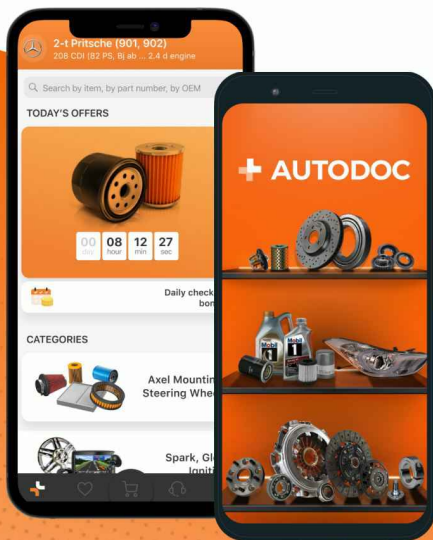

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

SENZOR POLOŽAJA ODMIČNE GREDI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.