

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu **NISSAN**  
**PRIMASTAR Avtobus**  
**(X83)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 2.0, NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 2.5 dCi 150, NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 2.0 dCi 120, NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) 2.0 dCi 90

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – NISSAN  
PRIMASTAR AVTOBUS (X83). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: končnika stabilizatorja – NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83).  
AUTODOC nasvet:**

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83)

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

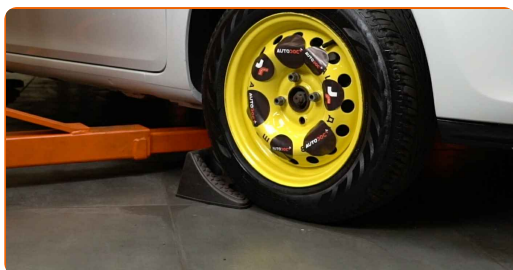


**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

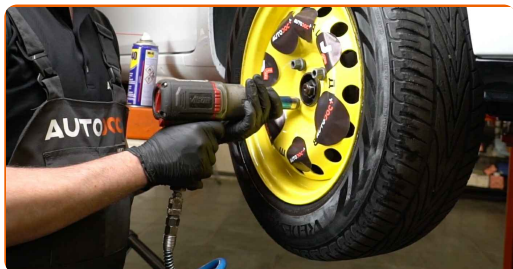


### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83)


5

Odstranite kolo.

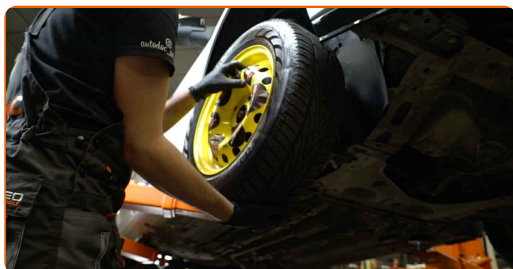

6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

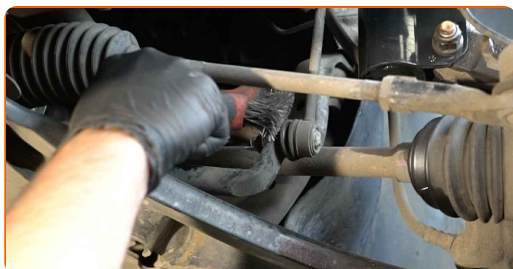

- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Odstranite stabilizacijski drog.



Menjava: končnika stabilizatorja – NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83).


Nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


**10** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**11** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

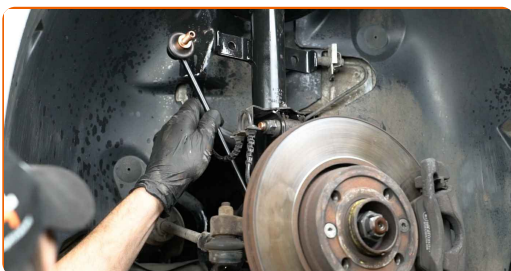


**12** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

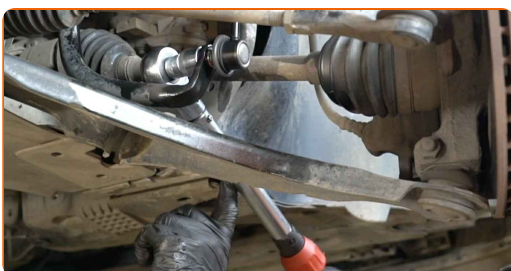

**13** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

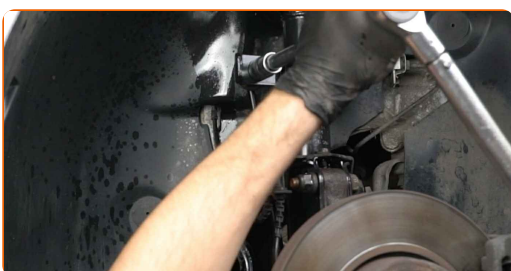


**14** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

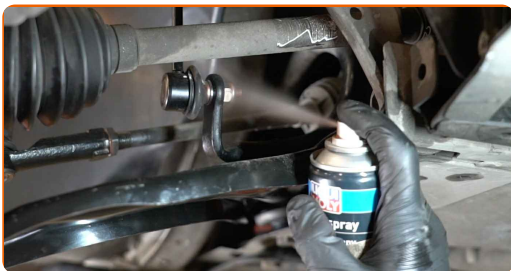

**15** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




**16** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

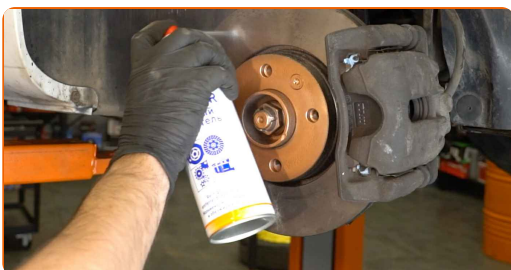

**Menjava: končnika stabilizatorja – NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

**17** Namestite kolo.

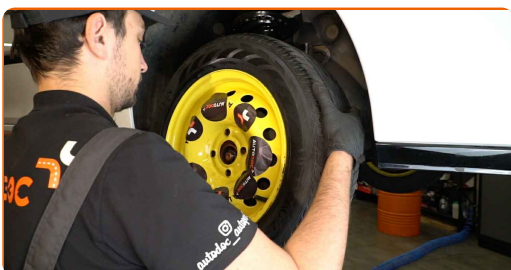



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. NISSAN PRIMASTAR Avtobus (X83)

**18**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**19**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**20**

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.