



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
NISSAN PRIMERA kombi
(WP12) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – NISSAN PRIMERA
KOMBI (WP12). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

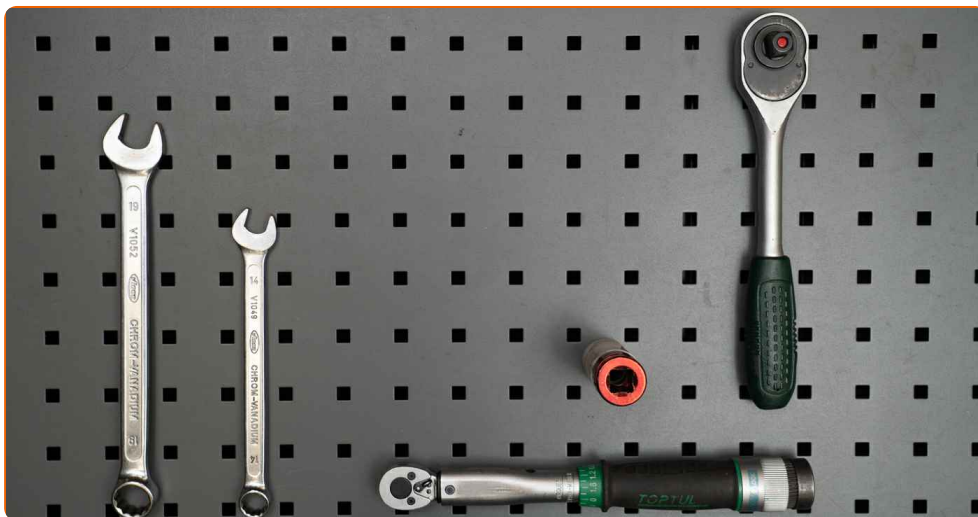

- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: mikro jermena – NISSAN PRIMERA kombi (WP12). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – NISSAN PRIMERA KOMBİ (WP12). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

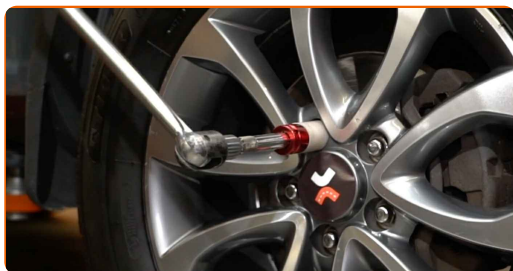

3 Dvignite avto.

Menjava: mikro jermena – NISSAN PRIMERA kombi (WP12). Strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. NISSAN PRIMERA kombi (WP12)

5

Odstranite kolo.

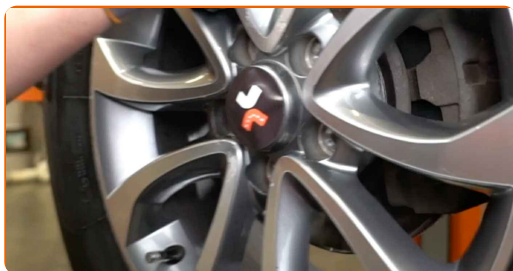

6

Odvij in snemi pritrdilne elemente stranskega pokrova motorja.

7

Odstrani pokrov motorja.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №14.



9

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – NISSAN PRIMERA kombi (WP12). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



11

Namestite rebrasti jermen.



12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena.



13 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



14 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

15 Večkrat zavrtite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: mikro jermena – NISSAN PRIMERA kombi (WP12). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

16 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




17 Ugasnite motor.

18 Namesti pokrov motorja.

19 Namesti in privij pritrdilne elemente stranskega pokrova motorja.

20 Namestite kolo.

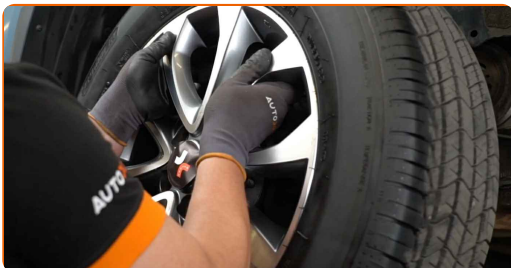

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. NISSAN PRIMERA kombi (WP12)

21 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



22 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 118 Nm.



23

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.