

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
spodnja kontrolna roka
zadnjega vzmetenja na
avtu **NISSAN Qashqai II**
(J11) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Qashqai II (J11) 1.2 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai II (J11) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai II (J11) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i, NISSAN Qashqai II (J11) 2.0 (J11E), NISSAN Qashqai II (J11) 1.6 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R), NISSAN Qashqai II (J11) 2.0, NISSAN Qashqai II (J11) 2.0 ALL MODE 4x4-i, NISSAN Qashqai II (J11) 1.3 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11) 1.7 dCi, NISSAN Qashqai II (J11) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

MENJAVA: SPODNJA KONTROLNA ROKA ZADNJEGA VZMETENJA – NISSAN QASHQAI II (J11). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Izbijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – NISSAN Qashqai II (J11). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – NISSAN Qashqai II (J11) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – NISSAN Qashqai II (J11). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente obese koles. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Naredite oznako na vijaku za korigiranje previsa.



- 8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vilice z zadnjim pomožnim okvirjem. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 10** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 11** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




12 Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

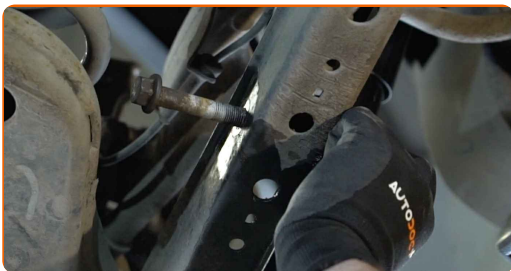


13 Odstranite pritrdilni vijak.

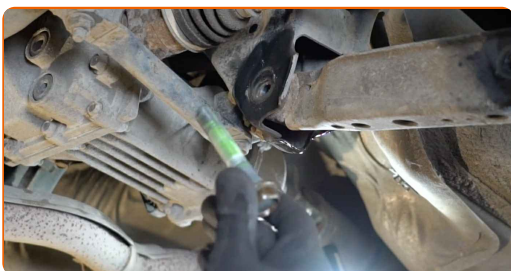


14 Odstranite vilico.

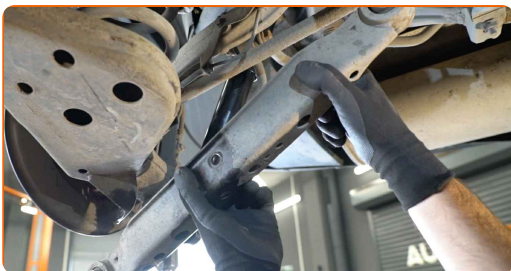

15 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

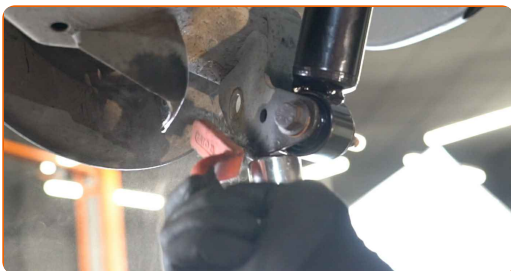


16 Namestite novo vilico.

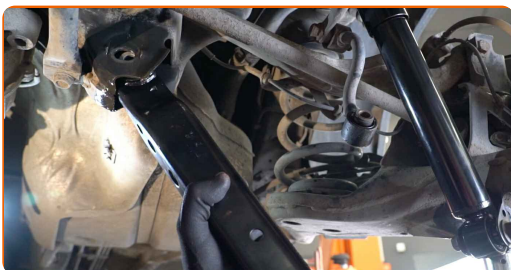


17

Namestite pritrdilna vijaka.

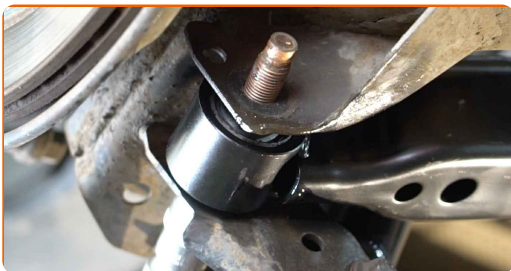


18

Nastavite položaj vijaka za poravnavo glede na oznako.

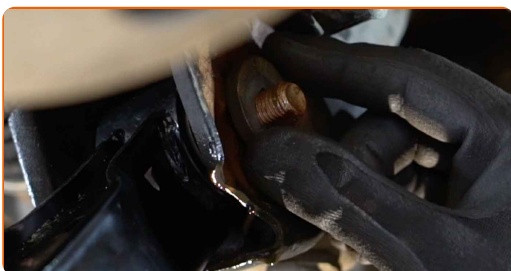


19

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

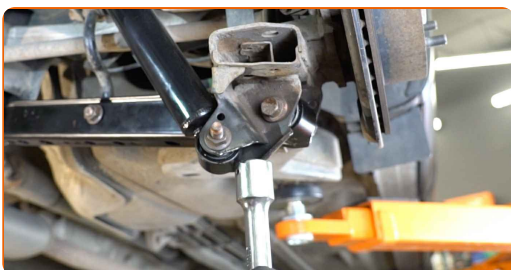


20

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.

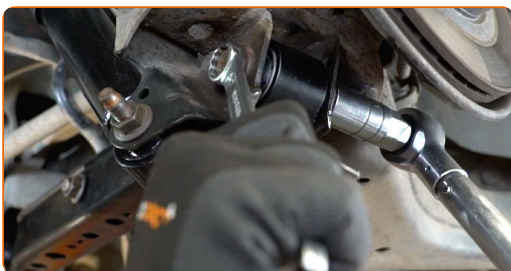

21

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 118 Nm.

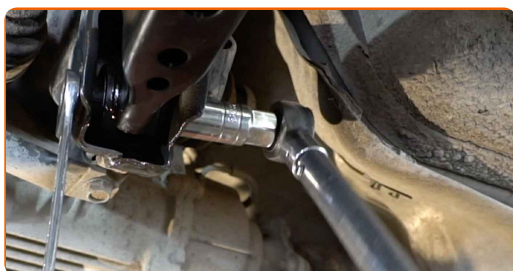

22

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 88 Nm.



23


Odstranite podporo pod ročico.



Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – NISSAN Qashqai II (J11). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

24 Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

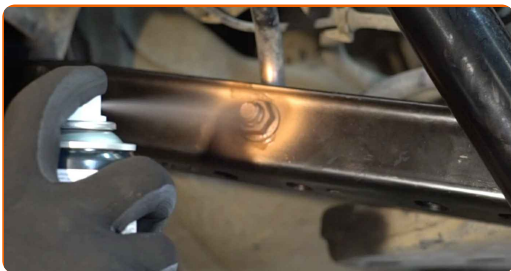

25 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




26 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – NISSAN Qashqai II (J11).
Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

27 Namestite kolo.

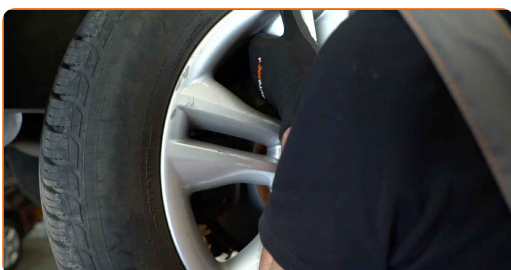

Menjava: spodnja kontrolna roka zadnjega vzmetenja – NISSAN Qashqai II (J11). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 112 Nm.

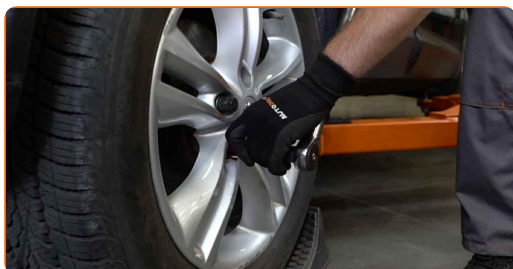

30

Odstranite dvigalke in kline.

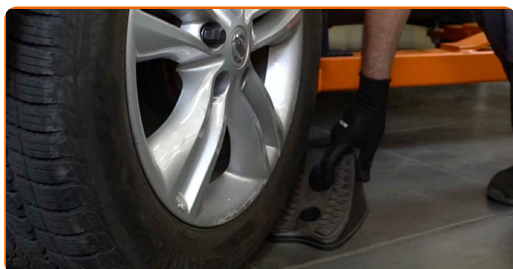

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.