



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**Skoda Octavia 1U –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – SKODA OCTAVIA 1U. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 20.6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1U. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – SKODA OCTAVIA 1U. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**3**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Skoda Octavia 1U

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**

Odstranite pritrdilni vijak.

**9**

Odstranite stabilizacijski drog.

**10**

Odklopite napeljavo ABS senzorja.

**11**


Očistite spodnji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

Odstranite pritrdilni vijak.

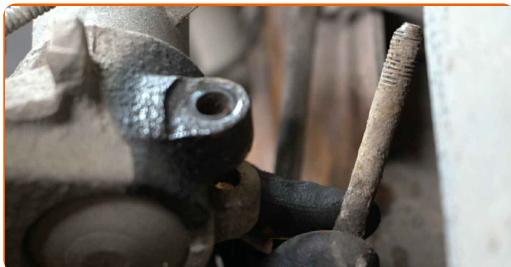

**14**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite gumijasto kladivo.

**15**

Spusnite avtomobil.

**16**

Odprite pokrov.

**17**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**18**

Očistite zgornji pritrtilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odvijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite izvijač z zatikalom.



#### AUTODOC priporoča:

- Skoda Octavia 1U – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Odstranite opornik vzmeti.



21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



## Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1U. AUTODOC nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


22

Napnite vzmet.



23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

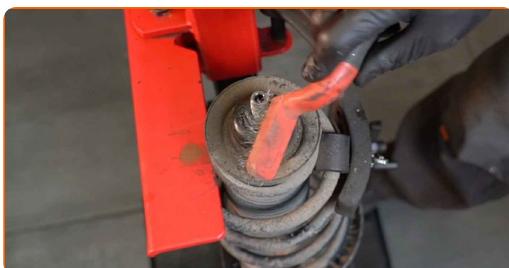

24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite izvijač z zatikalom.



25

Odstranite zgornji nosilec.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1U. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


26

Sprostite spiralno vzmet.



27

Odstranite vzmet.

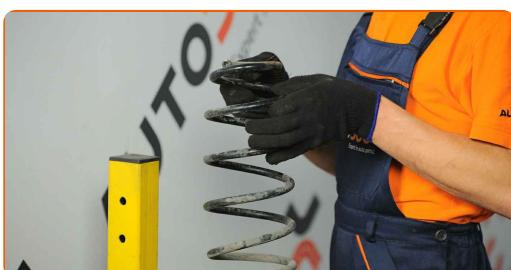

28

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo.

29

Namestite vzmet na amortizerju.



30

Napnite vzmet.



31

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1U. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

**33**


Dekompresirajte vzmet.

**34**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**35**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

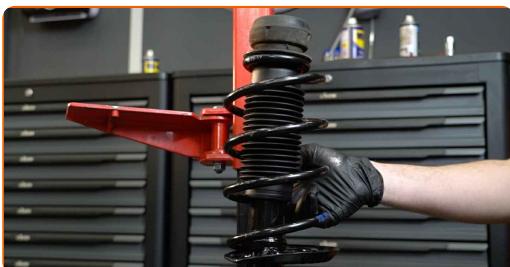**36**

Namestite amortizer v okrov kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Skoda Octavia 1U

**37**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20.6. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 60 Nm.



**38**

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzemne noge. Uporabite bakreno mast.

**39**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**40**

Zaprite pokrov.

**41**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**42**

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



43

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



44

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



45

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.

46

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1U. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

47

Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°



48

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

49

Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



50

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



51

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



52

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1U. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

53

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Skoda Octavia 1U

54

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



55

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



56

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA OCTAVIA 1U****VZMETI ZA SKODA: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA SKODA OCTAVIA 1U: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.