


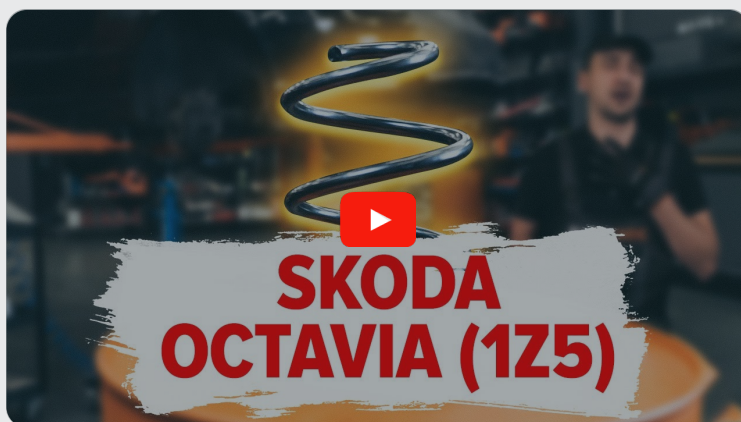

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Skoda Octavia 1Z5 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – SKODA OCTAVIA 1Z5. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- XZN nastavek št. 14
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Nastavek blažilnika
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Skoda Octavia 1Z5.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

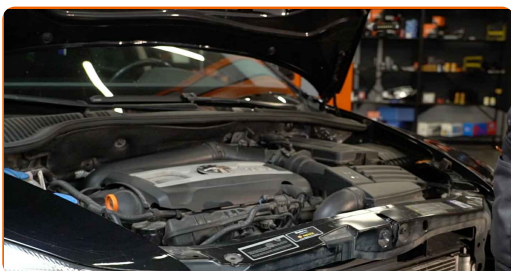


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

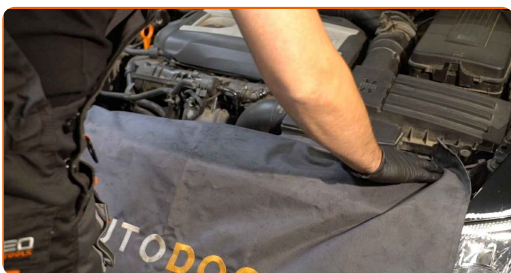

3


Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

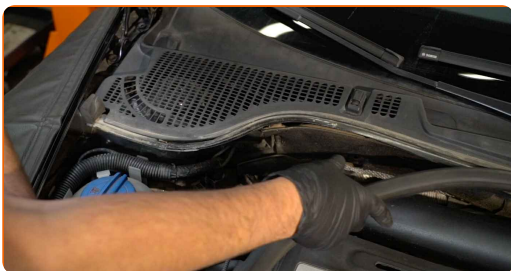

4 Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim steklom.




5 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

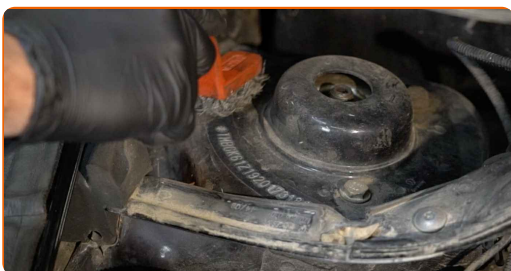

6 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

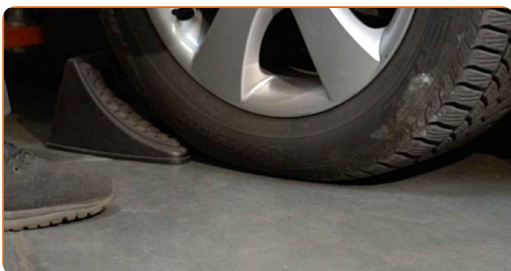

8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



9

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



10

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

11

Odstranite kolo.

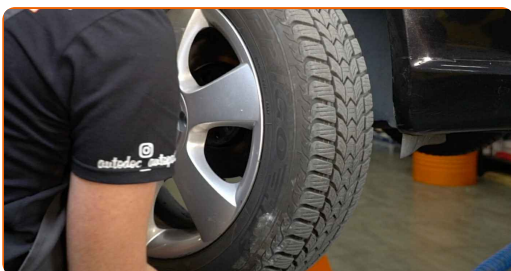


12

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




13

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni kluč №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

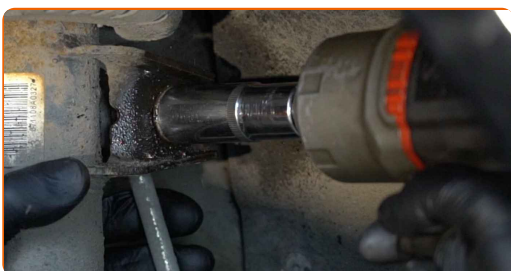


14

Odstranite stabilizacijski drog.

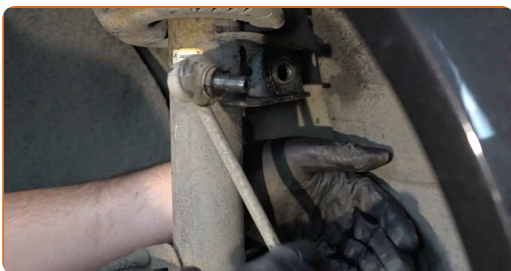


15

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.

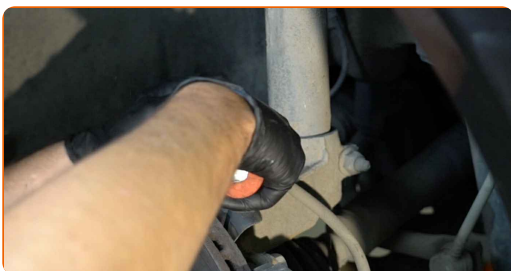


16 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

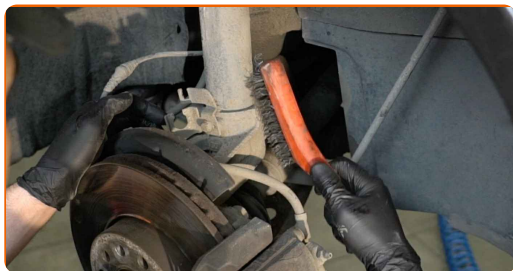


17 Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite udarni nasadni ključ.



18 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite XZN št. 14. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

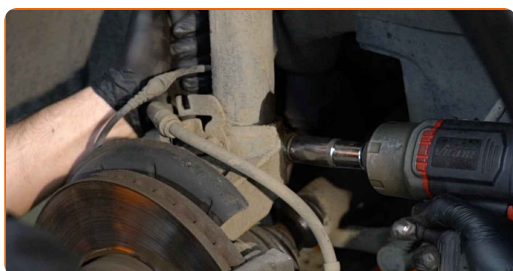


19 Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

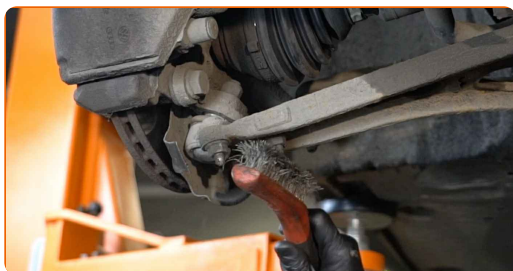


20

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

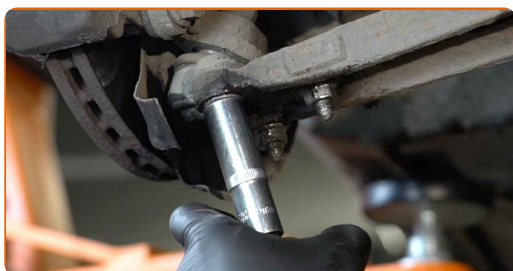


21

Odklopite okrogli spoj z roko.

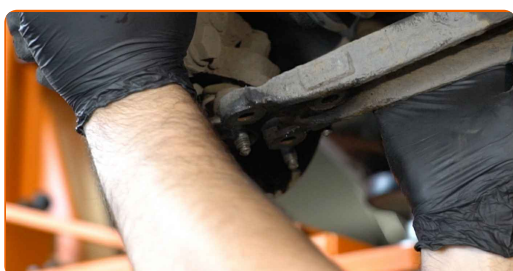

22

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ N°24. Uporabite udarni nasadni ključ.

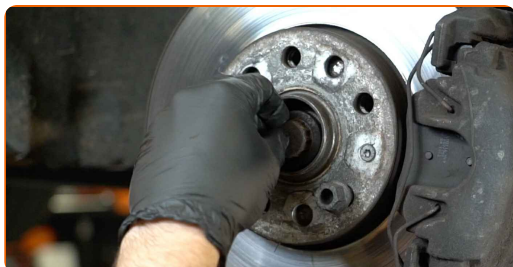


23

Odstranite pritrdilni vijak.




24


Odstranite pogonsko gred.

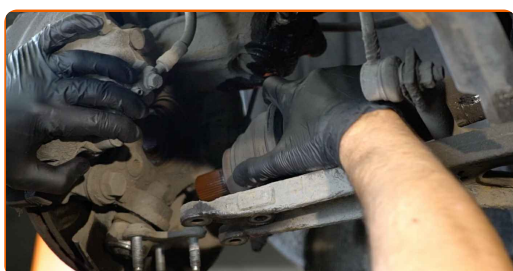


25 Odstranite pritrdilni vijak.

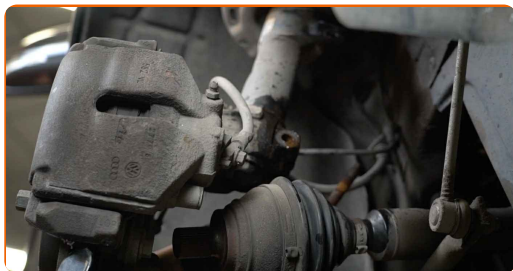


26 Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.

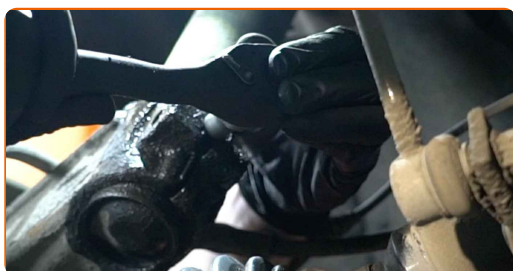


27 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

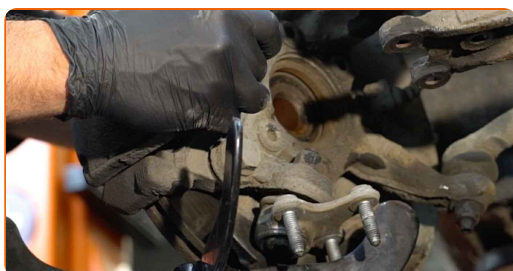

28 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

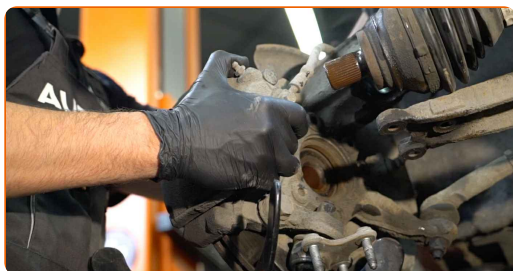

29 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

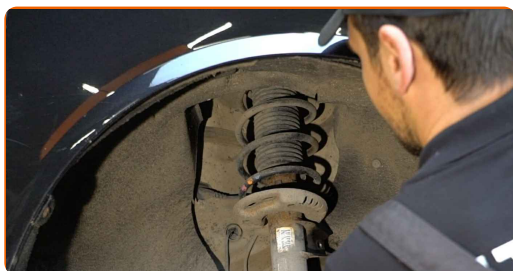


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov. Skoda Octavia 1Z5


30

Odstranite opornik vzmeti.

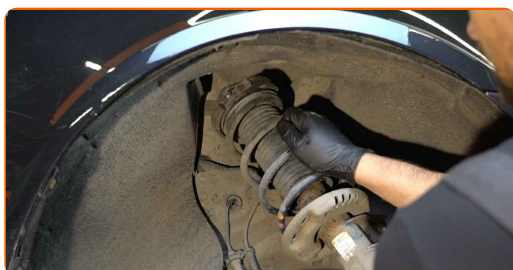

31

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

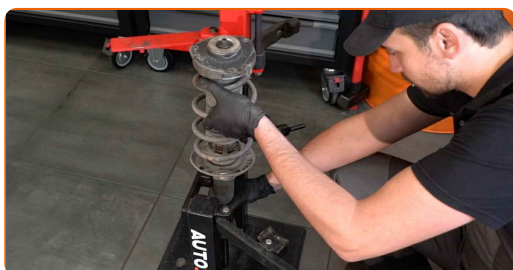

Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


32 Napnite vzmet.




33 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



34 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

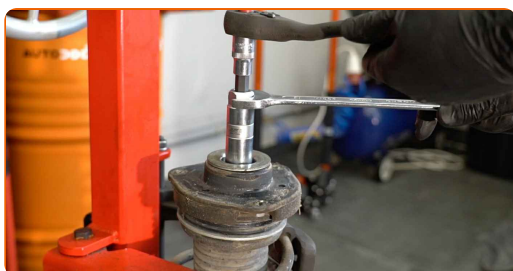

35 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

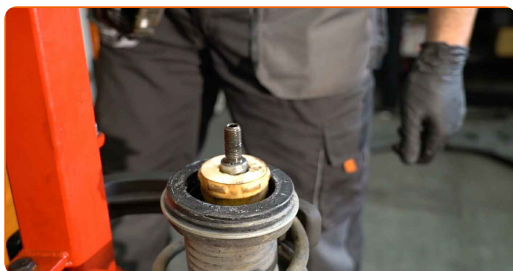

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

36

Sprostite spiralno vzmet.

**37**

Odstranite vzmet.

**38**

Namestite vzmet na amortizerju.

**39**


Napnite vzmet.

**40**

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



- 41** Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

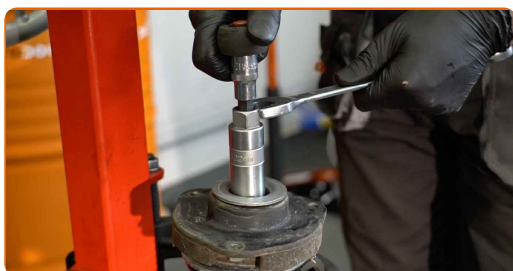

Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


- 42** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



- 43** Dekompresirajte vzmet.




44 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.

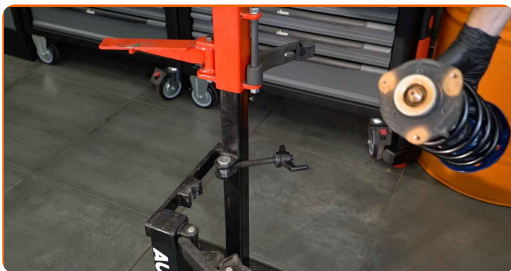


45 Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



46 Namestite amortizer v okrov kolesa.

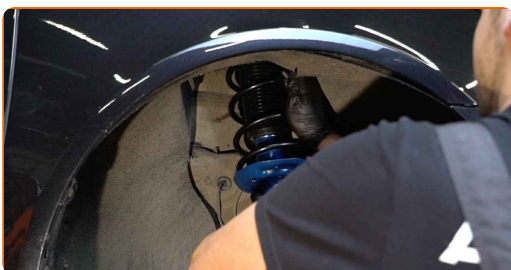

47 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

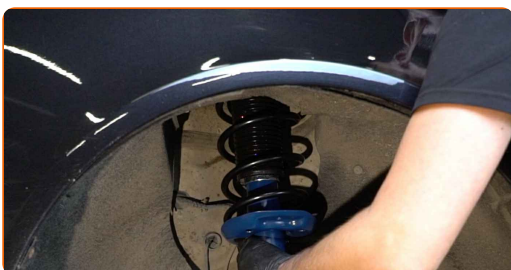


AUTODOC priporočja:

- Skoda Octavia 1Z5 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


48

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

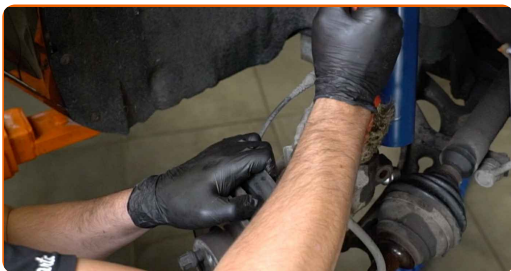

49

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

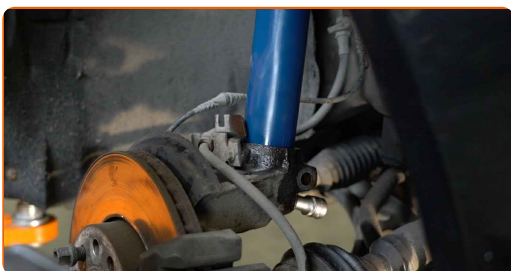


50

Namestite pritrdilni vijak.




51

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.

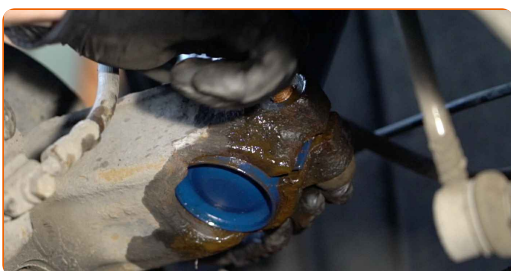


52

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

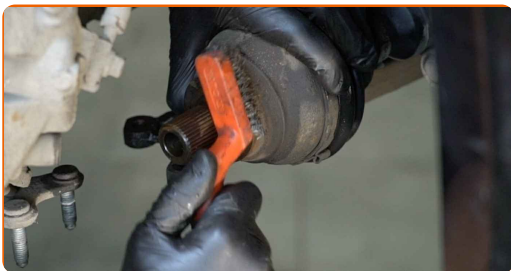


53

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

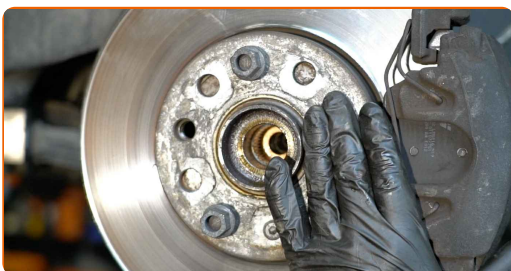

54

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

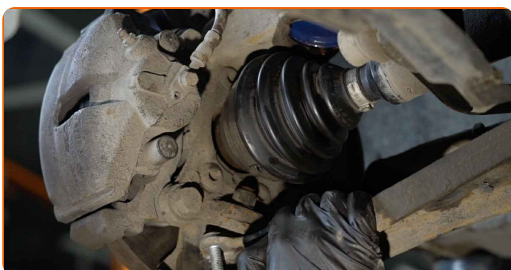


AUTODOC priporoča:


- Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

55


Namestite zglob na kontrolno ročico.

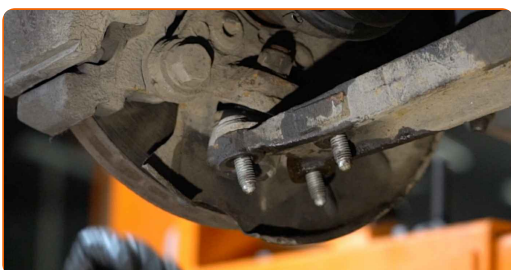


- 56** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

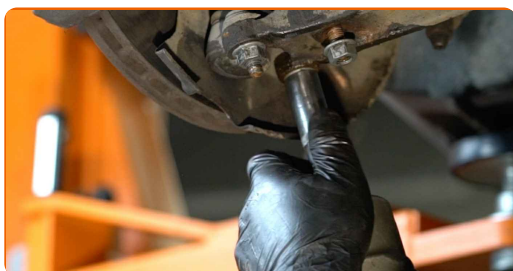

- 57** Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.

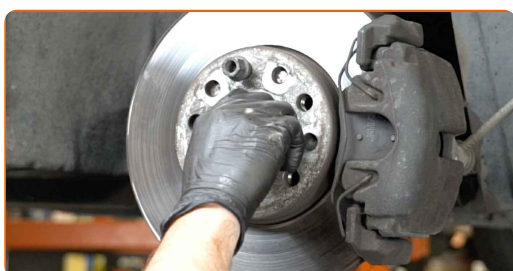

- 58** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite XZN št. 14. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°

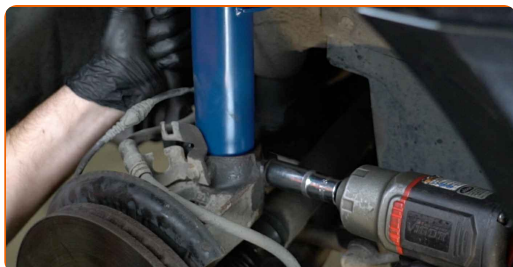

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

59

Povežite pritrditev kabla ABS sensorja z opornikom amortizerja.




60

Pritrdite zavorno cev na opornik. Uporabite lomilko.

61

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+90°

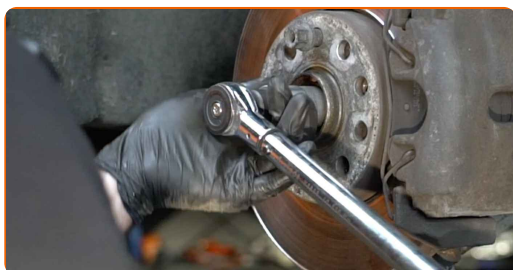


AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

62


Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

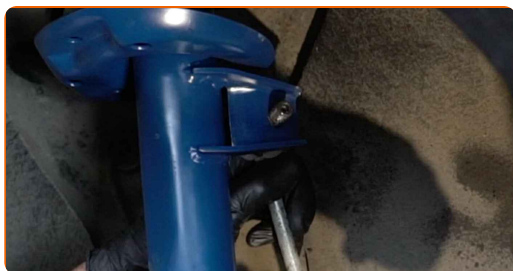


- 63** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

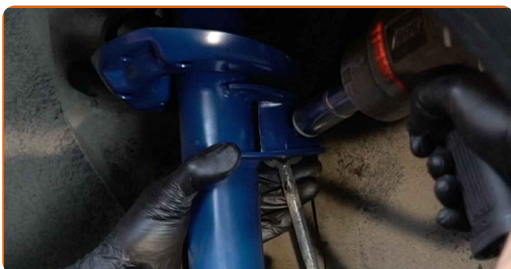


- 64** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

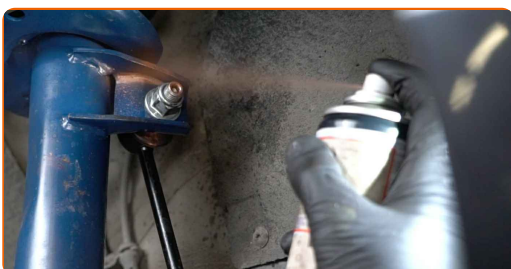

- 65** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

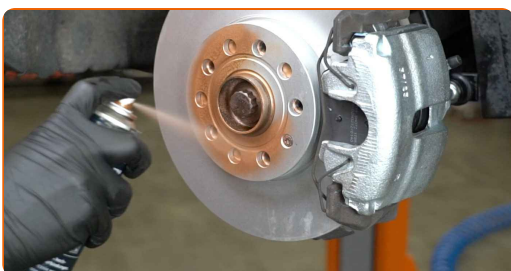

- 66** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

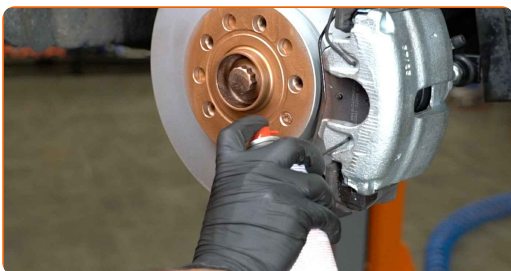

Menjava: vzmeti – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

67

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Skoda Octavia 1Z5


68

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




69

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

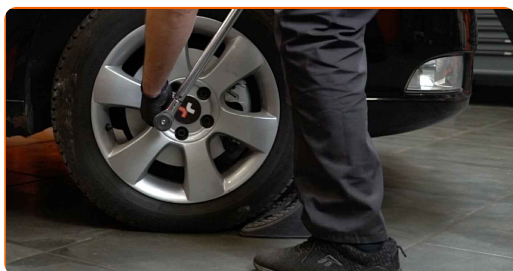

70 Odstranite dvigalke in kline.

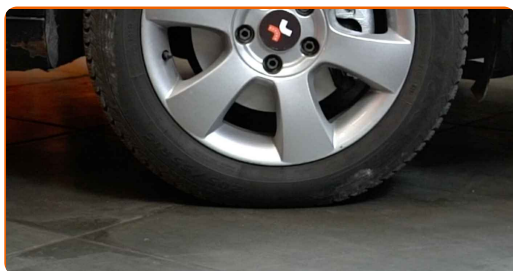

71 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

72 Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



73 Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

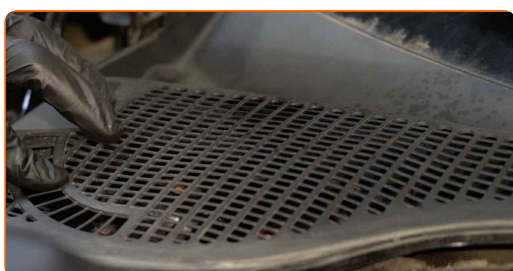


74

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




75

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

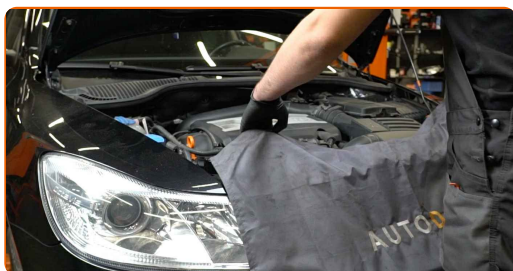

76

Zaprte pokrov.

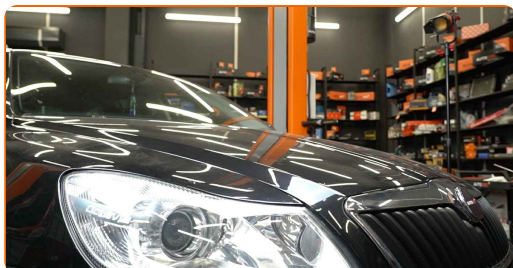

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA OCTAVIA 1Z5

VZMETI ZA SKODA: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA SKODA OCTAVIA 1Z5: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.