



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

OPEL Astra Classic
Sedan (A04) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.8 (L69)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL ASTRA CLASSIC SEDAN (A04). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. E20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – OPEL Astra Classic Sedan (A04). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL Astra Classic Sedan (A04) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

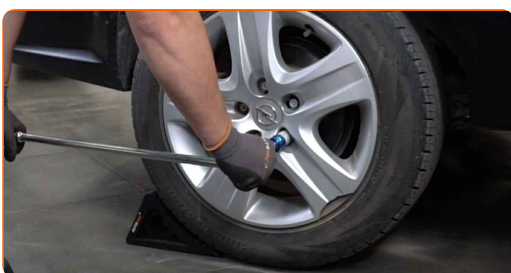

3 Vzignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.

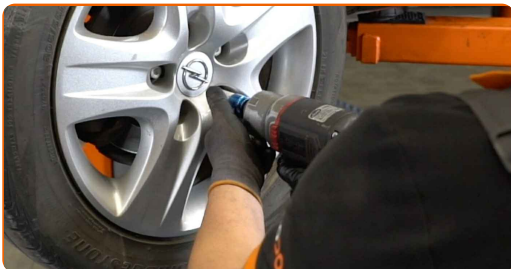

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. OPEL Astra Classic Sedan (A04)


5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

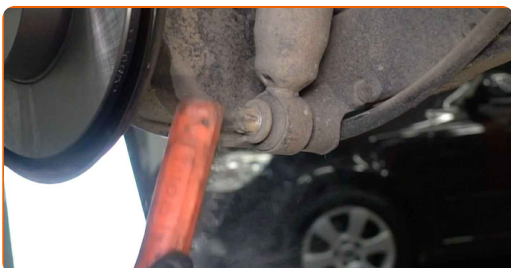


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ.

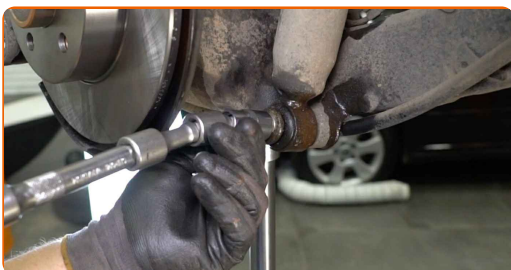

9 Odstranite pritrdilni vijak.

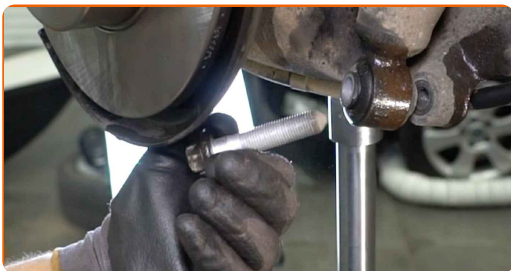

10 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite udarni nasadni ključ.




AUTODOC priporočja:

- OPEL Astra Classic Sedan (A04) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11 Odstranite pritrdilni vijak.



12 Odstranite amortizer.

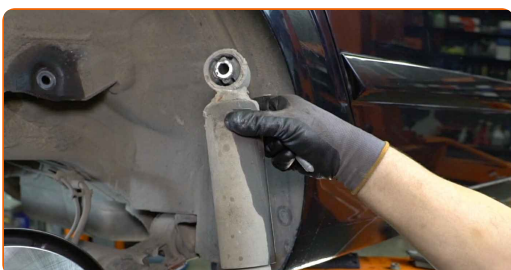

13

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: amortizerja – OPEL Astra Classic Sedan (A04). AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

14

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




AUTODOC priporoča:

- OPEL Astra Classic Sedan (A04) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

15

Namestite pritrdilna vijaka.

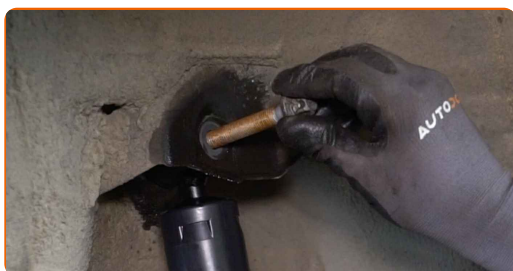


16 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

17 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E20. Uporabite izvijač z zatikalom.


18 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



19 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

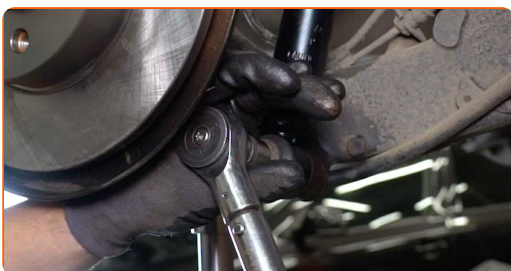

20 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

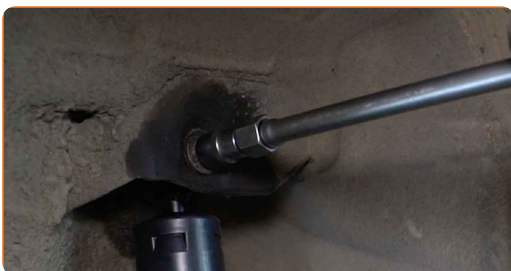

21 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- OPEL Astra Classic Sedan (A04) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

22

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

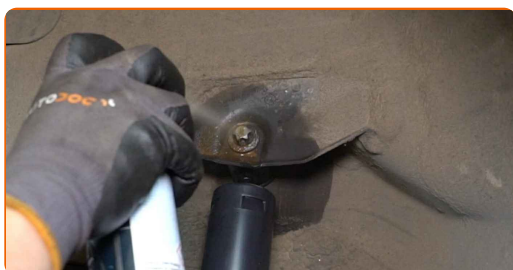

23

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – OPEL Astra Classic Sedan (A04). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. OPEL Astra Classic Sedan (A04)

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

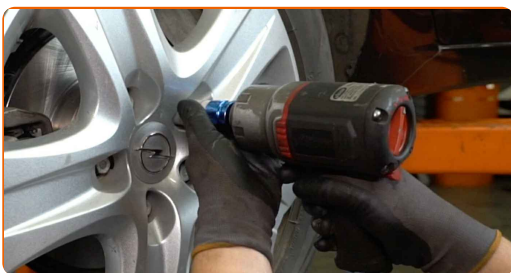

28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.