



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **OPEL Astra H
Caravan (A04)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – OPEL
ASTRA H CARAVAN (A04). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:

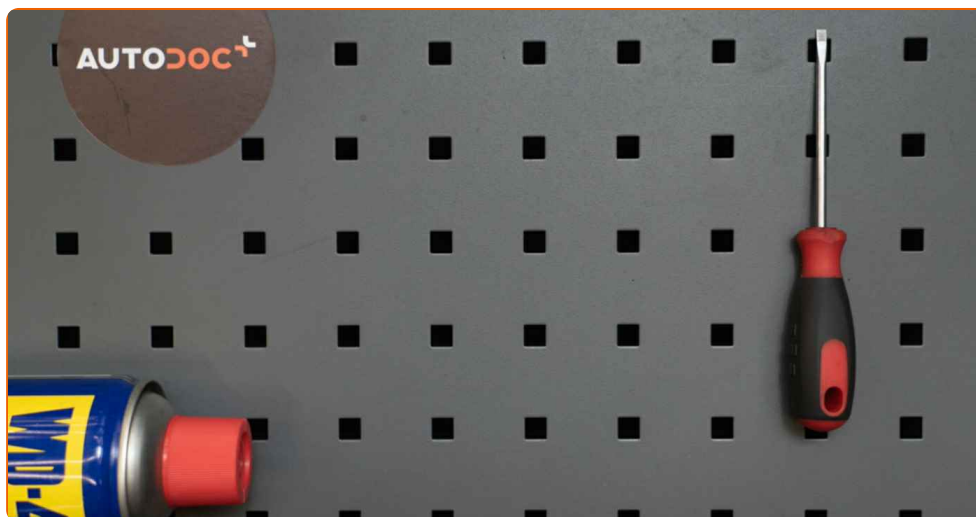

• Sprej WD-40

• Ploščati izvijač

Kupite orodja


Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Astra H Caravan (A04). AUTODOC nasvet:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL Astra H Caravan (A04) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

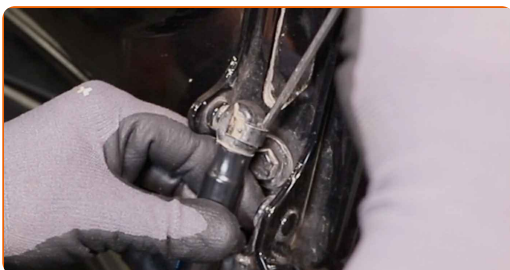

3 Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

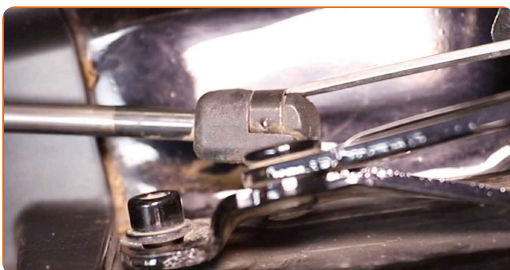

Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Astra H Caravan (A04). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

5

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

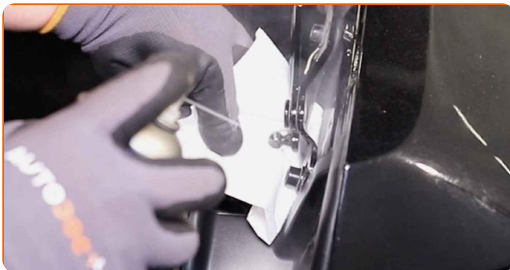

6

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Astra H Caravan (A04). Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.


7

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.




8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtlačnika.

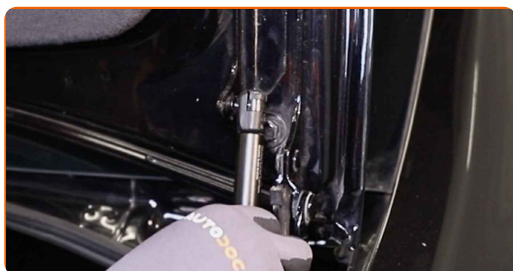


9

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtlačnika. Uporabite ploščat izvijač.

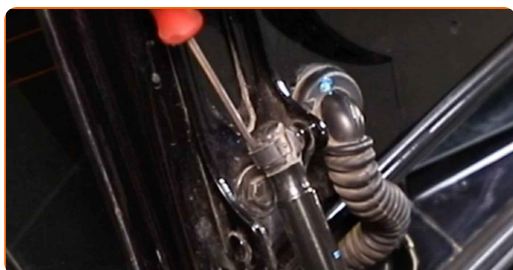

10

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

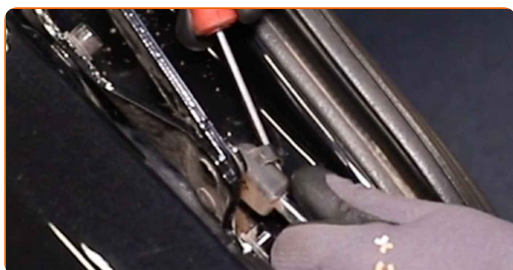


Menjava: amortizerjev prtlačnika – OPEL Astra H Caravan (A04). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtlačnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


11

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

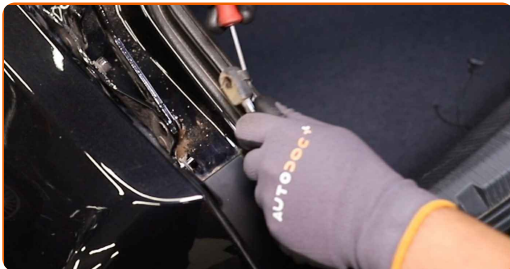

12

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

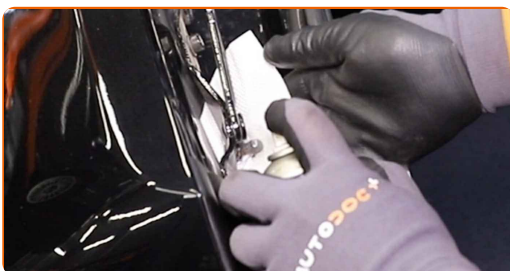

13

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Astra H Caravan (A04). AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.


14

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtlačnika.

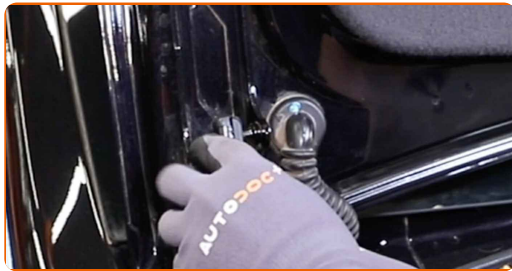

Menjava: amortizerjev prtlačnika – OPEL Astra H Caravan (A04). Nasvet:

- Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtlačnika po njihovi namestitvi.

16

Zaprite pokrov prtlačnika.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.