



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **OPEL**  
**Combo C Van / Kombi** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Combo C Van / Kombi 1.6, OPEL Combo C Van / Kombi 1.4 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.6 CNG 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL COMBO C VAN /  
KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Torx nastavak T20
- Klešče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino


**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL COMBO C VAN / KOMBI. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite vratca za gorivo. Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.
- 2 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 3 Pripravite posodo za tekočine.
- 4 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite klešče za cevi za gorivo.

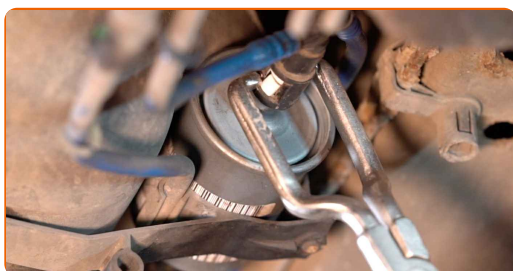

Menjava: filtra goriva – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


5

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite vijaki nastavek T20.




6

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.

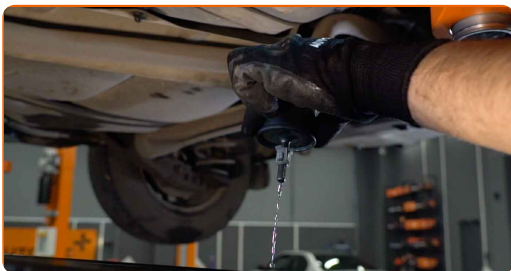

7

Odstranite fiksno pločevino pritrdilnih elementov iz cevi filtra goriva.

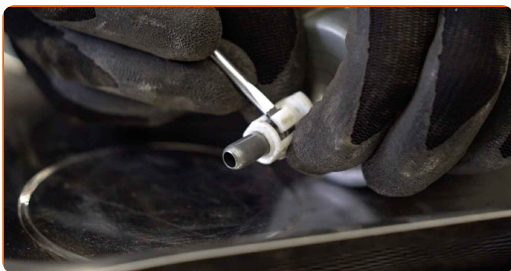


8

Namestite fiksno pločevino pritrdilnih elementov cevi filtra goriva.




9

Namestite nov filter za gorivo.

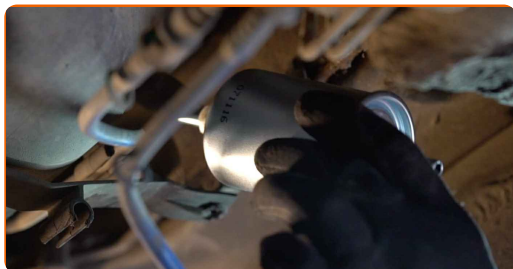

10

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20.

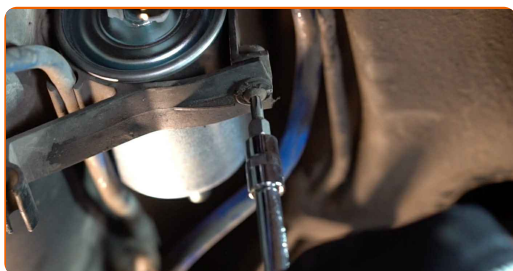

### Menjava: filtra goriva – OPEL Combo C Van / Kombi. Nasvet:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

11

Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.



**12** Spustite avtomobil.

**13** Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo. Zaprite vratca za gorivo.

**Menjava: filtra goriva – OPEL Combo C Van / Kombi. Strokovnjaki priporočajo:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**14** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**Menjava: filtra goriva – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC nasvet:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.