



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **OPEL Combo C**  
**Van / Kombi** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **ⓘ Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Combo C Van / Kombi 1.7 DI 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.6, OPEL Combo C Van / Kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.4 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.6 CNG 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.7 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL  
COMBO C VAN / KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:



- Torx izvijač T25

- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

## Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Combo C Van / Kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL COMBO C VAN / KOMBI. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.

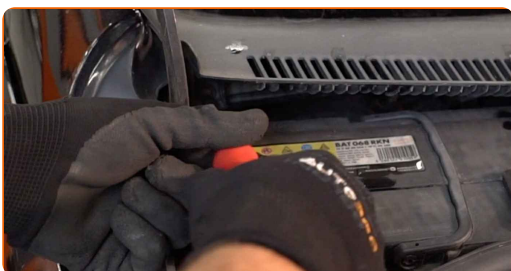

- 4 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



5

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na levi strani.



6

Očistite namestitveni sedež filtra za notranji zrak.



7

Odstranite nosilec filtra kabine.

8

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – OPEL Combo C Van / Kombi.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.

10

Namestite nosilec filtra kabine.

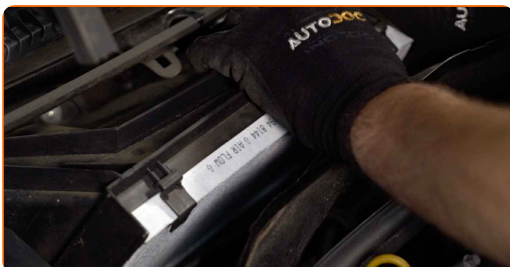


11

Namesite zaščitno masko vetrobranskega stekla na levi strani.




12

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

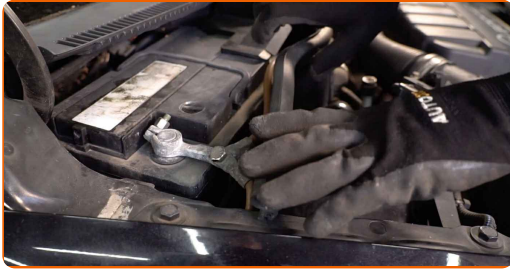

13

Privijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.

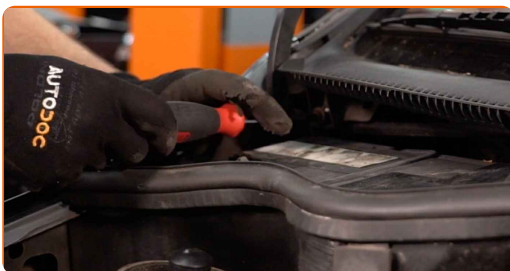

14

Vklopite vžig.

15

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Izklopite vžig.

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.