



Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **OPEL Combo C Van**  
**/ Kombi** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Combo C Van / Kombi 1.7 DI 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.6, OPEL  
Combo C Van / Kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.4 16V, OPEL  
Combo C Van / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Combo C Van / Kombi 1.6 CNG 16V, OPEL  
Combo C Van / Kombi 1.7 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – OPEL COMBO C VAN / KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

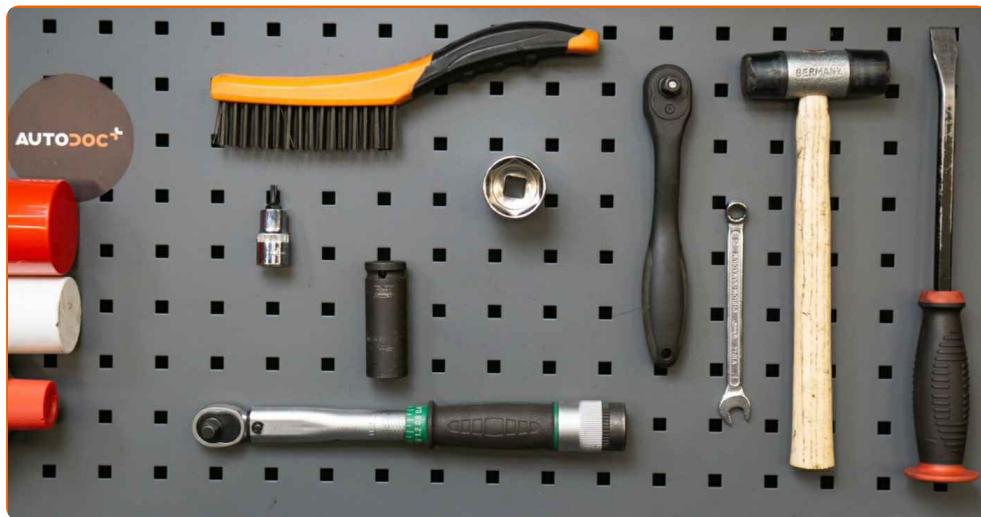

- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Univerzalni čistilni sprej
- Ključ za navojne svedre
- Bakrena mast
- Kladivo
- Torx nastavek T30
- Lomilka
- Pogonska vtičnica št. 32
- Gumijasto kladivo
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: kolesnega ležaja – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem OPEL Combo C Van / Kombi avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – OPEL COMBO C VAN / KOMBI. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. OPEL Combo C Van / Kombi

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrditev bobnaste zavore Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite zavorni boben.



#### Menjava: kolesnega ležaja – OPEL Combo C Van / Kombi. Nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček za zaščito pesta ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



#### Menjava: kolesnega ležaja – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

10

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.



**11**

Odstranite pritrdilno matico.

**12**

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zaprto enoto.

**13**

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**14**

Namestite nov pesto z ležajem.

**15**

Namestite pritrdilno matico.



16

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – OPEL Combo C Van / Kombi. AUTODOC nasvet:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.
- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

17

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



18

Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite bakreno mast.



19

Namestite zavorni boben.



20

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



21

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



22

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



23

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. OPEL Combo C Van / Kombi


24

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

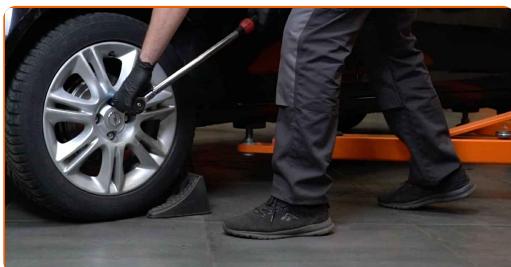

26

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJI: ŠIROKA IZBIRA

### OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.