

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
OPEL COMBO zabo
/kombi – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL COMBO zabož /kombi 1.7 DI 16V, OPEL COMBO zabož /kombi 1.6, OPEL COMBO zabož /kombi 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO zabož /kombi 1.4 16V, OPEL COMBO zabož /kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO zabož /kombi 1.6 CNG 16V, OPEL COMBO zabož /kombi 1.7 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL COMBO ZABOJ /KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

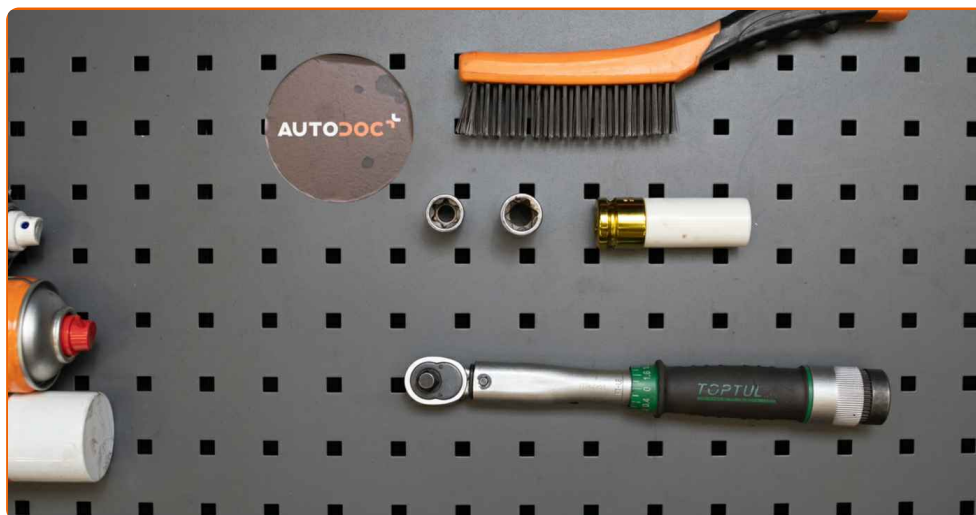

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. E20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – OPEL COMBO zaboj /kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL COMBO ZABOJ /KOMBI. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – OPEL COMBO zaboј /kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

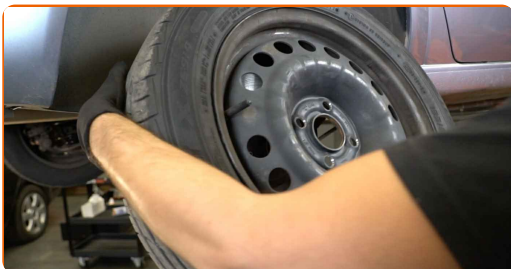


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7


Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

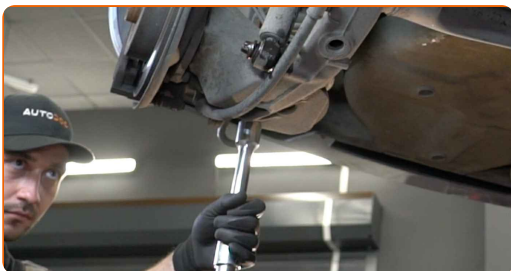


8 Odvijte spodnjo pritrnitev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ.

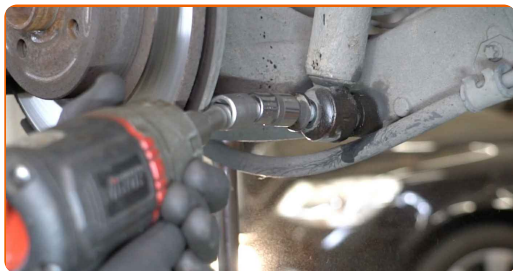

9 Odstranite pritrtilni vijak.

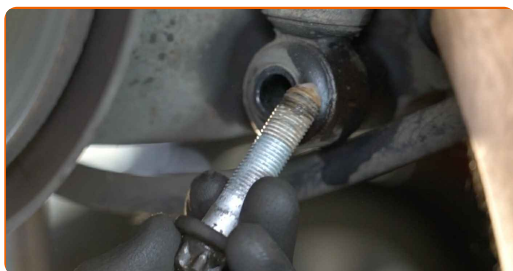


10 Odvijte zgornjo pritrnitev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.

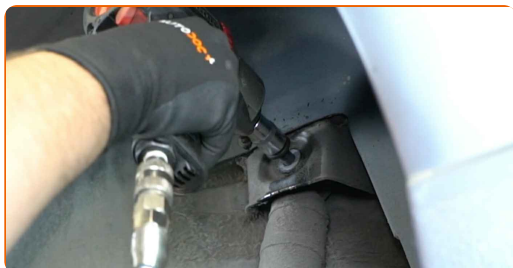


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrtilnih vijakov. OPEL COMBO zaboj /kombi


11 Odstranite pritrtilni vijak.

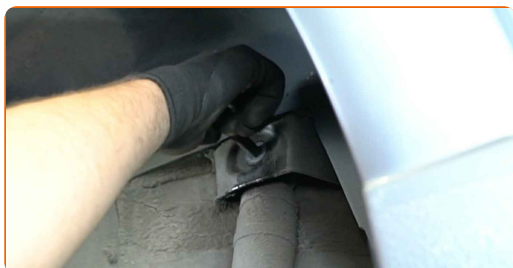

12 Odstranite amortizer.

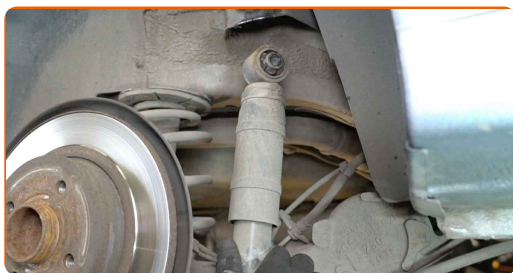

13 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

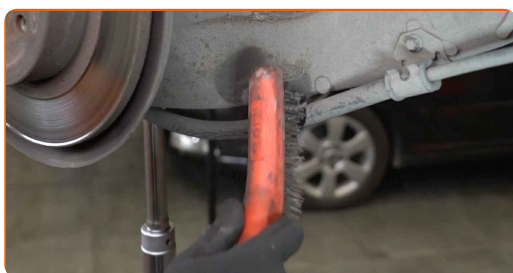

Menjava: amortizerja – OPEL COMBO zaboj /kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

14 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. OPEL COMBO zaboj /kombi


15 Namestite pritrdilni vijak.




16 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

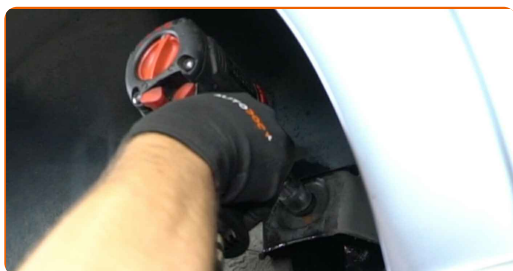

17 Namestite pritrdilni vijak.

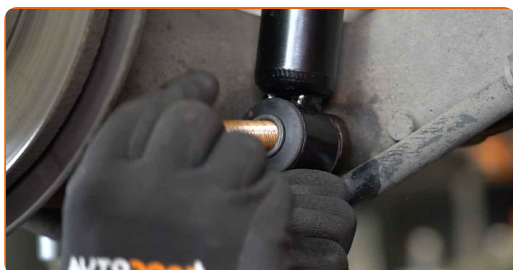

18 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E20. Uporabite izvijač z zatikalom.

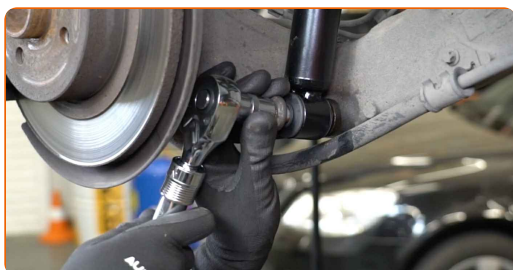

19 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



- 20** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



- 21** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 22** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – OPEL COMBO zaboj /kombi. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

23 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



24 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



25 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – OPEL COMBO zaboje /kombi. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. OPEL COMBO zaboj /kombi

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.