

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **OPEL**
Corsa A CC (S83) bensin
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL CORSA A CC (S83).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Križni izvijač

- Klešče za cevi za gorivo

Kupite orodja


Menjava: filtra goriva – OPEL Corsa A CC (S83). AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL Corsa A CC (S83) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

2 Odvijte pritrditvene elemente filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

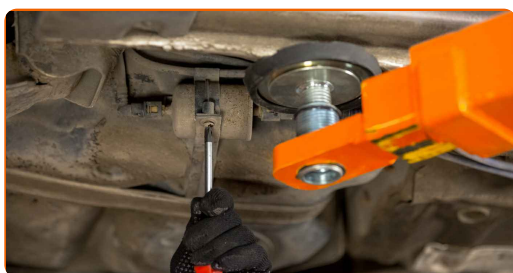


3 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.

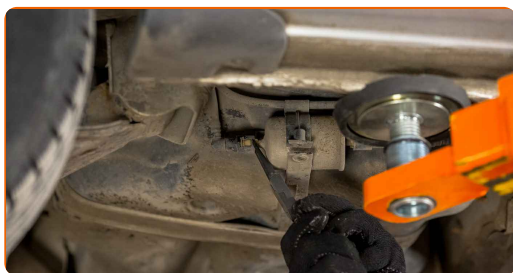


Menjava: filtra goriva – OPEL Corsa A CC (S83). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

4 Odstranite filter za gorivo.

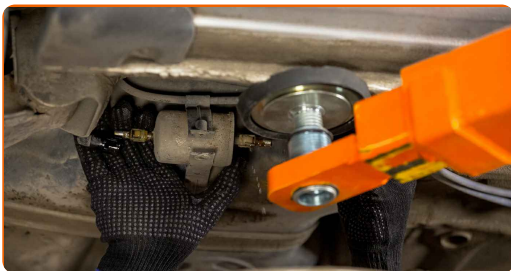


5 Namestite nov filter za gorivo.

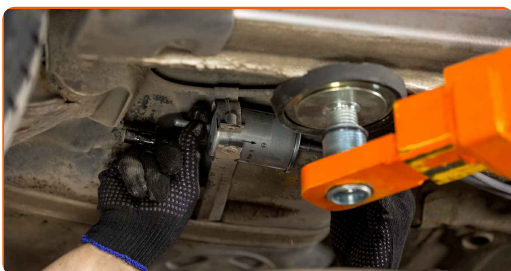

Menjava: filtra goriva – OPEL Corsa A CC (S83). Nasvet:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- OPEL Corsa A CC (S83) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

6 Priključite napajalne cevi filtra goriva.

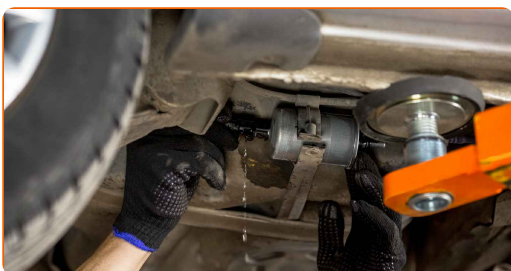

7

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

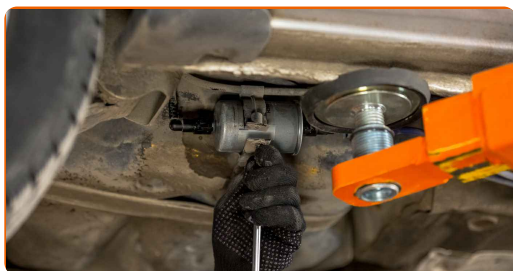

8

Spustite avtomobil.

Menjava: filtra goriva – OPEL Corsa A CC (S83). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

9

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

10

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – OPEL Corsa A CC (S83). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.