




Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **OPEL Corsa B
Van (S93)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

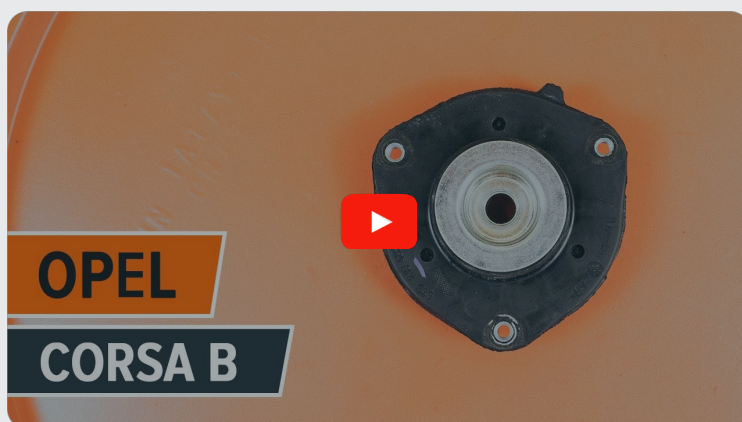

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Van (S93) 1.7 D (F08, W5L),
OPEL Corsa B Van (S93) 1.5 D (F08, W5L)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – OPEL CORSA B
VAN (S93). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL Corsa B Van (S93) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

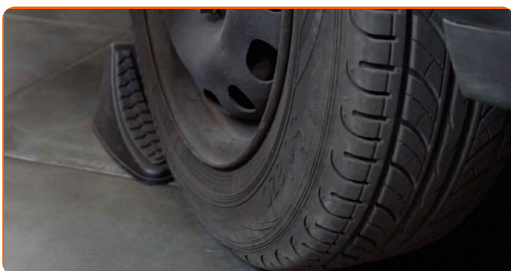

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

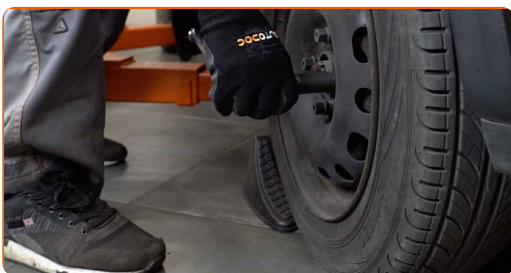

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

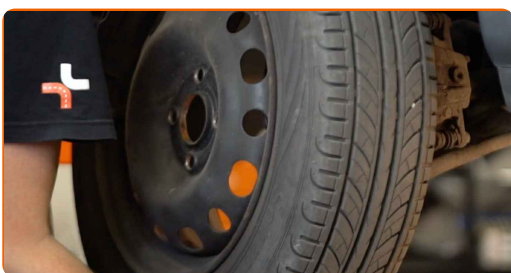

6

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 7** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Odstranite pritrdilne vijake.

- 9** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

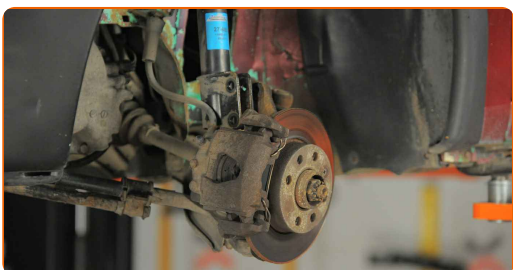


- 10** Spustite avtomobil.

- 11** Odprite pokrov.

- 12** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

- 13** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 14** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

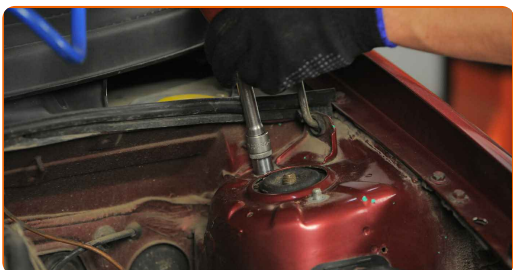

AUTODOC priporoča:

- OPEL Corsa B Van (S93) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

15

Odstranite opornik vzmeti.



16

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

17 Napnite vzmet.



18 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.




20 Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). Nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

21 Namestite nov zgornji nosilec opornika.

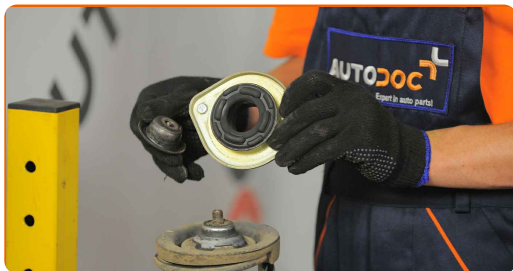


22 Zategnite matico amortizerja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

23 Dekompresirajte vzmet.

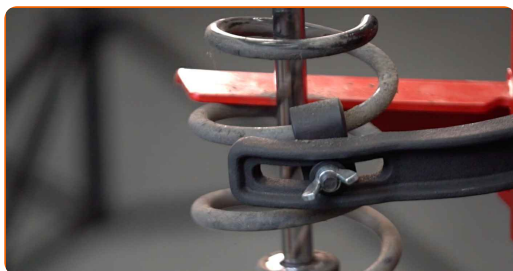

24 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

25 Namestite amortizer v okrov kolesa.




26 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.



Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

27 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

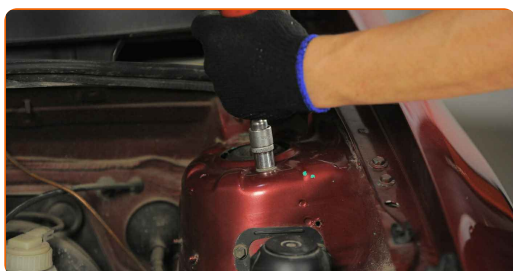

28 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


29 Zaprite pokrov.

30 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

31 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




32 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

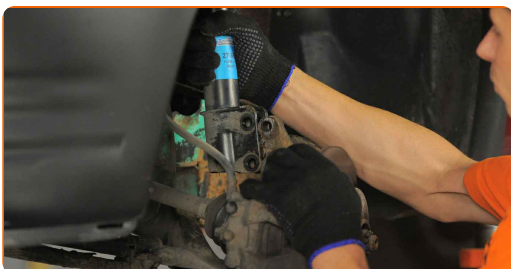

33 Namestite pritrdilna vijaka.


34 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+45°

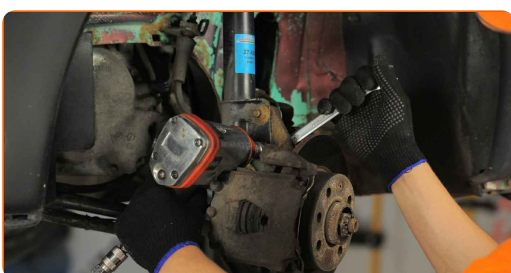

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

35 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

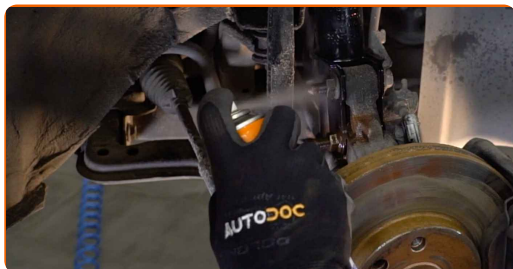

36 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



37 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – OPEL Corsa B Van (S93). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

38 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

39

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




40

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



41

Odstranite dvigalke in kline.

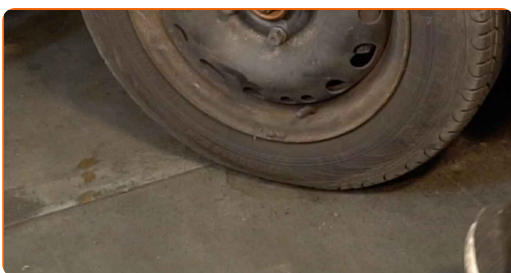

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.