



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **OPEL Corsa C
Van (X01)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – OPEL
CORSA C VAN (X01). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač

- Hidravlično dvigalo za menjalnik

[Kupite orodja](#)


Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Corsa C Van (X01). Nasvet:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – OPEL Corsa C Van (X01).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

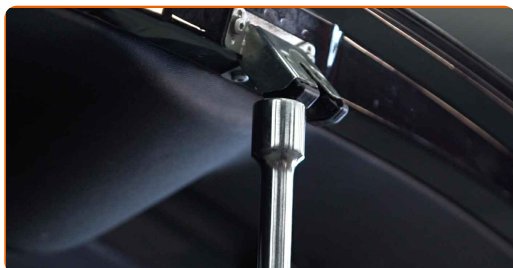


3 Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



4

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

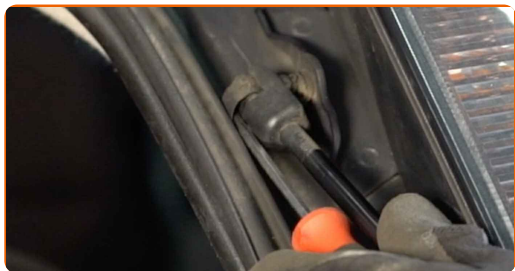


Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

5

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

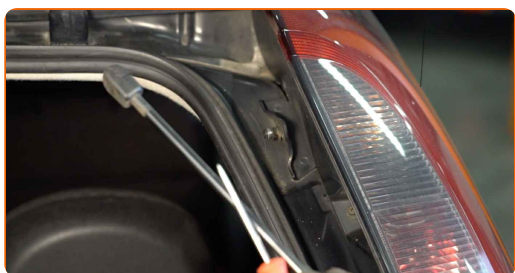


6

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika.




7 Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

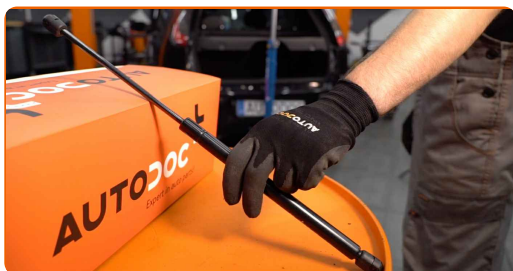

Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

8 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.

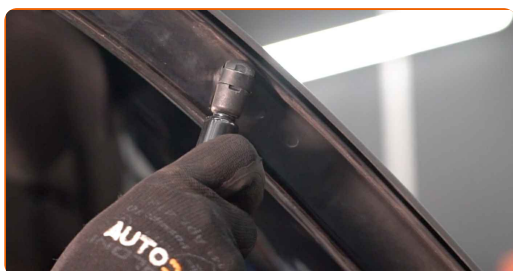

9 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



10 Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- OPEL Corsa C Van (X01) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.
- Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

11

Zaprte pokrov prtljažnika.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.