

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **OPEL**
INSIGNIA stopnicasti
zadek – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Turbo E85 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Biturbo CDTI (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 CDTI (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.6 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.8 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Turbo (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.6 Turbo (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.4 LPG (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.6 SIDI (69), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – OPEL
INSIGNIA STOPNICASTI ZADEK. ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: končnika stabilizatorja – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek.
AUTODOC priporoča:


- Zamenjajte opornike stabilizatorja na OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – OPEL INSIGNIA STOPNICASTI ZADEK. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

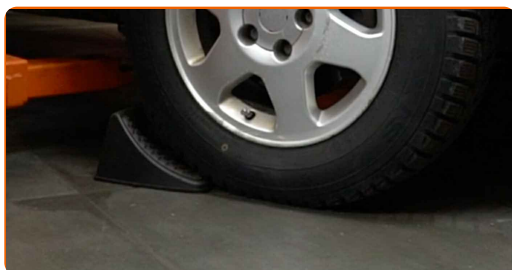

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

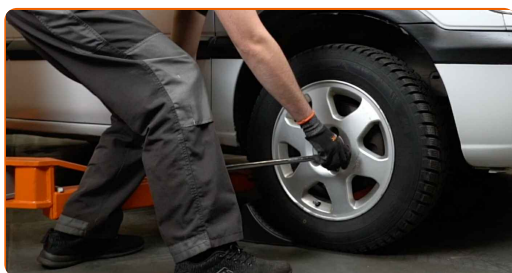

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 9** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №19 (2 kosa).



- 10** Odstranite stabilizacijski drog.



Menjava: končnika stabilizatorja – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek.
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

11

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



13

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18.



- 14** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



- 15** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



- 16** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



- 17** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



18

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: končnika stabilizatorja – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek.
AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

19

Namestite kolo.



Menjava: končnika stabilizatorja – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek.
Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

20

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



21

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



22

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.