

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
brisalce zadaj na avtu

**OPEL INSIGNIA**

**stopnicasti zadek –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Turbo E85 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Biturbo CDTI (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 CDTI (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.6 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.8 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 Turbo (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.6 Turbo (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 2.0 CDTI 4x4 (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.4 LPG (69), OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek 1.6 SIDI (69), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Menjava: brisalcev – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: BRISALCEV – OPEL INSIGNIA STOPNICASTI ZADEK. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.




3

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj.



4

Stisnite sponko.

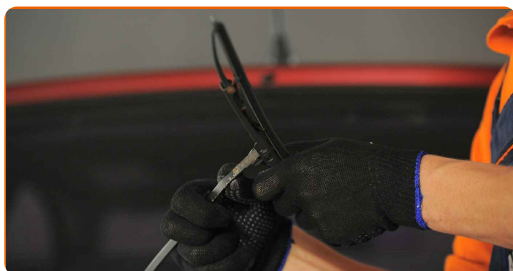

5

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.




### Menjava: brisalcev – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek. Nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

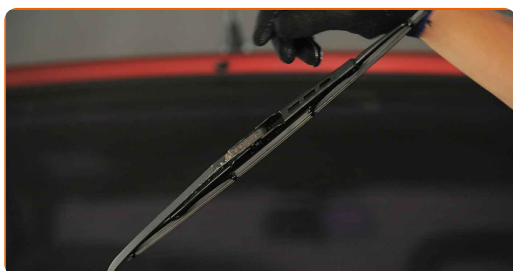

Menjava: brisalcev – OPEL INSIGNIA stopnicasti zadek. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

7

Vklopite vžig.

8

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev.

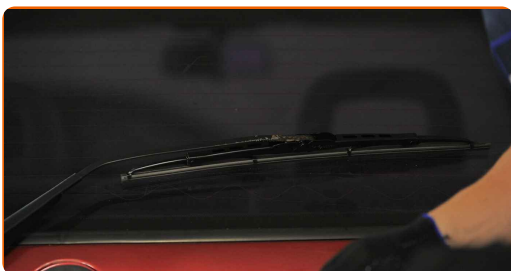

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.