



Kako zamenjati avtodel
senzor položaja ročične
gredi na avtu **OPEL**
Movano A Keson /
Podvozje (X70) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Movano Keson / Podvozje (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Keson / Podvozje (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Keson / Podvozje (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MENJAVA: SENZOR POLOŽAJA ROČIČNE GREDI – OPEL MOVANO A KESON / PODVOZJE (X70). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žično krtačo
- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo
- Montažni vzvod
- Papirnate brisače
- Preveleko za blatnik
- Avtomobilsko dvigalo ali kanal za avto


Kupite orodja

Menjava: senzor položaja ročične gredi – OPEL Movano A Keson / Podvozje (X70). AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: SENZOR POLOŽAJA ROČIČNE GREDI – OPEL MOVANO A KESON / PODVOZJE (X70). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Vozilo dvignite z dvigalom za vozila ali ga postavite nad kanal za avto.
- 2 Očistite montažno območje pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

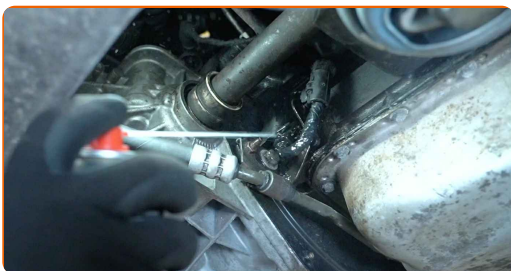

- 3 Odklopite priključek pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite montažni vzvod.

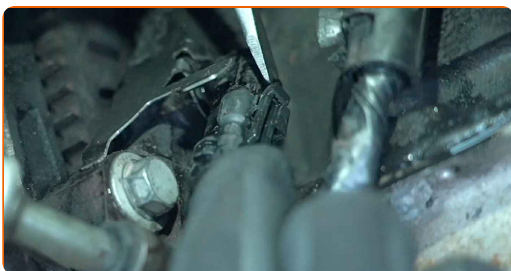

- 4 Pritisnite na zadrževalno vzmet pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite montažni vzvod.




5 Odstranite pozicijski senzor ročične gredi.



6 Odstranite zadrževalno vzmet pozicijskega senzorja ročične gredi.




7 Očistite montažno mesto pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

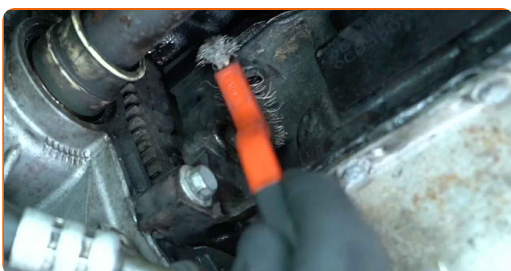

8 Obdelajte priključek pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite sprej za elektroniko.



9 Namestite novo zadrževalno vzmet pozicijskega senzorja ročične gredi.

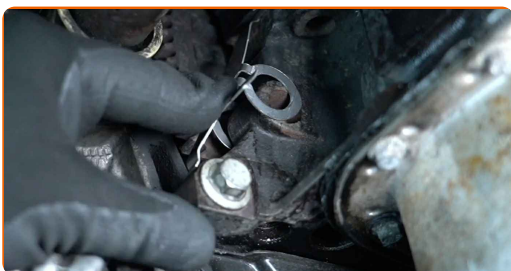

10

Pritisnite na zadrževalno vzmet pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite montažni vzvod.



11

Namestite nov pozicijski senzor ročične gredi.



12

Priklopite priključek pozicijskega senzorja ročične gredi.



13

Spustite vozilo.

14

Preverite, ali nova komponenta deluje.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

SENZOR POLOŽAJA ROČIČNE GREDI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.