



Kako zamenjati avtodel
senzor položaja odmične
gredi na avtu **OPEL**
Movano A Van (X70) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Movano Van (X70) 2.5 D (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.8 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.2 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 1.9 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MENJAVA: SENZOR POLOŽAJA ODMIČNE GREDI – OPEL MOVANO A VAN (X70). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žično krtačo
- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo
- Montažni vzvod
- Papirnate brisače
- Preveleko za blatnik
- Avtomobilsko dvigalo ali kanal za avto

Kupite orodja

Menjava: senzor položaja odmične gredi – OPEL Movano A Van (X70).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: SENZOR POLOŽAJA ODMIČNE GREDI – OPEL MOVANO A VAN (X70). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov motorja.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.
- 3 Očistite montažno območje pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



- 4 Odklopite priključek pozicijskega senzorja odmične gredi.

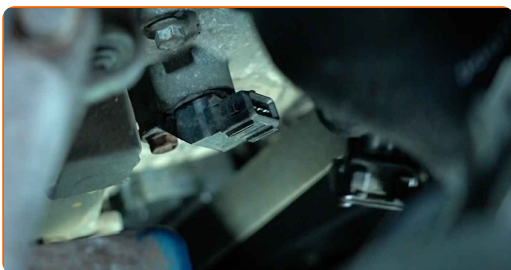

- 5** Odvijte pritrdilni element pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



- 6** Odstranite pritrdilni vijak.



- 7** Odstranite pozicijski senzor odmične gredi.




- 8** Očistite montažno mesto pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

- 9** Montažno mesto pozicijskega senzorja odmične gredi obrišite do suhega. Uporabite papirnato brisačo.




- 10** Namestite nov pozicijski senzor odmične gredi.

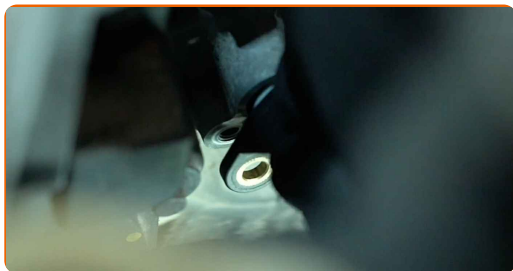


- 11** Namestite in privijte pritrdilni vijak.



- 12** Zategnite pritrdilni element pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 10 Nm.

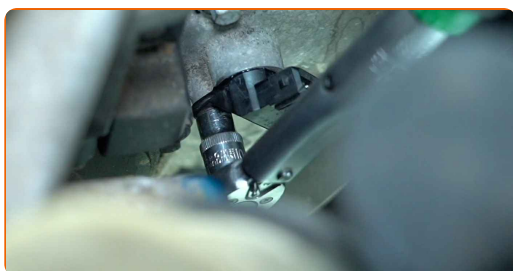

- 13** Obdelajte priključek pozicijskega senzorja odmične gredi. Uporabite sprej za elektroniko.

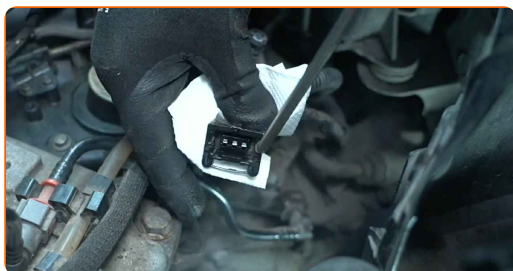

14

Priklopite priključek pozicijskega senzorja odmične gredi.



15

Preverite, ali nova komponenta deluje.

16

Odstranite prevleko za blatnik.

17

Zaprite pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

SENZOR POLOŽAJA ODMIČNE GREDI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.