

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
brisalce zadaj na avtu
**OPEL REKORD E (17_-
19_, 11_, 14_, 16_)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avto: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)


Menjava: brisalcev – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: BRISALCEV – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

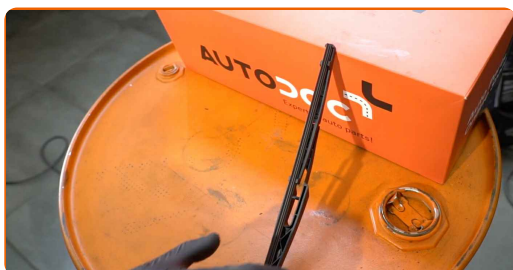


2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

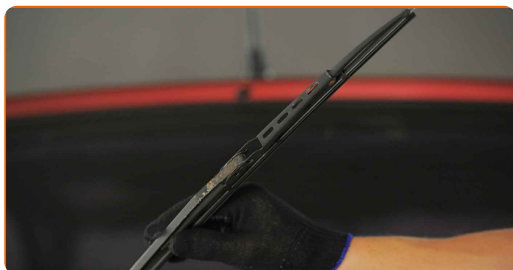

3

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj.

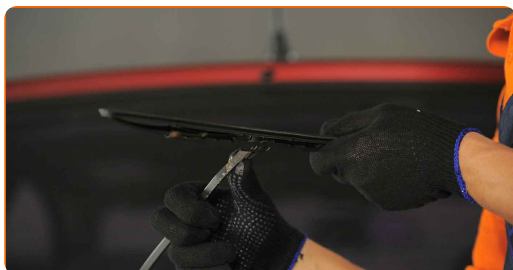

4

Stisnite sponko.



5

Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). Nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.




Menjava: brisalcev – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

7 Vklonite vžig.

8 Po namestitvi preverite delovanje brisalcev.

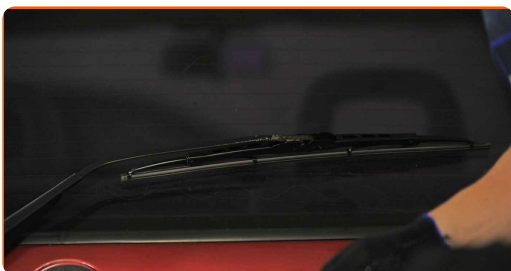

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.