



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **OPEL Vivaro B
Van (X82)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
OPEL Vivaro B Van (X82) 1.6 CDTI (05)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – OPEL VIVARO B VAN (X82). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

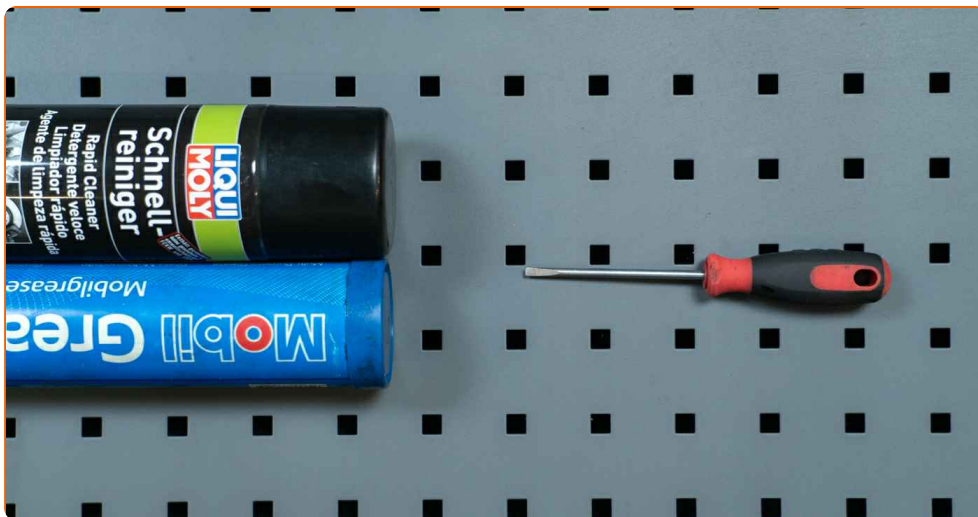

- Univerzalni čistilni sprej
- Večnamensko mazivo
- Ploski izvijač
- Dvigalko za menjalnik

Kupite orodja

Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Vivaro B Van (X82). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Skupaj zamenjajte obe plinski vzmeti zadnjih vrat.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne plinske vzmeti zadnjih vrat.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – OPEL VIVARO B VAN (X82). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite zadnja vrata.

2 Podprite zadnja vrata. Uporabite dvigalko za menjalnik.

3 Sprostite zadrževalno sponko, ki povezuje desno plinsko vzmet z zadnjimi vrati. Uporabite ploski izvijač.

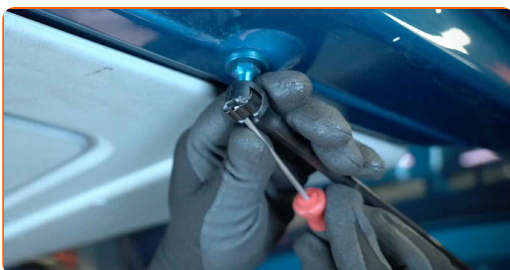


4 Sprostite zadrževalno sponko, ki povezuje desno plinsko vzmet s karoserijo vozila. Uporabite ploski izvijač.

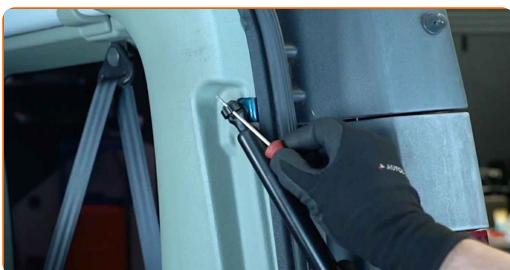

5

Odstranite desno plinsko vzmet zadnjih vrat.

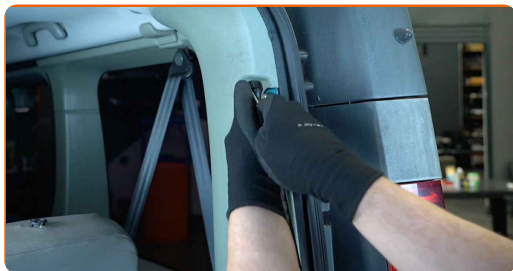


6

Očistite montažna mesta desne plinske vzmeti. Uporabite univerzalni čistilni sprej.




7

Sprostite zadrževalno sponko, ki povezuje levo plinsko vzmet z zadnjimi vrati. Uporabite ploski izvijač.

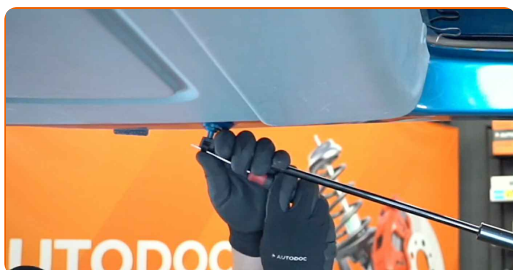


8

Sprostite zadrževalno sponko, ki povezuje levo plinsko vzmet s karoserijo vozila. Uporabite ploski izvijač.

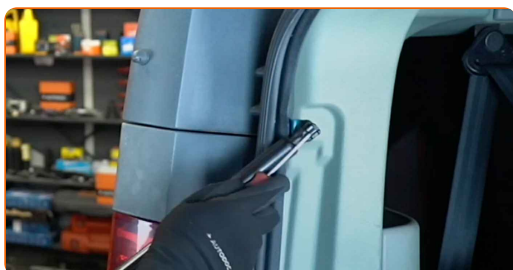


9

Odstranite levo plinsko vzmet zadnjih vrat.

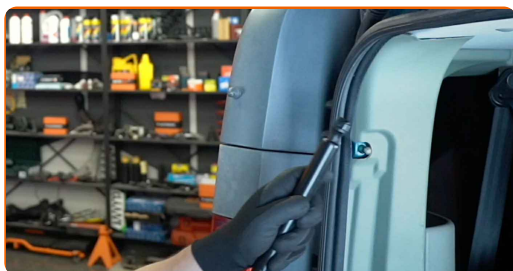


10

Očistite montažna mesta leve plinske vzmeti. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

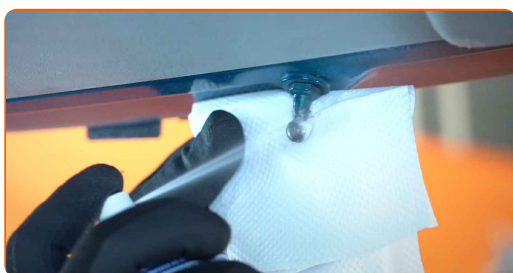

11

Na krogelne zglobe novih plinskih vzmeti nanesite mazivo, če niso že vnaprej namazani. Uporabite večnamensko mazivo.

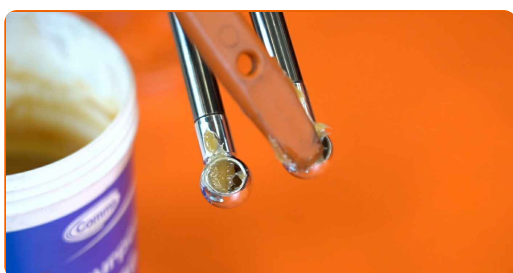


12

Na zadnja vrata namestite novo desno plinsko vzmet.




13

Pritrdite zadrževalno sponko, ki povezuje desno plinsko vzmet s karoserijo vozila.

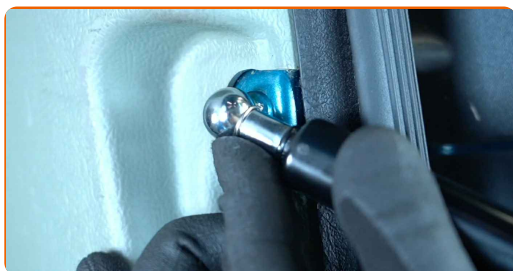


14

Pritrdite zadrževalno sponko, ki povezuje desno plinsko vzmet z zadnjimi vrati.

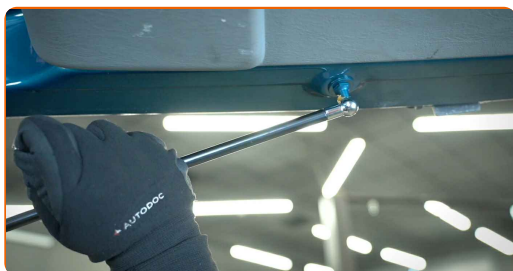


15

Namestite novo levo plinsko vzmet na zadnja vrata.

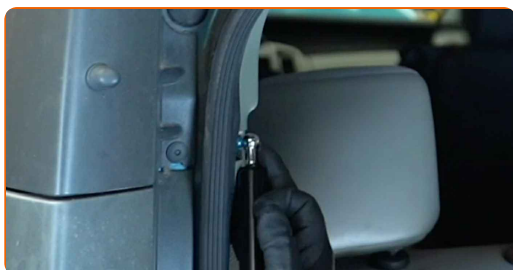

16

Pritrdite zadrževalno sponko, ki povezuje levo plinsko vzmet s karoserijo vozila.

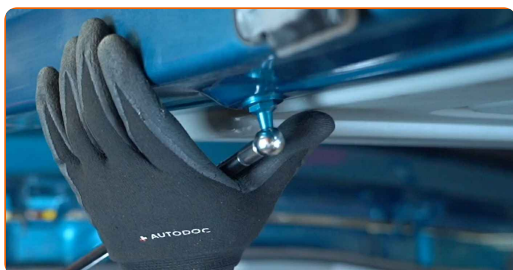

17

Pritrdite zadrževalno sponko, ki povezuje levo plinsko vzmet z zadnjimi vrati.



18

Odstranite dvigalko za menjalnik izpod zadnjih vrat.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – OPEL Vivaro B Van (X82). AUTODOC priporoča:

- Previdno odstranite dvigalko za menjalnik in pri tem z roko podprite zadnja vrata, dokler niste prepričani, da jih nova plinska vzmet varno drži.

19

Preverite, ali nove komponente delujejo.

20

Zaprite zadnja vrata.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.