

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
OPEL ZAFIRA TOURER C
(P12) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – OPEL ZAFIRA
TOURER C (P12). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Torx nastavek T40
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalne tuljave – OPEL ZAFIRA TOURER C (P12). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.

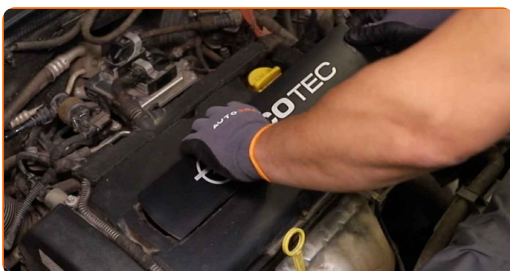

AUTODOC priporočaja:

- Menjava: vžigalne tuljave – OPEL ZAFIRA TOURER C (P12). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



5 Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.



6 Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.

7 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



8 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



9

Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko.



10

Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



11

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalne tuljave – OPEL ZAFIRA TOURER C (P12). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


12

Priključite konektor vžigalne tuljave.



13

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

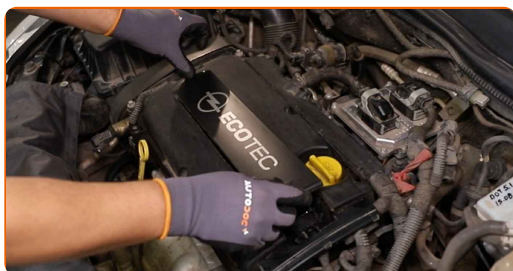

AUTODOC priporočaja:

- Menjava: vžigalne tuljave – OPEL ZAFIRA TOURER C (P12). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15

Ugasnite motor.

16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.