

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **Peugeot**  
**107 PM PN** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PEUGEOT  
107 PM PN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Izbijač
- Ploska dleta
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Verižni ključ
- Snemalec nosilnega zgiba
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PEUGEOT 107 PM PN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

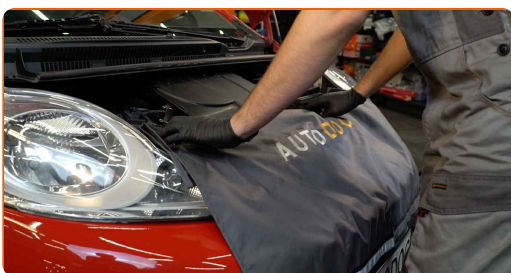


3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla.




- 4** Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

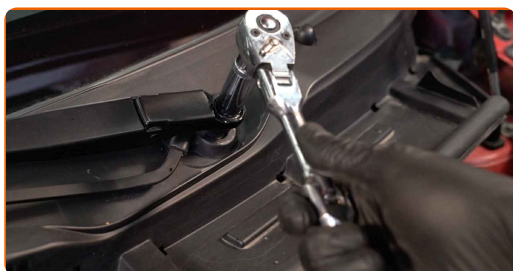


- 5** Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.



- 6** Namestite sponke maske brisalnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

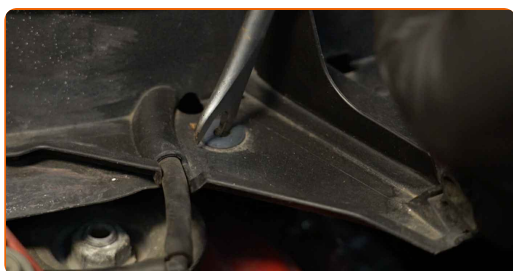

- 7** Odstranite šobe za pranje vetrobranskega stekla.

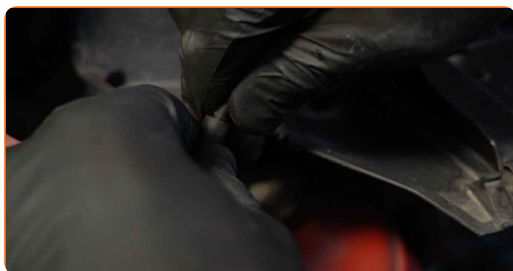


- 8** Odstranite pokrove roke brisalnika.




**9** Obdelajte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.




**10** Odvijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

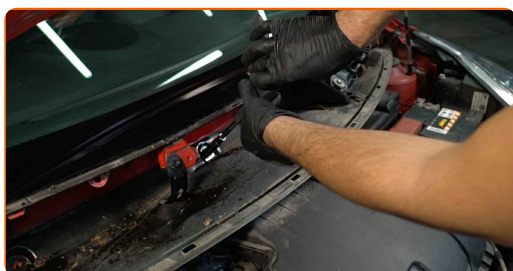

**11** Snemite konektor brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite ploščat izvijač.

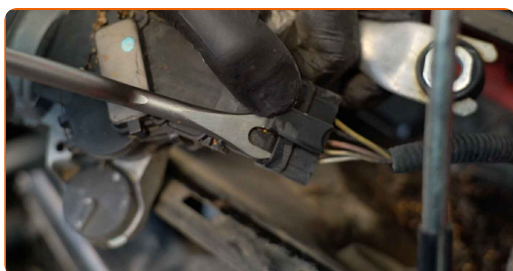

**12** Odstranite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.

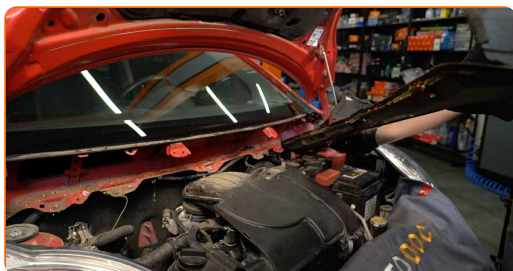


13

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




14

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

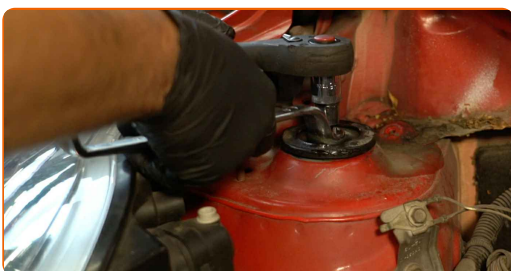


15

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

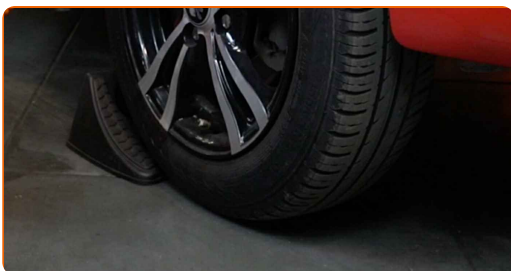

16

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

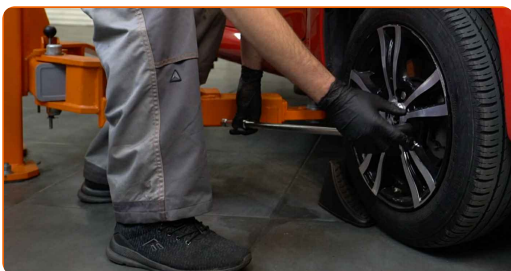

**17** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




**18** Odvijte vijake kolesa.




**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. Nasvet:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**19** Odstranite kolo.

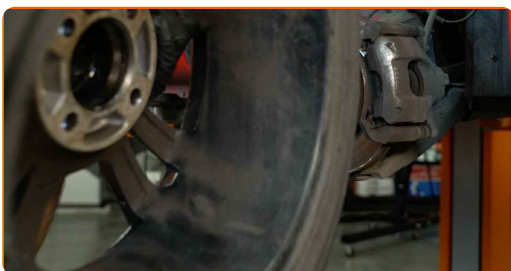


**20** Očistite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

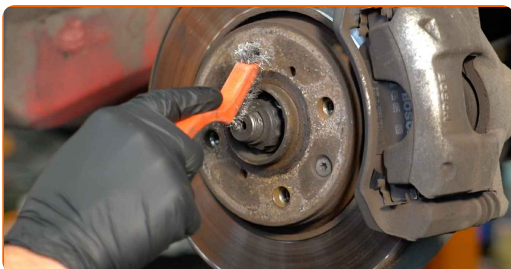



21

Izvlecite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

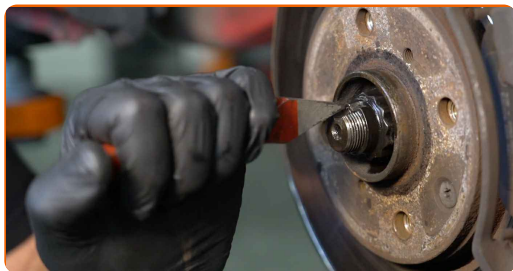


22

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.




23

Odstranite pritrdilno matico. Uporabite nasadni ključ №30.

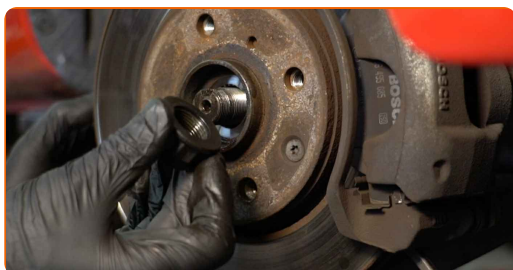


24

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

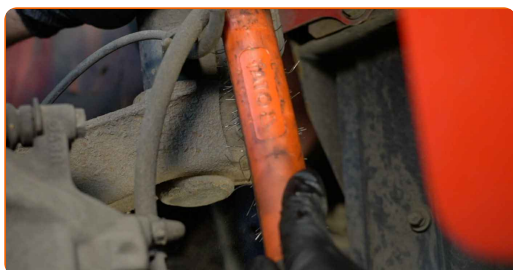


25

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.

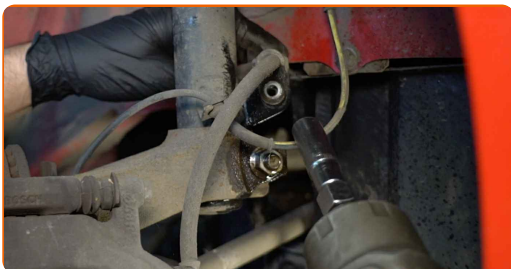


26

Odklopite napeljavo ABS senzorja.

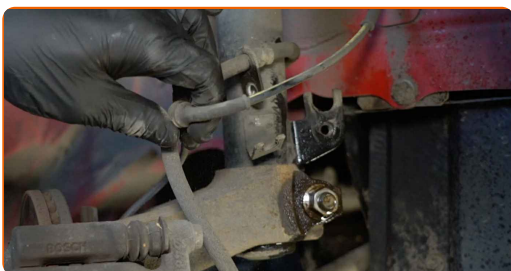


27

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ N°17. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.

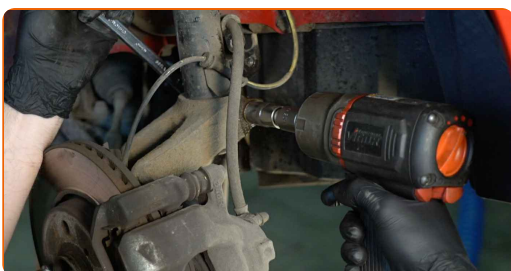


28


Odstranite pritrdilni vijak.

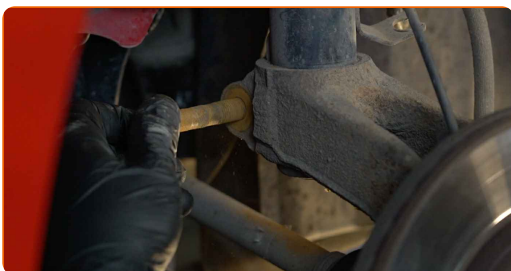


**29** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

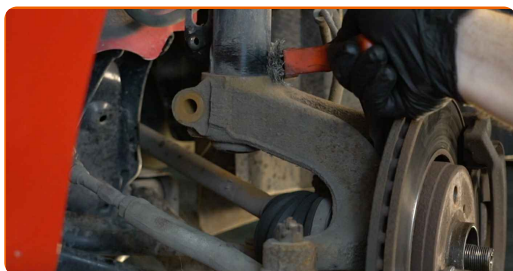


**30** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

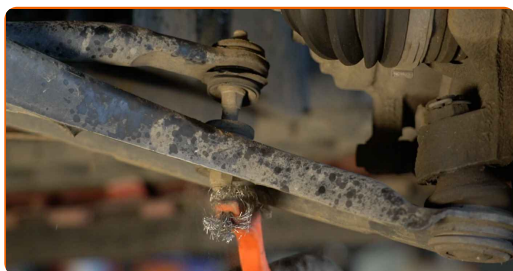


**31** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

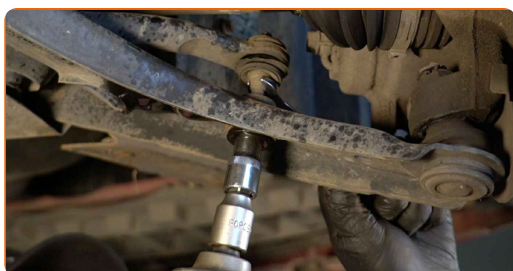


**32** Odstranite stabilizacijski drog.

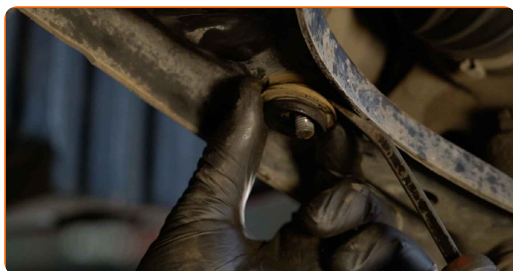


**33** Odstranite razcepko. Uporabite lomilko.

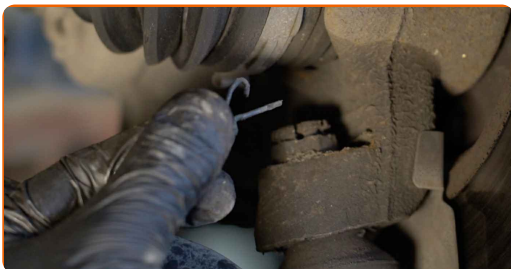


**34** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

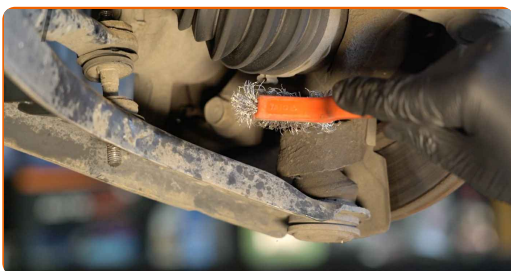

**35** Odvijte žogo skupno pritrnitev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №19.

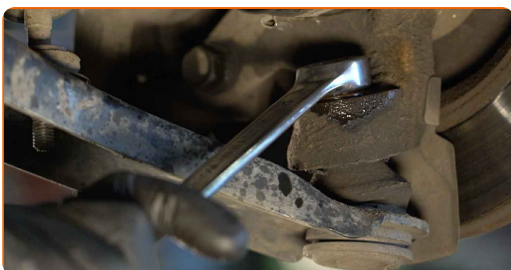

**36** Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

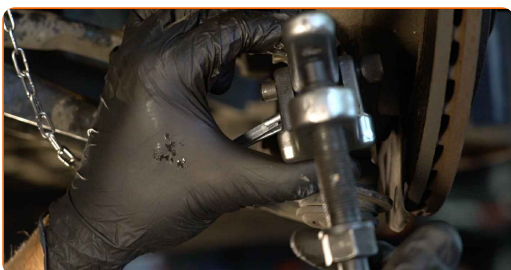

**37** Odstranite pogonsko gred. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).


38

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

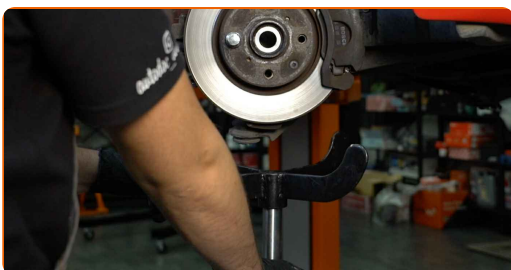


39

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

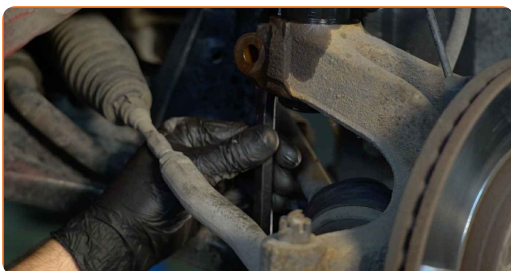


40

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

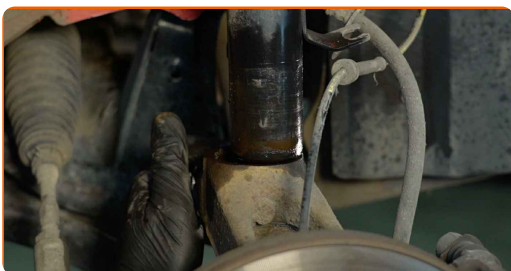

41

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

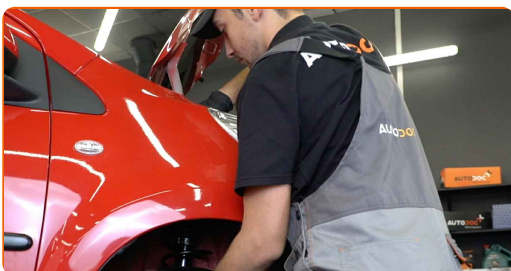


### AUTODOC priporoča:

- Peugeot 107 PM PN – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


42

Odstranite opornik vzmeti.

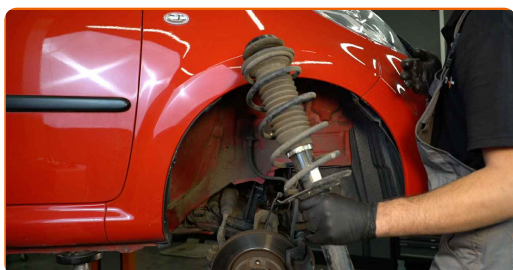

43

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

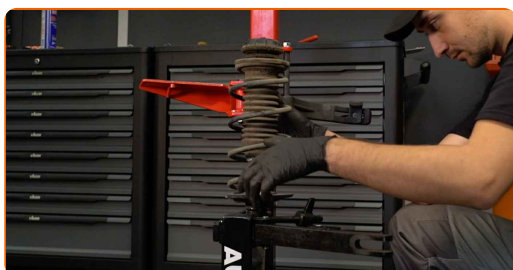


### Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


44 Napnite vzmet.




45 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

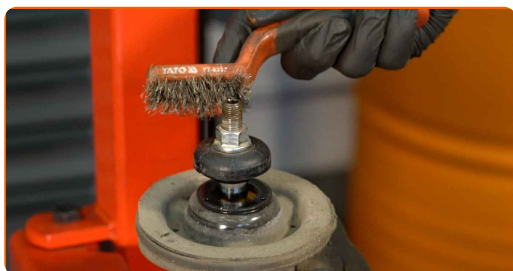

46 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

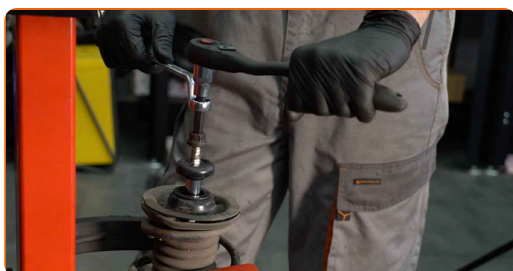

47 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

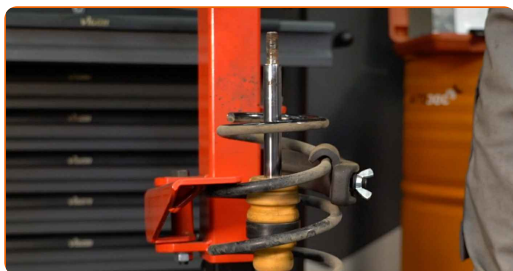


### AUTODOC priporočja:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

48

Sprostite spiralno vzmet.

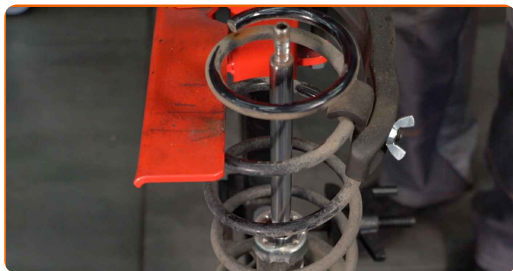

49

Odstranite vzmet.



50

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

51

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

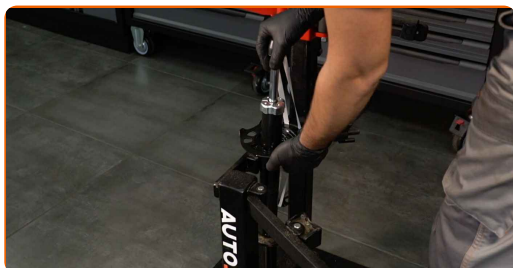



52

Namestite vzmet na amortizerju.



53

Napnite vzmet.




54

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



55

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite verižni ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

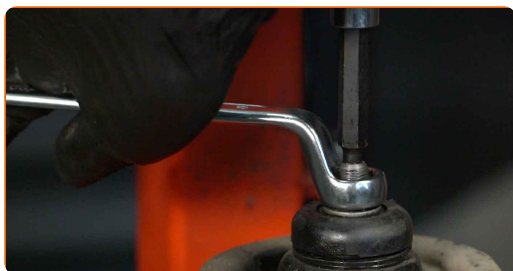

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


56

Dekompresirajte vzmet.




57

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

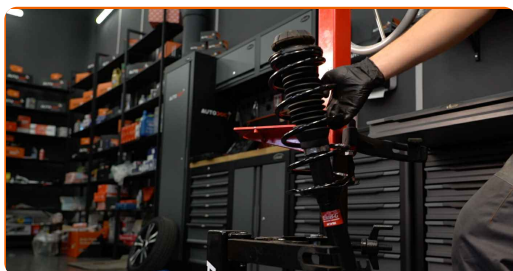


58

Namestite amortizer v okrov kolesa.

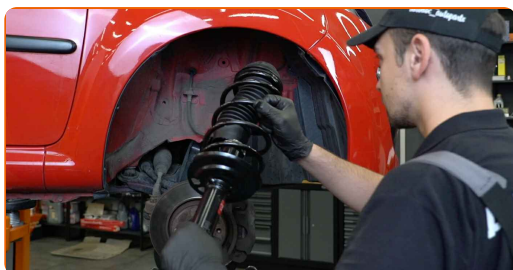

59

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

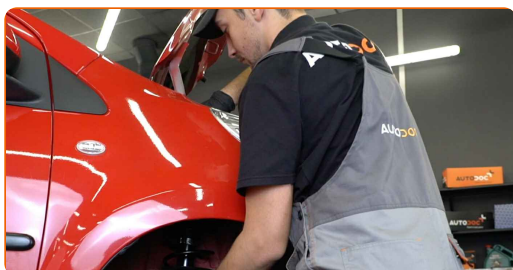


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 107 PM PN


60

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

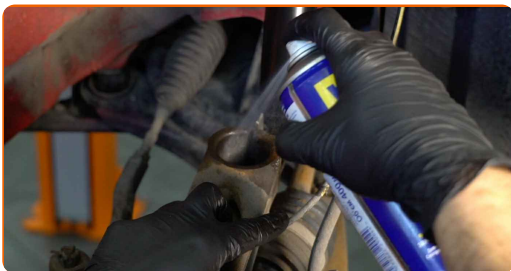


61

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

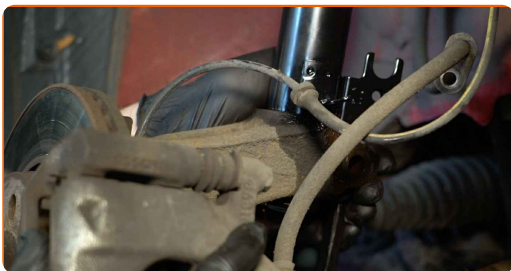


62

Namestite pritrdilni vijak.

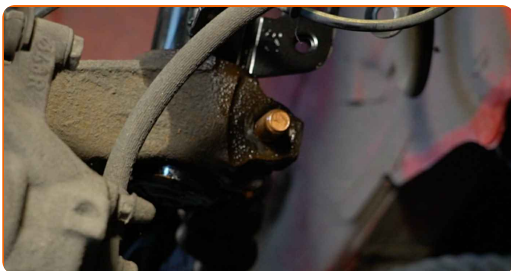


63

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

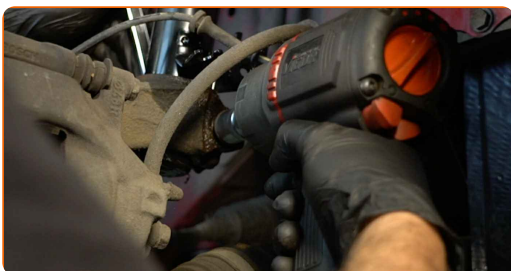

64

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

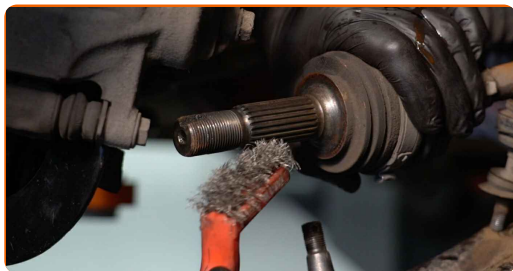


65

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.



66

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

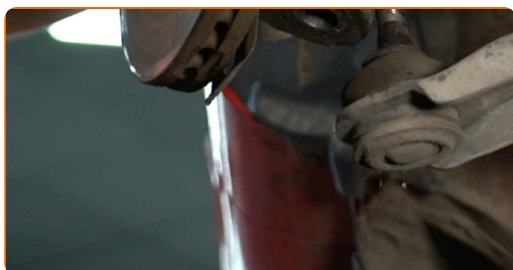


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


**67** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**68** Povežite spodnjo roko na krmilni členek.

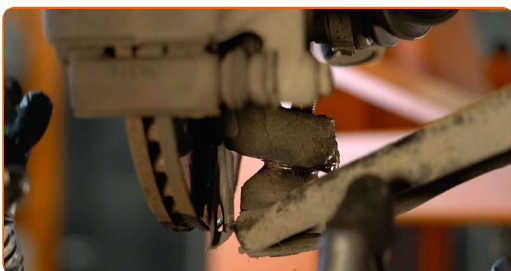


**69** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

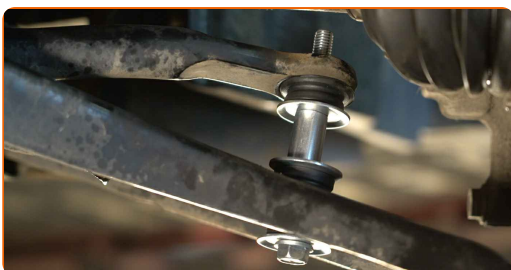

**70** Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.

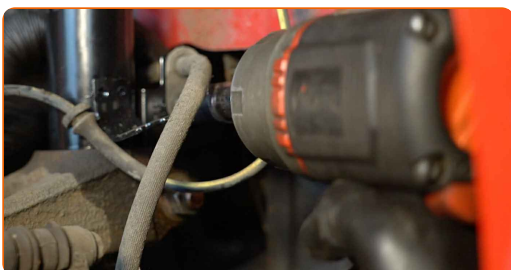


**71** Priključite napeljavo ABS senzorja.

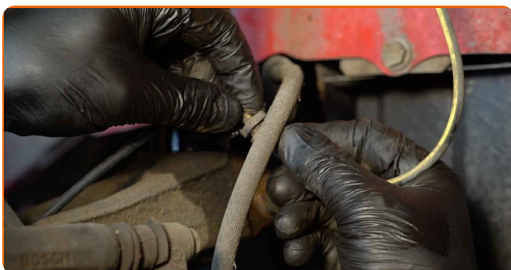


72

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ N°17. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 52 Nm.

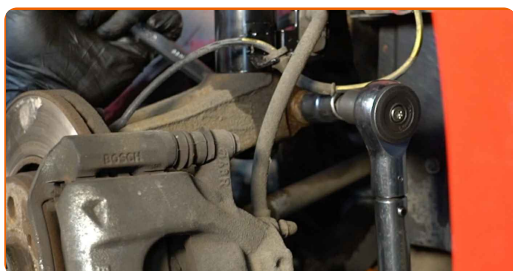


73

Namestite pritrdilno matico.

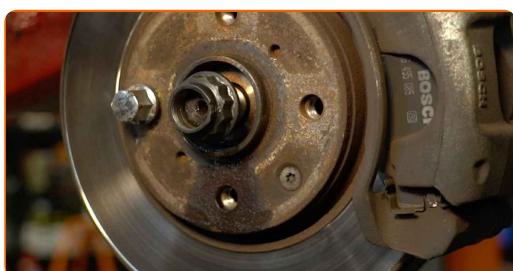

74

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ N°30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 216 Nm.

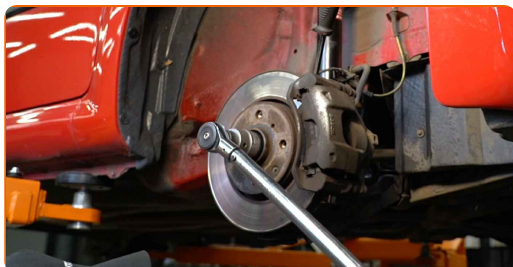


75


Ponovno namestite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.




- 76** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

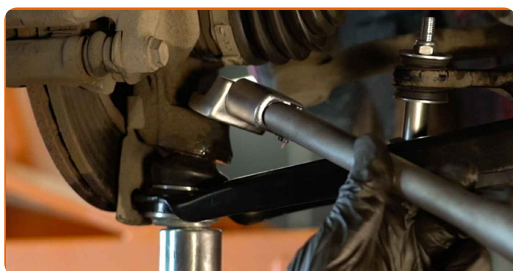


- 77** Namestite razcepko. Uporabite lomilko.

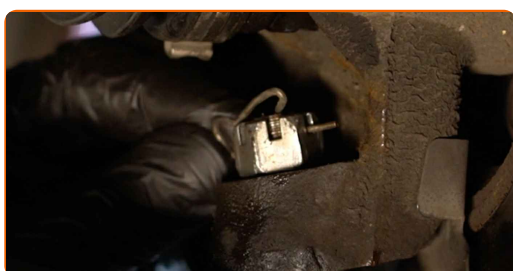

- 78** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

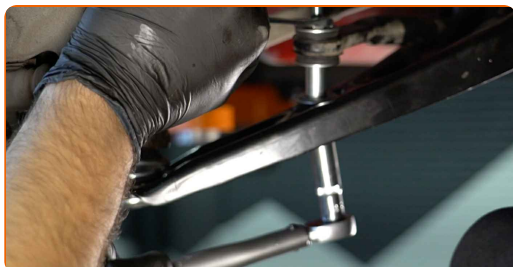

- 79** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

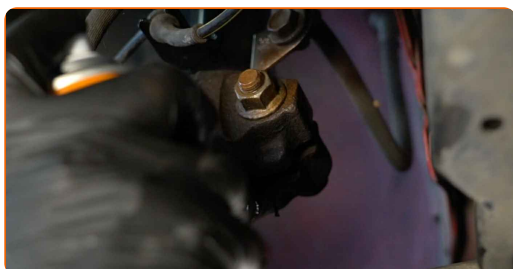


80

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



81

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

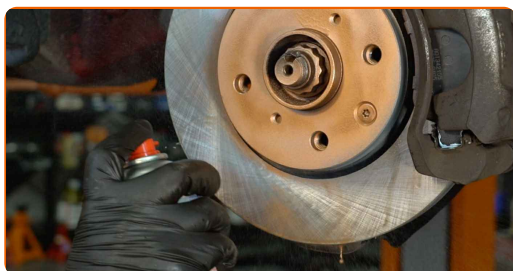


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

82

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

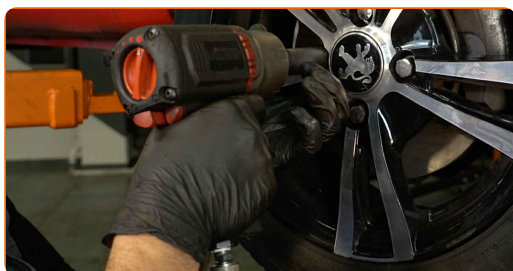


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 107 PM PN



83

Spustite avtomobil.

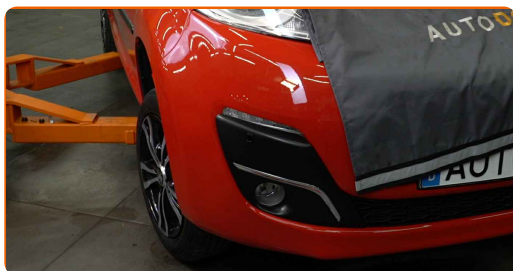


84

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.




85

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

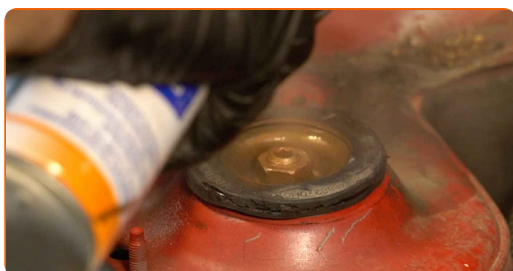

86


Namestite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.

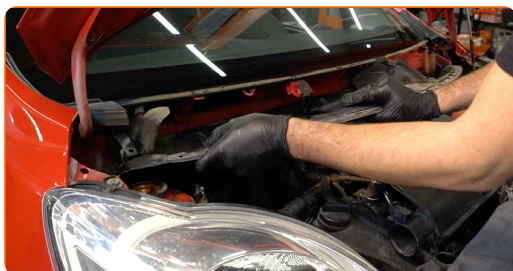


- 87** Privijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 88** Pritrdite konektor brisalnika vetrobranskega stekla.

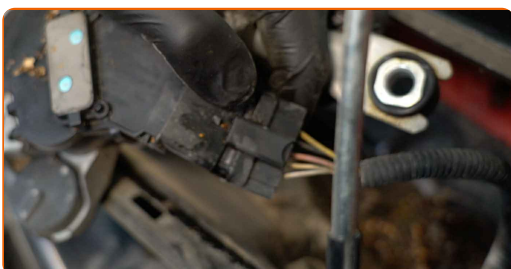


- 89** Namestite pokrove rok brisalnikov.

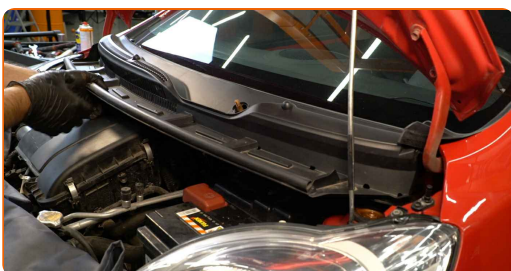

- 90** Namestite sponke maske brisalnika.




- 91** Pritrdite šobe za pranje vetrobranskega stekla.

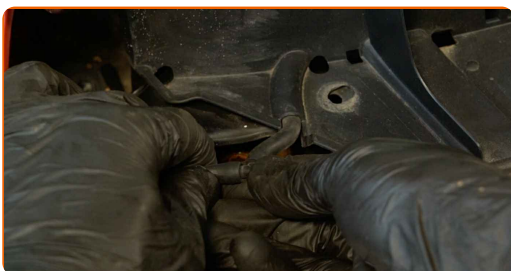

92

Ponovno namestite roke brisalcev.

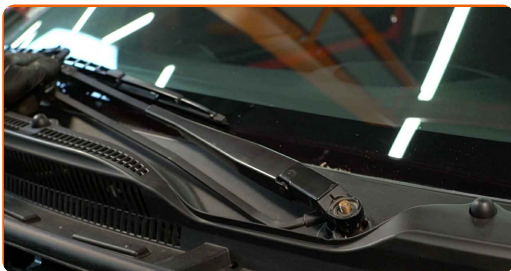


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Peugeot 107 PM PN. Nasvet:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

93

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

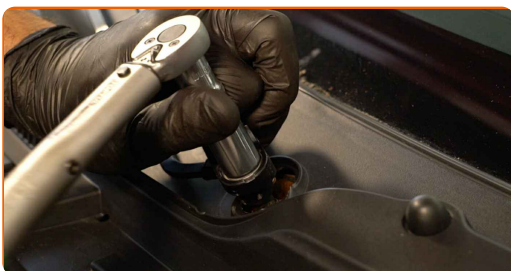


94

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.



95

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

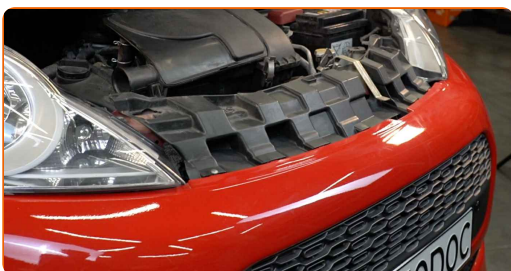


96

Zaprte pokrov.




97

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

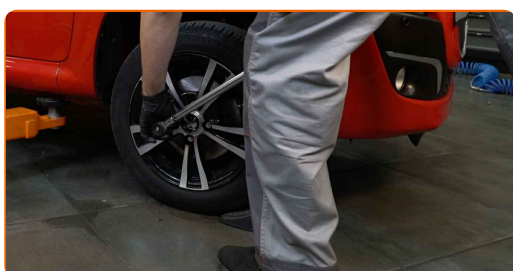

98

Odstranite dvigalke in kline.

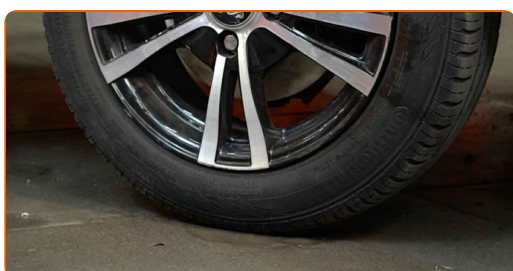


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 107 PM PN**

**AMORTIZER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA PEUGEOT 107 PM PN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.