



Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu **Peugeot**  
**107 PM PN** – vodnik  
menjave


## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – PEUGEOT  
107 PM PN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

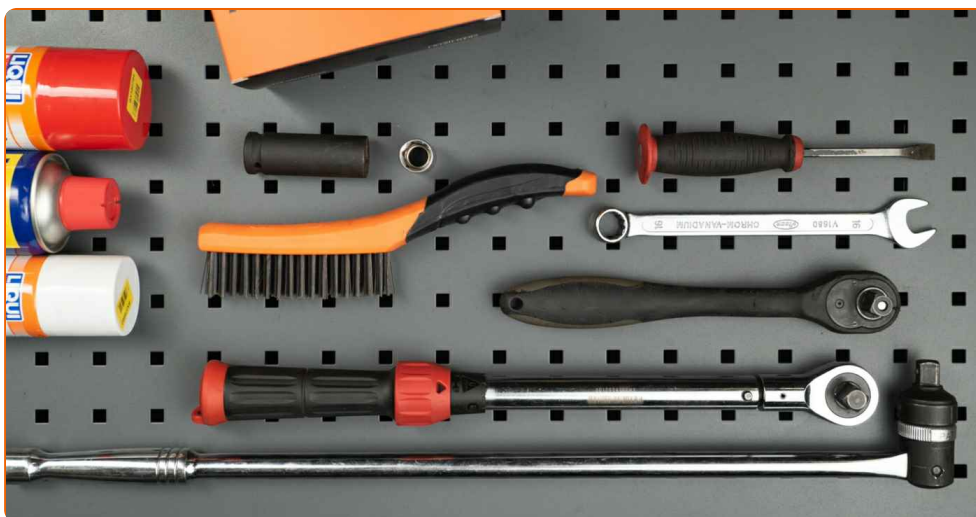

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 12
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Snemalec nosilnega zgiba
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Peugeot 107 PM PN v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – PEUGEOT 107 PM PN. PRIOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

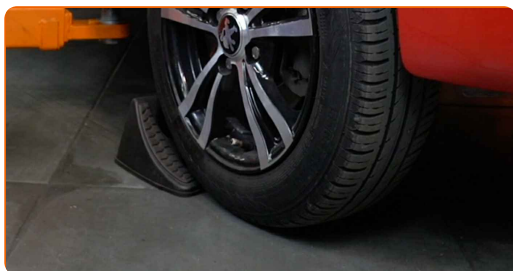

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17.

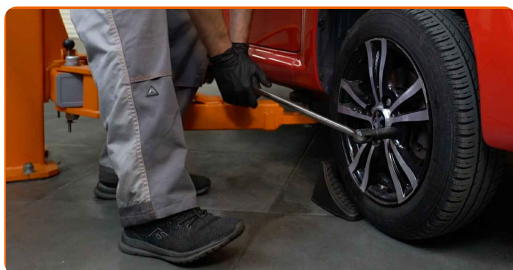


3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

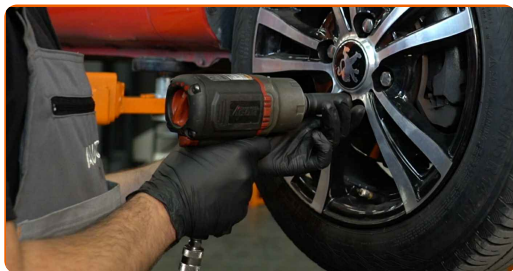

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 107 PM PN


5

Odstranite kolo.




6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

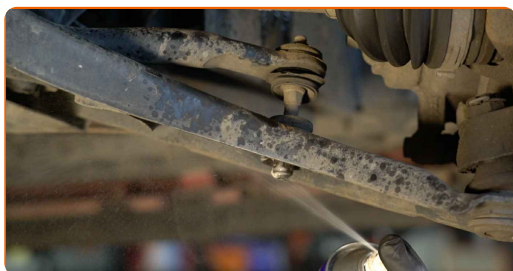


- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

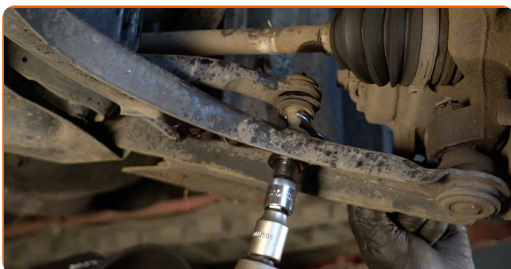


- 8** Odstranite razcepko. Uporabite lomilko.

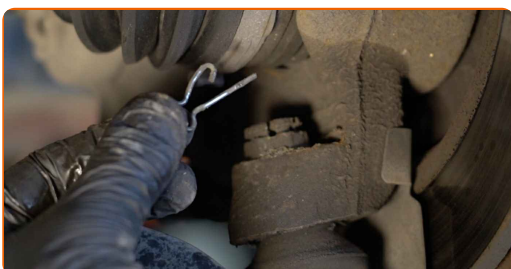


- 9** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

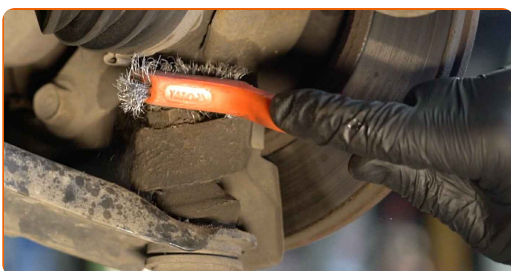


- 10** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №19.

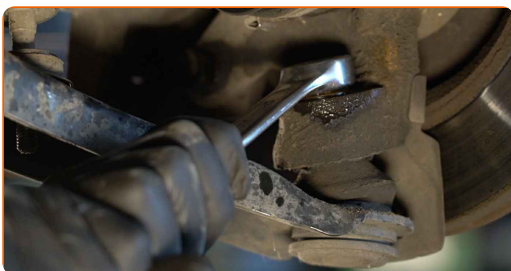


**11** Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

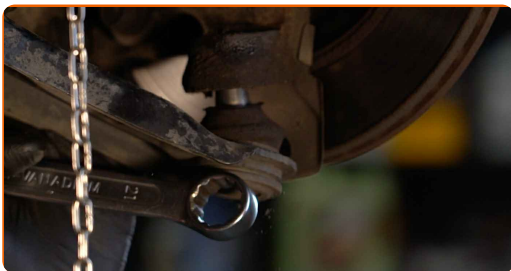


**12** Ločite spodnje vilice od krmilnega členka.

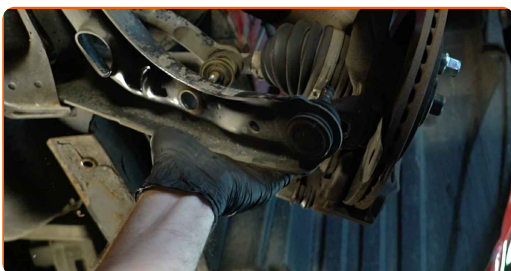

**13** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

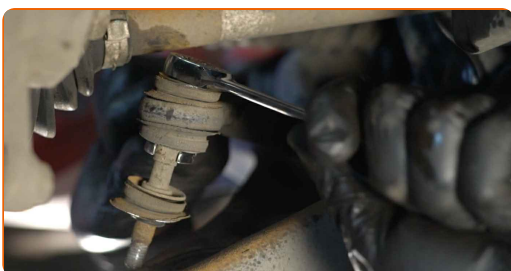

**14** Odstranite stabilizacijski drog. Uporabite lomilko.

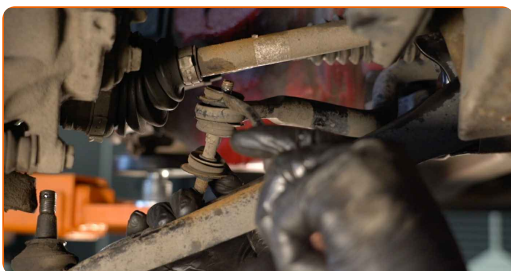


**Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC priporoča:**

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.



15

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

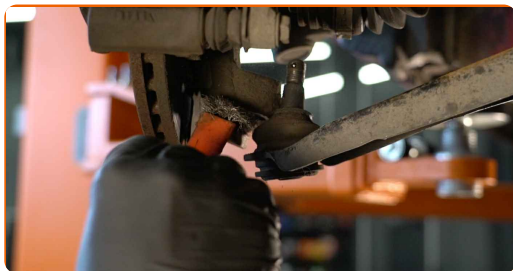


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 107 PM PN. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

16

Povežite spodnjo roko na krmilni členek.

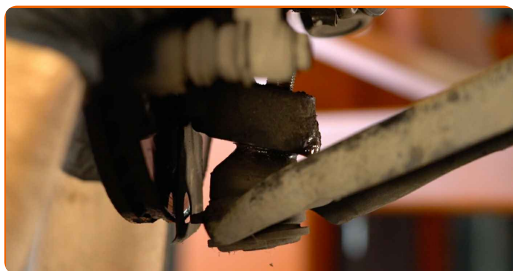


17

Povežite zglob na členek volana.

18


Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.

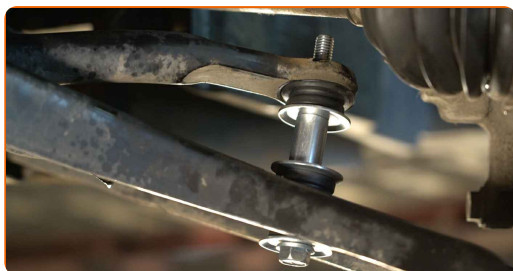



19

Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

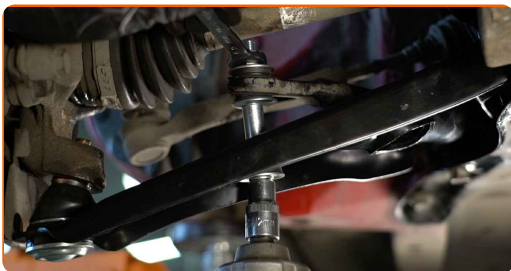


20

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




21

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

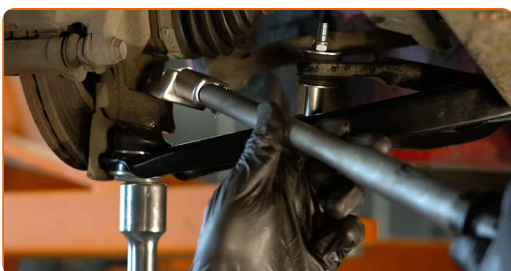


22

Namestite razcepko. Uporabite lomilko.

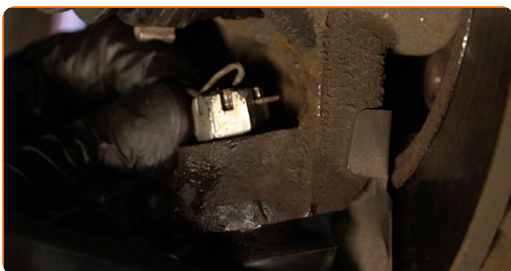

- 23** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

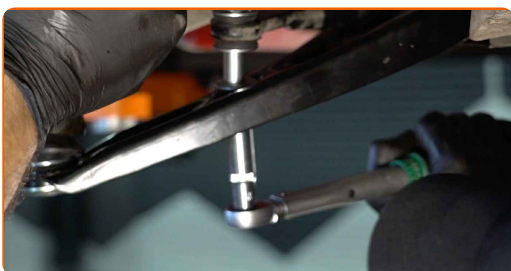

- 24** Odstranite podporo pod ročico.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 107 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 25** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

- 26** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

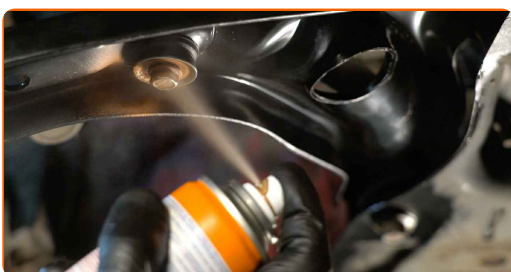

27

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: končnika stabilizatorja – Peugeot 107 PM PN. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 107 PM PN


30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17.




31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

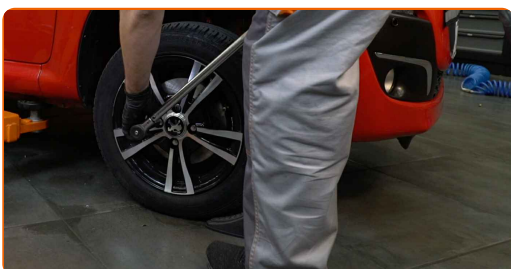

32

Odstranite dvigalke in kline.

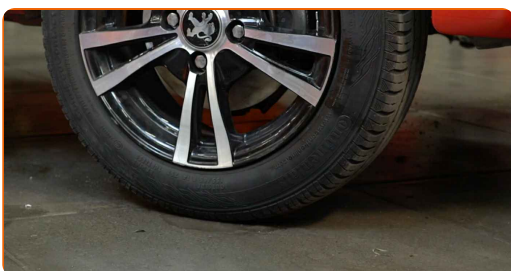

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 107 PM PN**

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ**

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA PEUGEOT 107 PM PN:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.