


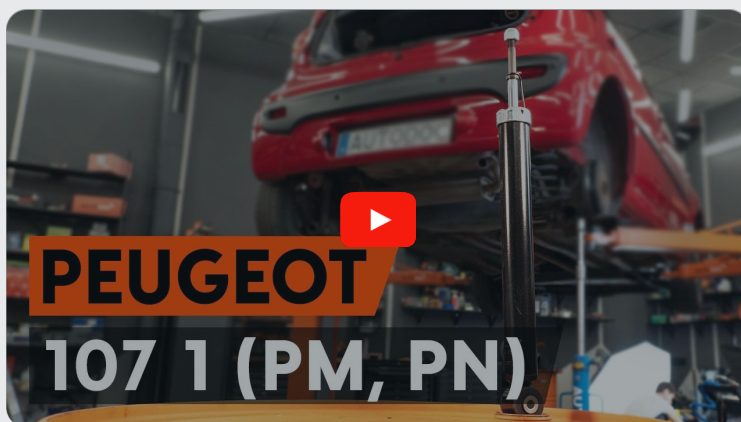

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

Peugeot 107 PM PN –
vodnik menjave


VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT 107 PM PN.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

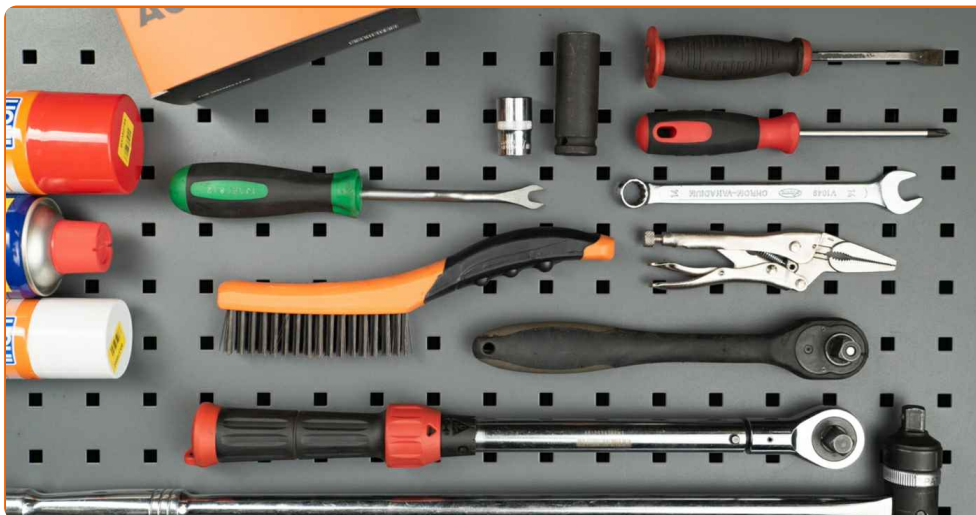

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kombinirani ključ №14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Križni izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT 107 PM PN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov motorja.




2

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



3

Odvijte pritrdilni element stranske obloge prtljažnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

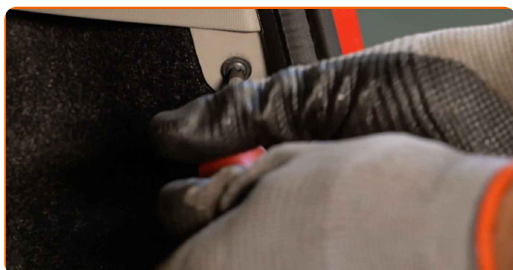

4 Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.



5 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°14 (2 kosa).



6 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



7 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




8 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.

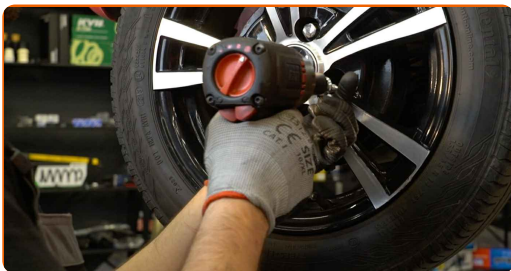

Menjava: amortizerja – Peugeot 107 PM PN. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


10

Odstranite kolo.




11

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

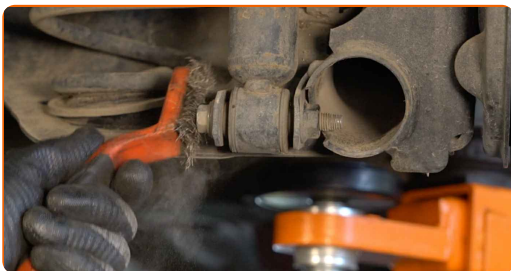


12

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

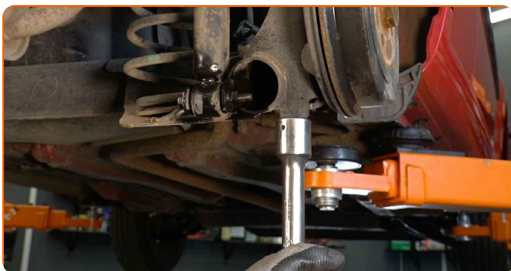

13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

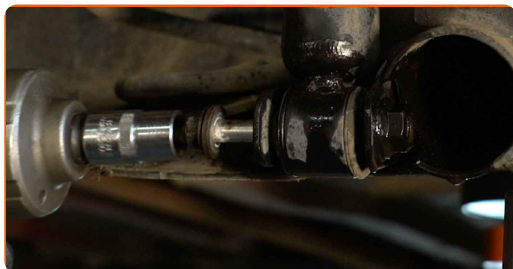


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Peugeot 107 PM PN


14

Odstranite pritrdilni vijak.

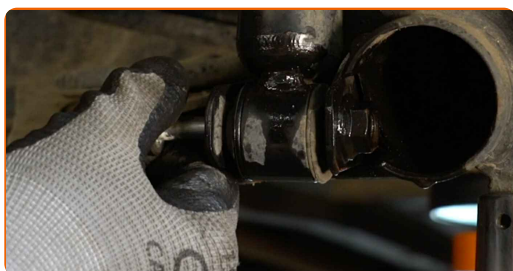


15

Odstranite amortizer.

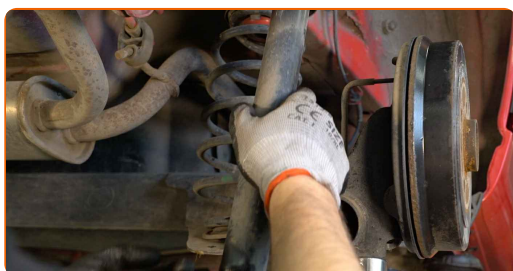

16

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

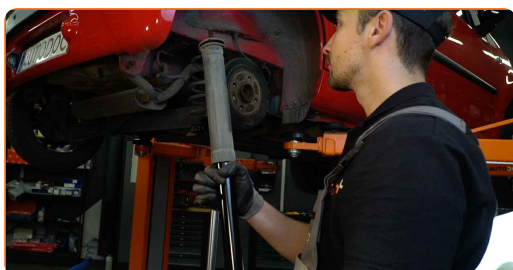


Menjava: amortizerja – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilnic. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

17

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

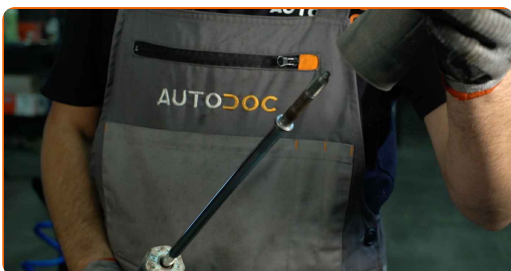


18

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

19

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

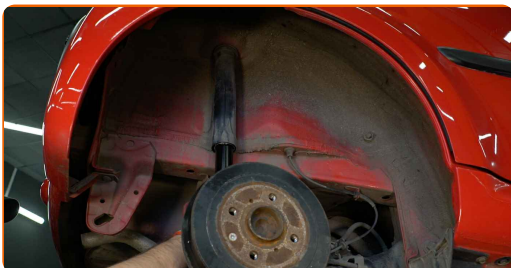


Menjava: amortizerja – Peugeot 107 PM PN. Strokovnjaki priporočajo:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


20 Namestite pritrdilni vijak.




21 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

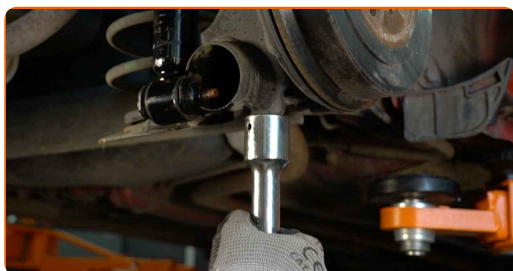


22 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №14.

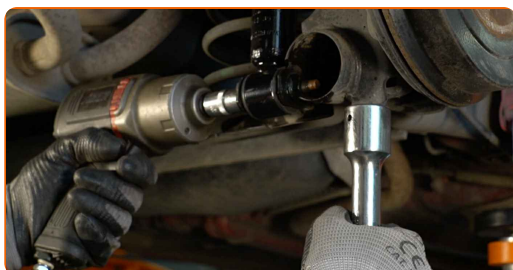

23 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

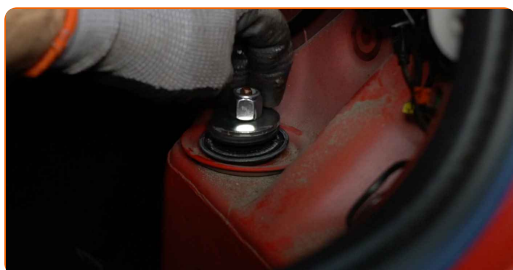

24 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

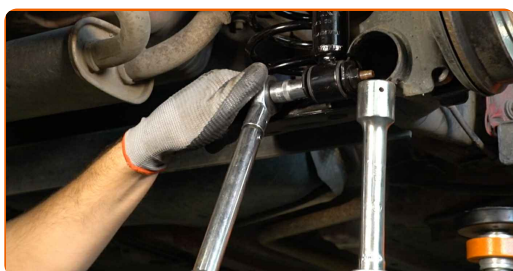


25 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Peugeot 107 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


26 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

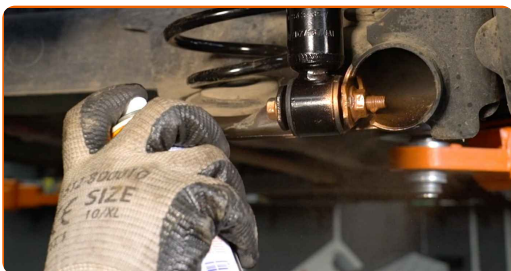

27 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

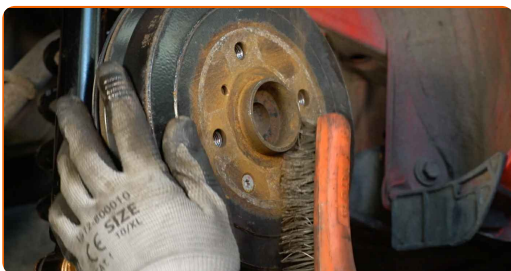

28 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

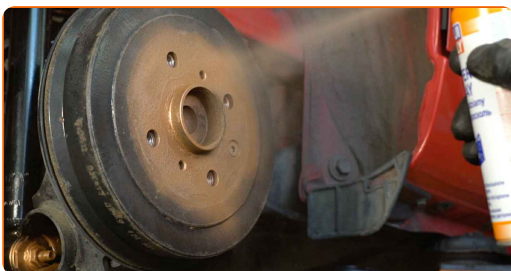

29

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31


Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.




- 32** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°14 (2 kosa). Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




- 33** Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

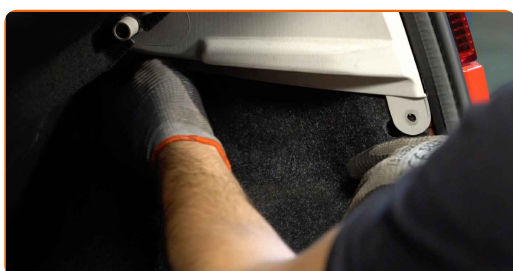

- 34** Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.

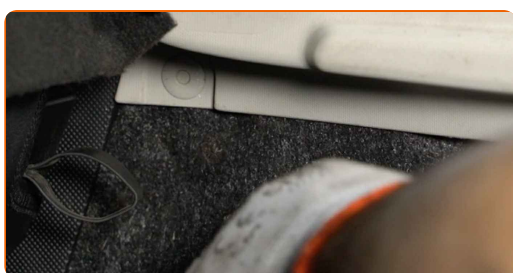

- 35** Privijte pritrdilni element stranske obloge prtljažnika. Uporabite Phillips križni izvijač.

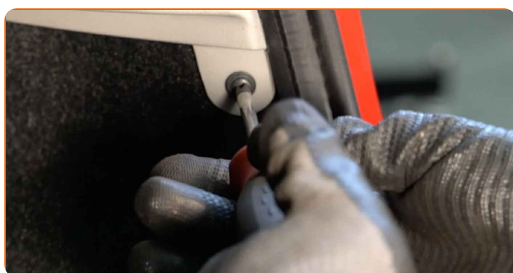

- 36** Zaprite pokrov prtljažnika.



37

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 107 PM PN

AMORTIZER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA PEUGEOT 107 PM PN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.