



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Peugeot 107 PM PN –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 107 PM PN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Pogonska vtičnica št. 14
- Podložni klin
- Nasadni ključ za kolo №17

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vzmeti – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – PEUGEOT 107 PM PN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### Menjava: vzmeti – Peugeot 107 PM PN. Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

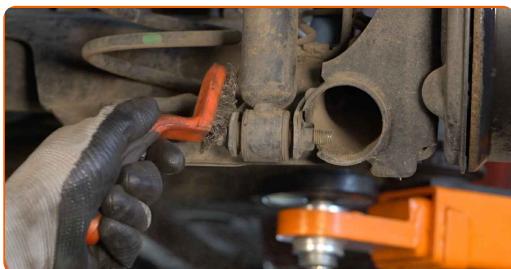**7**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**8**

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**9**

Odstranite pritrdilni vijak.

**10**

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



### AUTODOC priporoča:

- Peugeot 107 PM PN – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

**11**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilni vijak.



14

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Peugeot 107 PM PN. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

15

Odstranite vzmet.

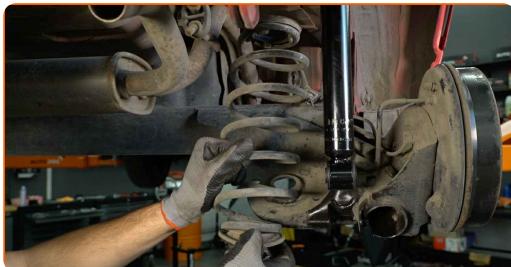

## Menjava: vzmeti – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

16

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



18

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

19

Namestite pritrdilni vijak.

20

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

21

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

Menjava: vzmeti – Peugeot 107 PM PN. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

22

Podprte zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



23

Namestite pritrdilni vijak.



24

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.



25

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



## AUTODOC priporoča:

- Peugeot 107 PM PN – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

26

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



27

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



28

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



29

Namestite kolo.



## Menjava: vzmeti – Peugeot 107 PM PN. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 107 PM PN****VZMETI ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA PEUGEOT 107 PM PN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.