



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **PEUGEOT 2008**
Kombi (CU_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) 1.5 BlueHDI 100

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
PEUGEOT 2008 KOMBI (CU_). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:



- Preveleka za blatnik


[Kupite orodja](#)

Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 2008 Kombi (CU_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – PEUGEOT 2008 Kombi (CU_).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

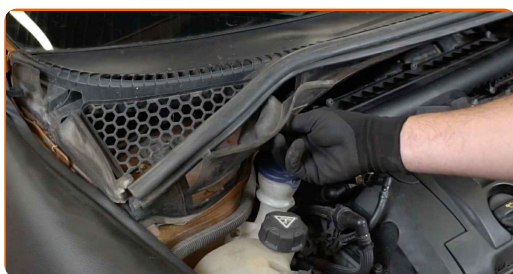

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

4 Pritisnite varovalne sponke pelodnega filtra, da jih sprostite.



5 Vzemite ven vse kartuše filtra.




6 Vklopite vžig.

7 Zaprite loputo grelca.



8 Izklopite vžig.

9 Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.

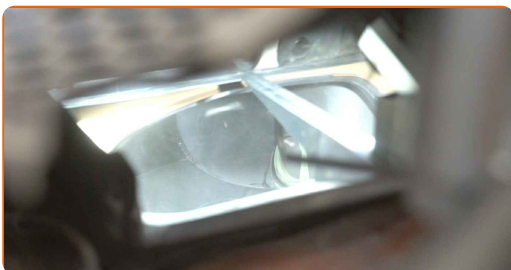

Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 2008 Kombi (CU_). Nasvet:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

10

Namestite nove kartuše filtra.



AUTODOC priporoča:


- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- PEUGEOT 2008 Kombi (CU_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne avtodele.

11

Zapahnite varovalne sponke pelodnega filtra na njihovem mestu.



12 Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

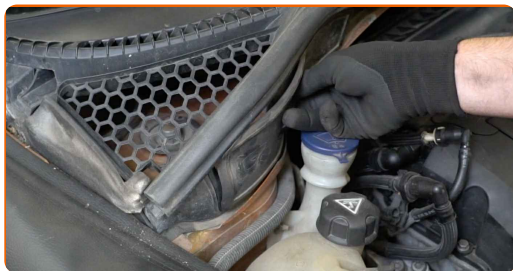

Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 2008 Kombi (CU_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

13 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14 Zaprite pokrov.

15 Vključite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.

16 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

17 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.