



Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **PEUGEOT 206+**
Hatchback (2L, 2M) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 i, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – PEUGEOT
206+ HATCHBACK (2L, 2M). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Izbijač
- Ploska dleta
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

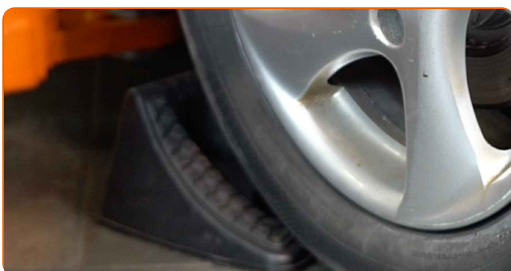


4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

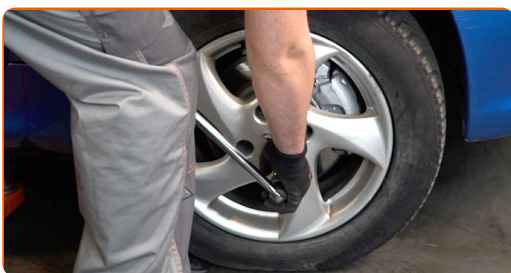

5 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

6

Odvijte vijake kolesa.

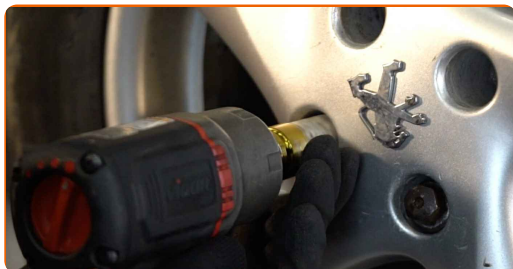


Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


7

Odstranite kolo.

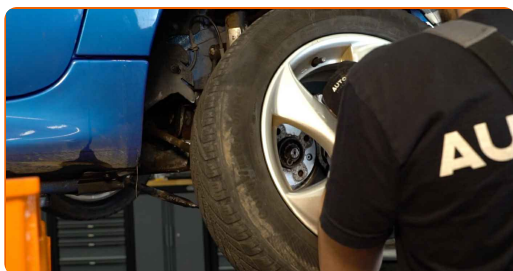


8

Očistite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite žično krtačo.

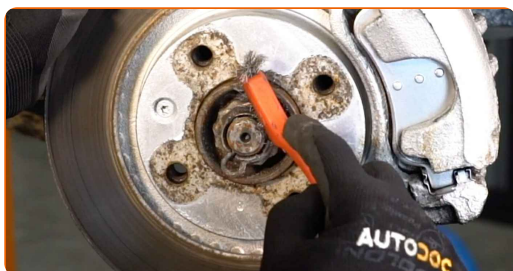


9


Odstranite razcepko. Uporabite lomilko.

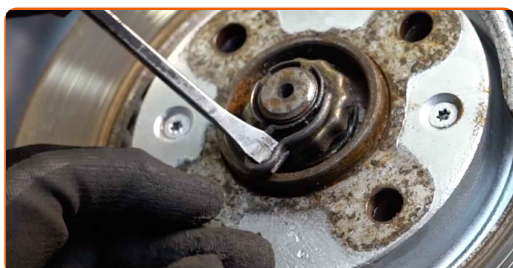


- 10** Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite lomilko.

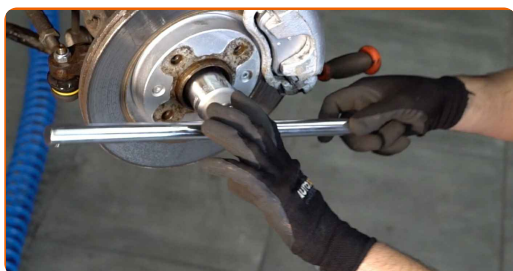


- 11** Odstranite pogonsko gred iz premnika. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

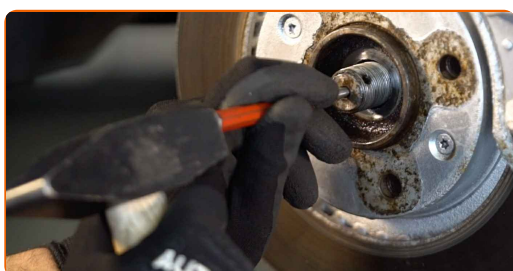


- 12** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

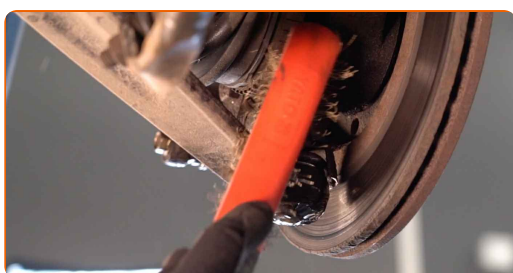


- 13** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17.

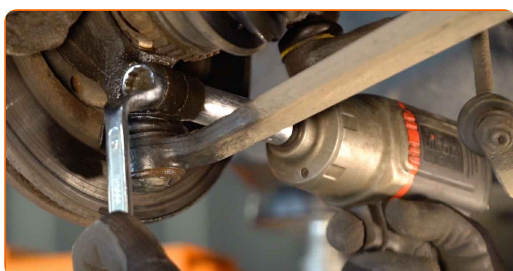


14 Odstranite pritrdilni vijak.

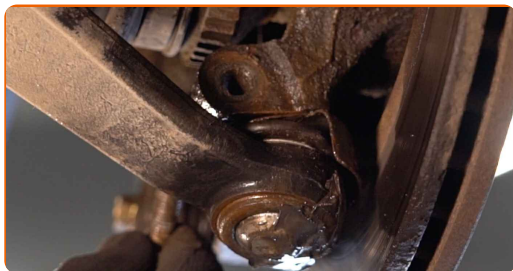


15 Sprostite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zgib vilic s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

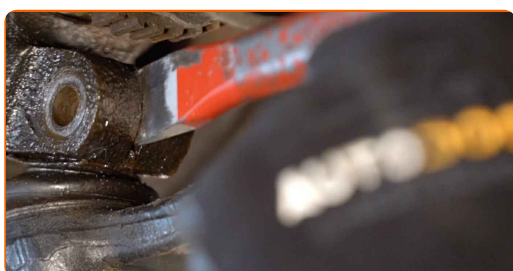

16 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

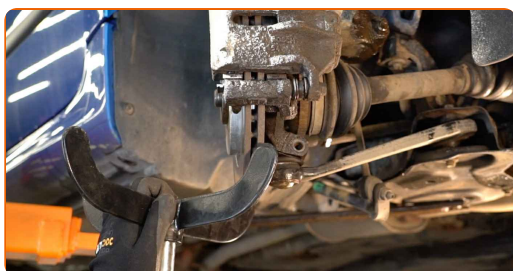

17 Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite lomilko.

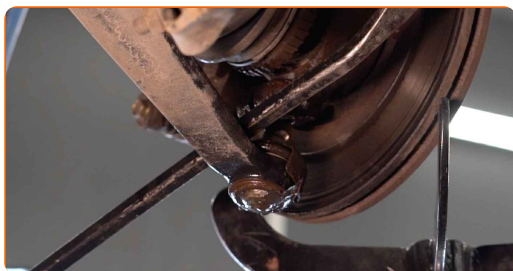

18

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

19

Potegnite pogonsko gredi iz krmilnega členek in jo dvignete ob karoseriji.

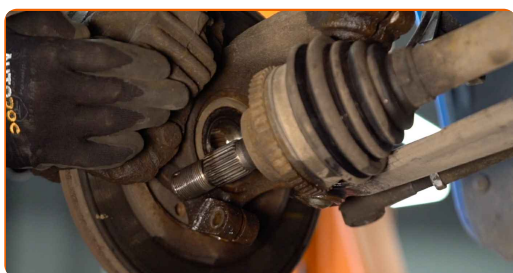


Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).

20

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

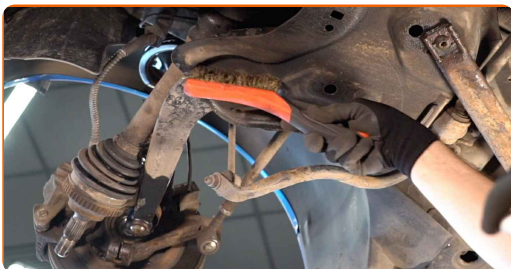


Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


21

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

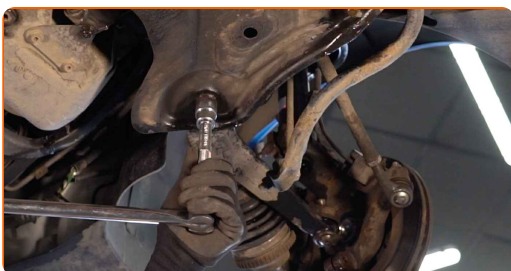


22


Odvijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

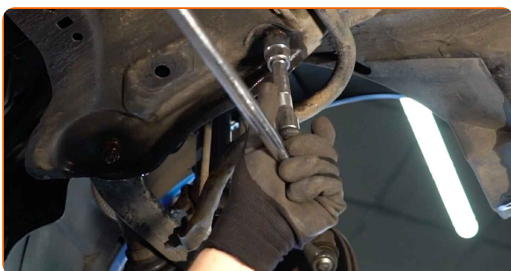


23 Odstranite pritrdilne vijake.

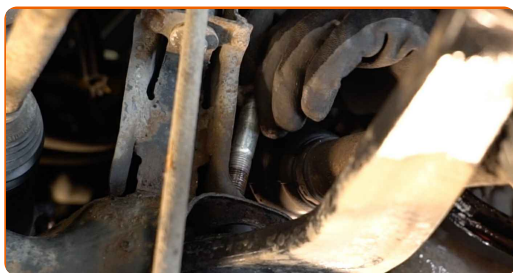


24 Odstranite vilico.

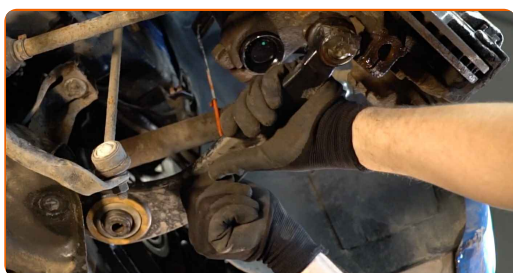

25 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

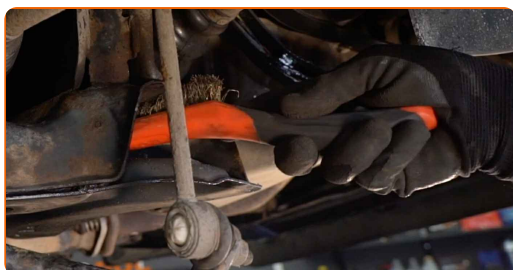

26 Namestite novo vilico.

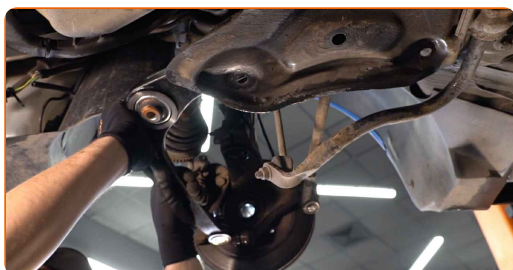


Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

27

Namestite pritrdilne elemente obese koles.

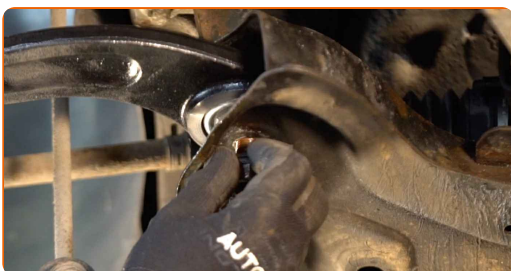


28

Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21.




29


Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

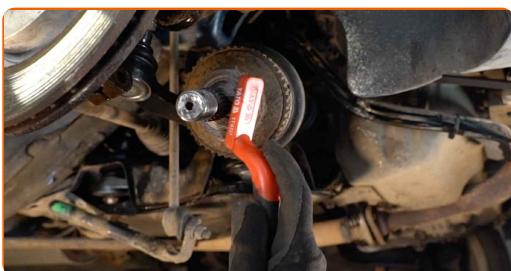


30 Namestite pogonsko gred.

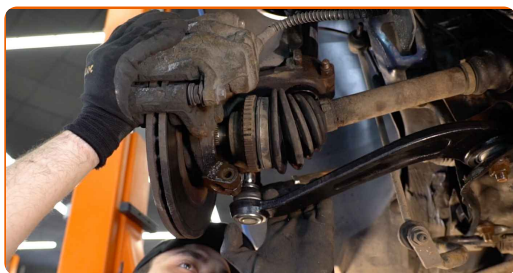


31 Povežite spodnjo roko na krmilni členek.

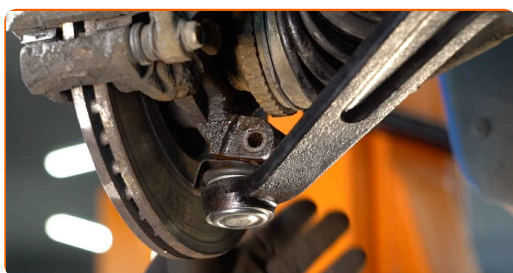


32 Namestite pritrdilni vijak.

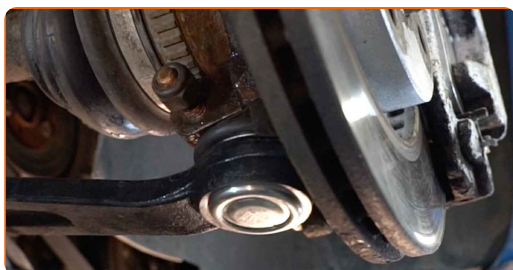


33 Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №17.

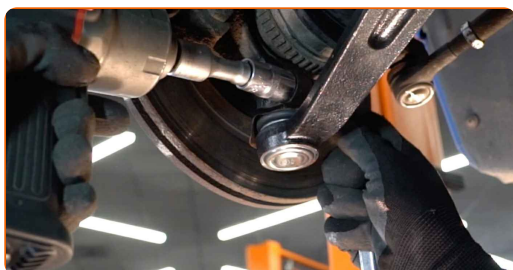


34 Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 111 Nm.

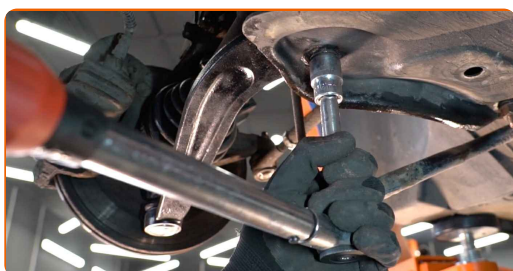

- 35** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 111 Nm.

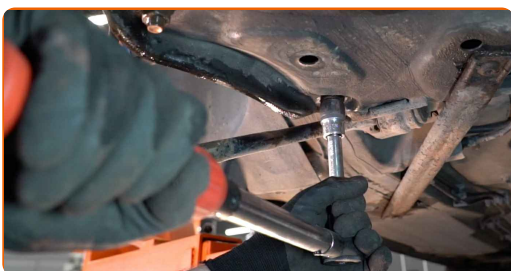

- 36** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

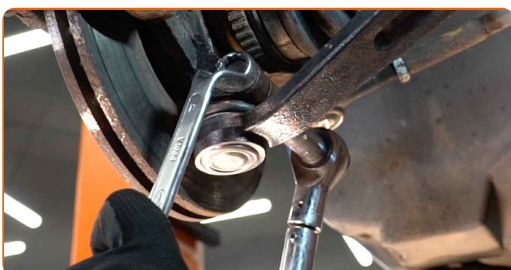


- 37** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

- 38** Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 245 Nm.



- 39** Namestite razcepko. Uporabite lomilko.

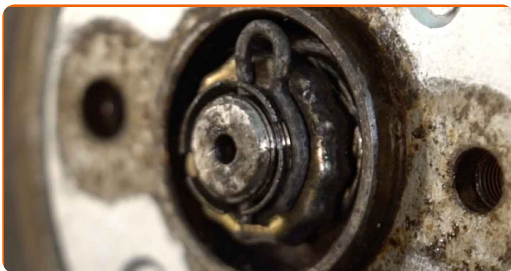


40

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



41

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

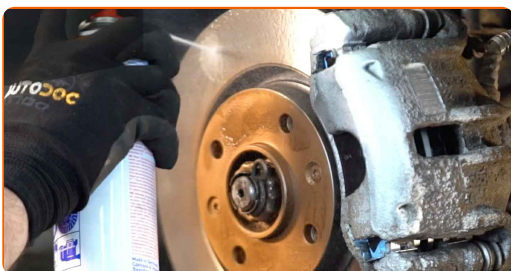


AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

42

Namestite kolo.

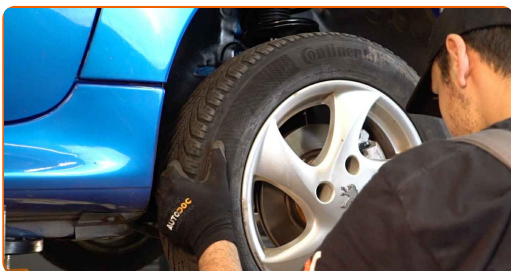


Menjava: sprednja spodnja roka – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).
Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

43

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

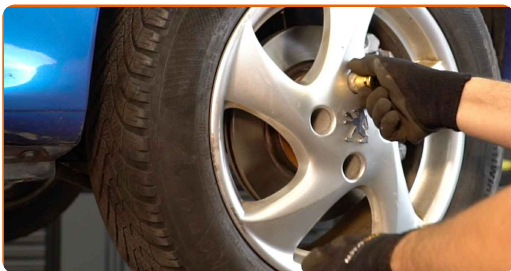


44

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



45

Odstranite dvigalke in kline.

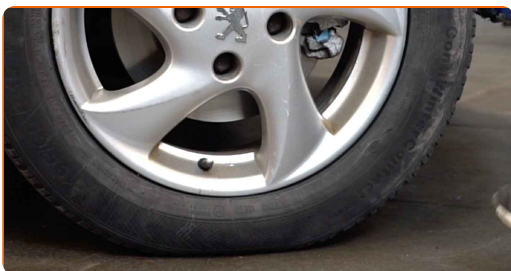

46

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

47

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.