



Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice spredaj  
na avtu **Peugeot 206 CC**  
**2D** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT PARTNER Zaboj (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Zaboj (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Zaboj (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Zaboj (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 Flex, PEUGEOT PARTNER Zaboj 1.6 Flex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, (+ 154)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – PEUGEOT 206 CC 2D. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №19
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC priporoča:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – PEUGEOT 206 CC 2D. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




**4**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

**5**

Odvijte vijke kolesa.

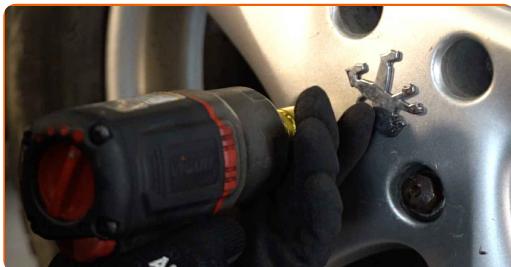

### Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**6**

Odstranite kolo.

**7**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




8

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

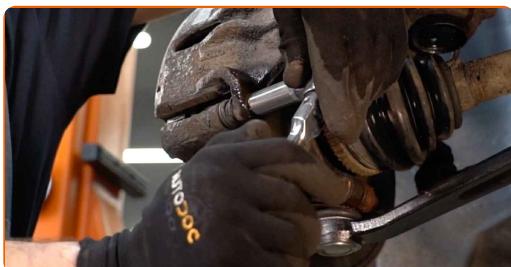

10

Odstranite zavorne čeljusti.



## Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pada iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

11

Odstranite zavorne čeljusti.



## Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. Strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

12

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

13

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.



#### Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

14

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



15

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti civiljenju.



Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

16

Namestite nove zavorne plošče.



AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.


17

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



18

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

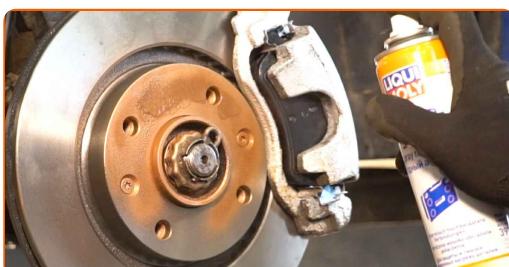

#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

19

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



20

Namestite kolo.



## Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

21

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



22

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 100 Nm.



23

Odstranite dvigalke in kline.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

24

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



#### AUTODOC priporoča:

- Peugeot 206 CC 2D – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

25

Zaprite pokrov.

Menjava: zavornih ploščic – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebнемu in naglemu ustavljanju.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 206 CC 2D****ZAVORNE PLOŠČICE ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE PLOŠČICE ZA PEUGEOT 206 CC 2D: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.