



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Peugeot 206 CC 2D –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 106 I Hatchback 1.3, (+ 275)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – PEUGEOT 206 CC 2D.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Klešče za cevi za gorivo
- Lomilka
- Posoda za tekočino

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Peugeot 206 CC 2D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 206 CC 2D – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite vratca za gorivo.

2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




4 Pripravite posodo za tekočine.



5

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

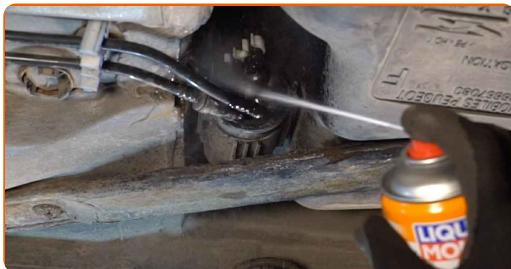

6

Odstranite cevi za gorivo iz karoserije avtomobila.



7

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite klešče za cevi za gorivo. Uporabite lomilko.



Menjava: filtra goriva – Peugeot 206 CC 2D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8

Odstranite filter za gorivo. Uporabite lomilko.



9

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

10

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

11

Priklučite napajalne cevi filtra goriva.



12

Namestite cevi za gorivo na karoserijo avtomobila.

**13**

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

**14**

Spuscite avtomobil.

**15**

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

**16**

Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



18

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – Peugeot 206 CC 2D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljenе filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 206 CC 2D**FILTER GORIVA ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA PEUGEOT 206 CC 2D: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.