



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

Peugeot 206 CC 2D –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – PEUGEOT 206 CC 2D.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

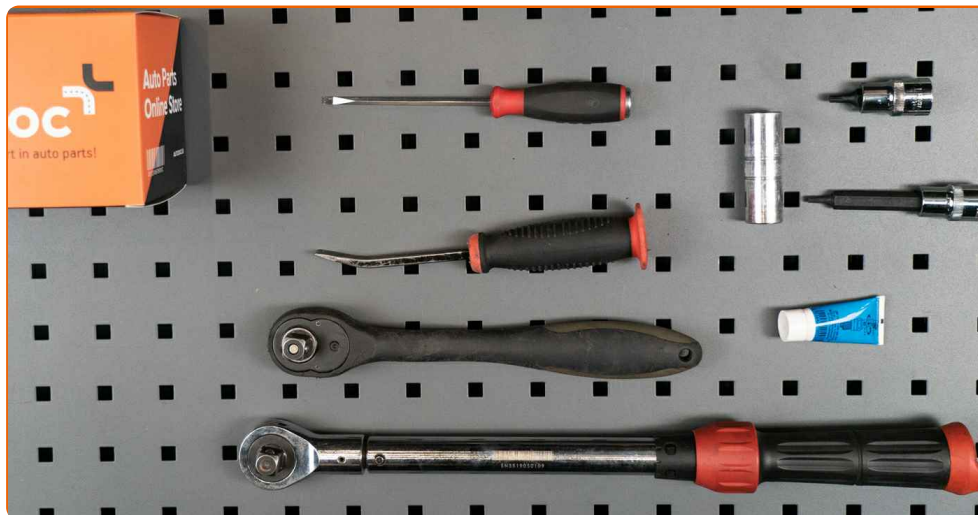

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T27
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 206 CC 2D. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Peugeot 206 CC 2D – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

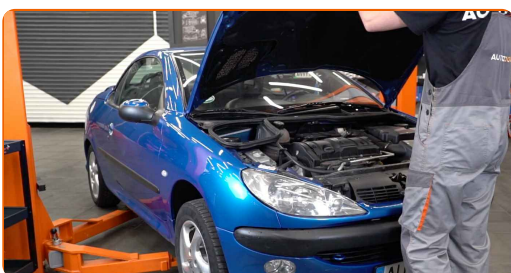


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

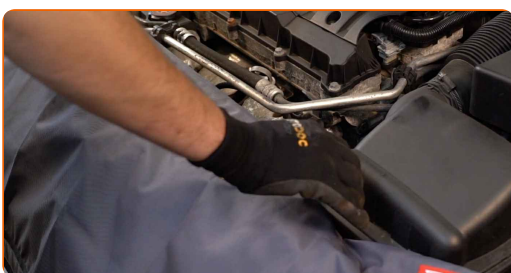

3

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T20.

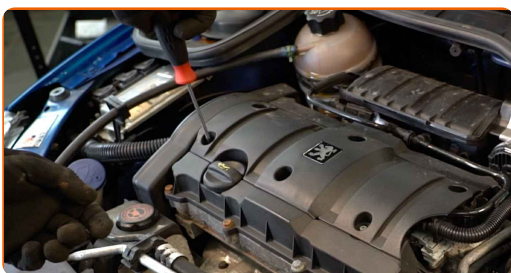

4

Odstranite pokrov motorja.




Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


5

Odstranite prezračevalne cevi bloka motorja.

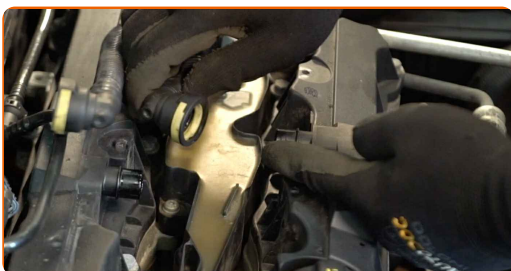


6

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

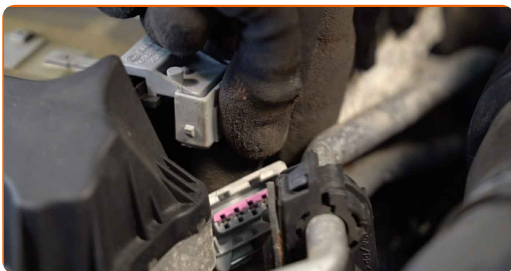


7


Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T27.

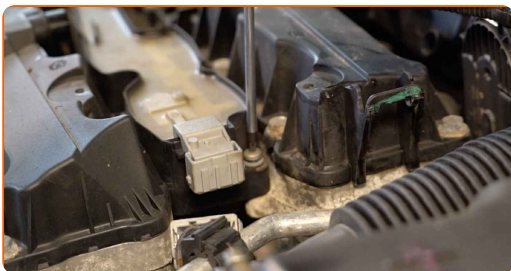

8 Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.

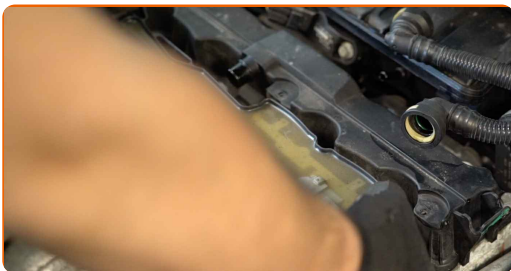


9 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

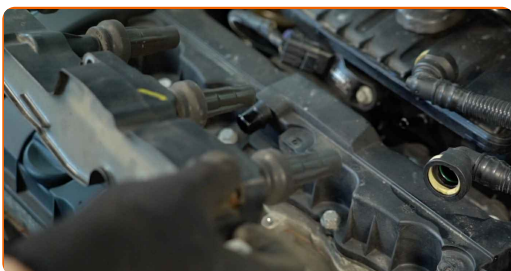

10 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




11 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

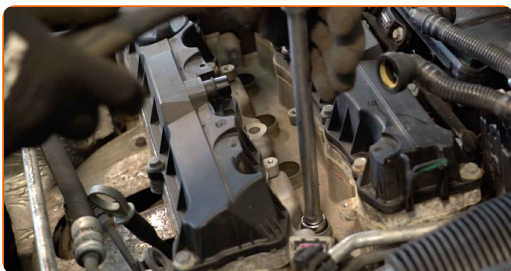

12 Izvlecite vžigalne svečke.



13 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

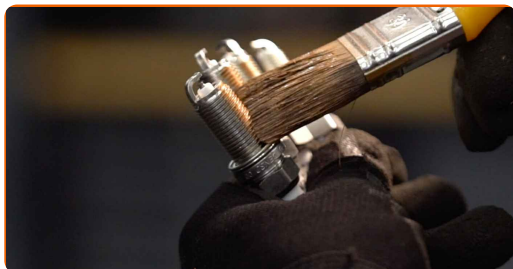

14 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



15 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 206 CC 2D. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

16

Obdelajte konice vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.




17

Priključite konektor vžigalne tuljave.




18

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

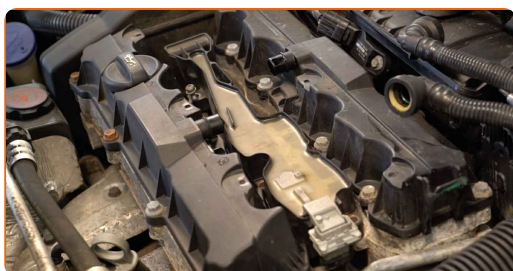


19

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite vijaki nastavek T20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

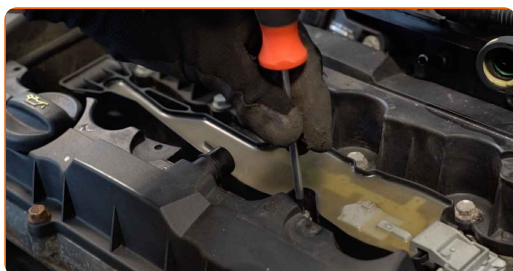

20

Namestite prezračevalne cevi bloka motorja.

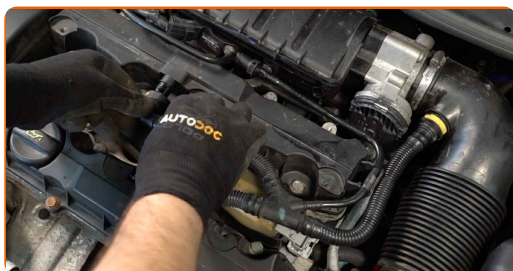

21

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T20.




AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Menjava: vžigalnih svečk – Peugeot 206 CC 2D. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.


22

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

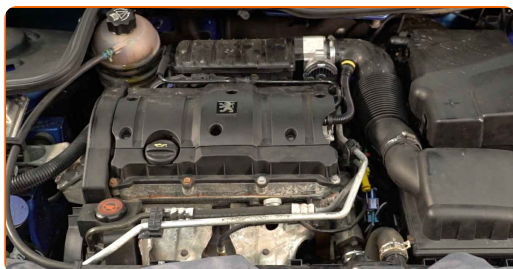

23

Ugasnite motor.

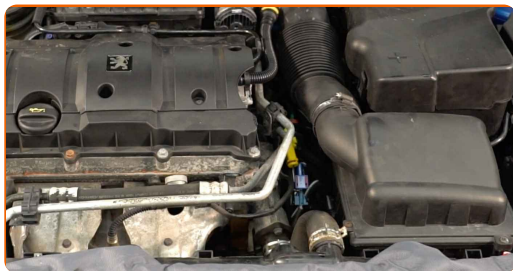

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



25

Zaprte pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 206 CC 2D

VŽIGALNE SVEČKE ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA PEUGEOT 206 CC 2D: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.