




Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Peugeot 206 CC 2D –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

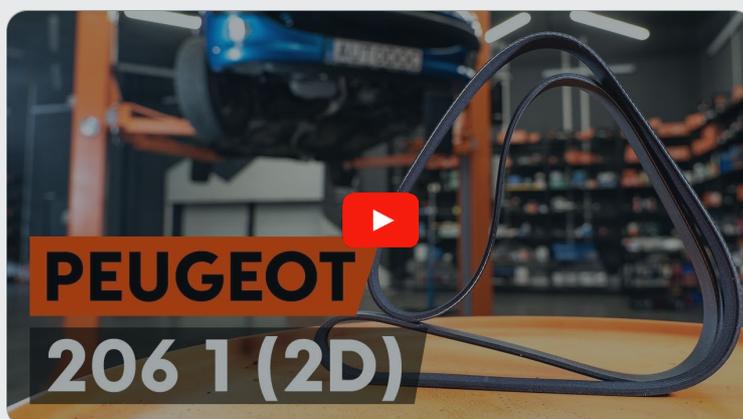

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Platform / Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Platform / Chassis (230) 2.5 TD, (+ 16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT 206 CC 2D.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 3/8"
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT 206 CC 2D. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 3/8".



5

Odstranite rebrasti jermen. Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



Menjava: mikro jermena – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Peugeot 206 CC 2D. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 3/8".



8 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

9 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



10 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



11 Spustite avtomobil.

12 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



13

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 206 CC 2D

MIKRO JERMEN ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEN ZA PEUGEOT 206 CC 2D: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.