

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
**PEUGEOT 207 SW Van /
Kombi (WK_)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_) 1.6 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT 207 SW VAN / KOMBİ (WK_). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. E16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_). AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

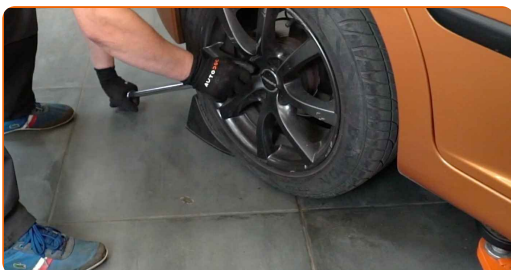

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_)

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite plastične sponke obloge kolesnega loka. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



7

Odstranite pokrov blatnikov.



8

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite pritrdilni vijak.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E16. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite pritrdilni vijak.



Menjava: amortizerja – PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

15

Odstranite amortizer.



16

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




AUTODOC priporočja:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

17

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

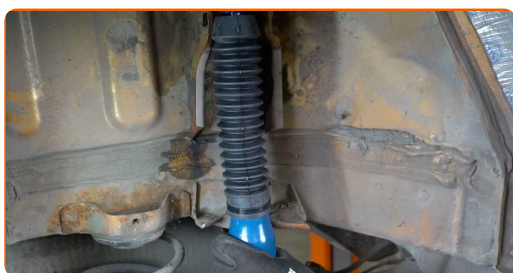

18

Namestite pritrdilni vijak.

19

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E16. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Namestite pritrdilni vijak.

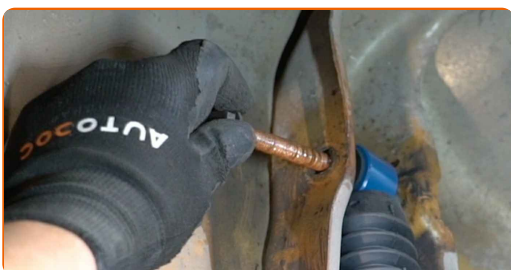

21

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



22

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



23

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



24

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



26

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




Menjava: amortizerja – PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_). Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


27 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.




28 Ponovno namestite plastične sponke obloge kolesnega loka.

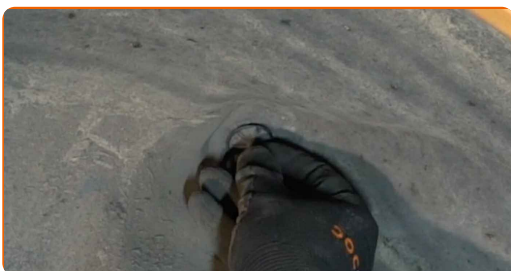


29 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

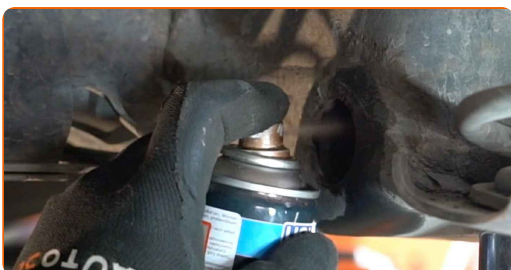

30 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

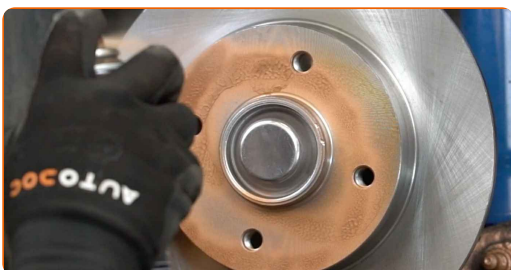

31 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

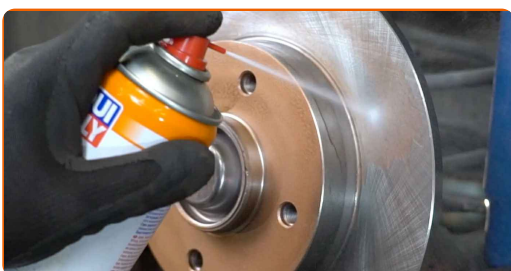

32

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. PEUGEOT 207 SW Van / Kombi (WK_)


33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

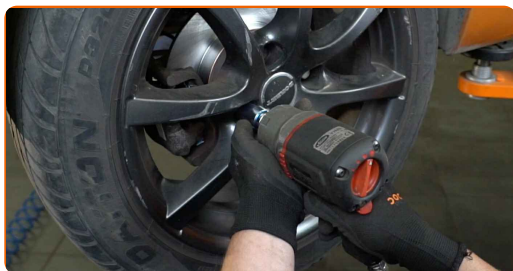

34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

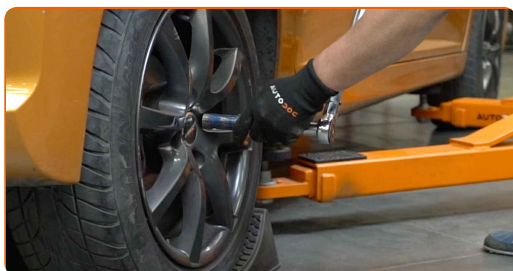

35

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.