



Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**PEUGEOT 3008 II SUV**  
**(M\_)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 PureTech 180, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) 1.6 THP 150, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) Hybrid4, PEUGEOT 3008 II SUV (M\_) Hybrid

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – PEUGEOT 3008 II  
SUV (M\_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Ploščati izvijač
- Preveleka za blatnik
- Orodje za odstranjevanje vžigalne tuljave

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalne tuljave – PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – PEUGEOT 3008 II SUV (M\_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.



4 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

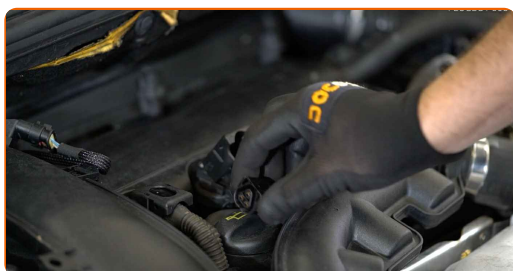


- 5 Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite odstranjevalec vžigalne tuljave. Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

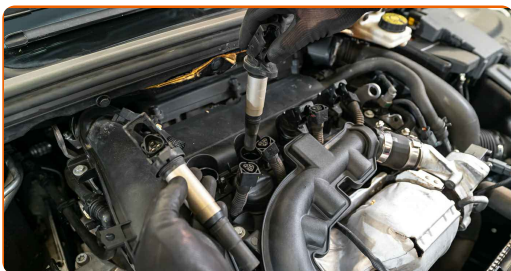


- 6 Odstranite nečistočo, prah in ostanke iz notranjosti vdolbine za vžigalno svečko.



- 7 Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

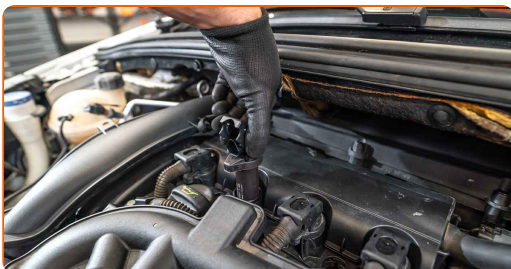

- 8 Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

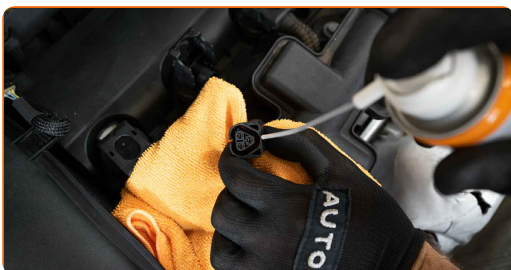

9

Priključite priključke vžigalnih tuljav.



10

Pričvrstite konektor.



11

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

12

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.