

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski spredaj na
avtu **PEUGEOT 301**
Sedan – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 301 Sedan 1.6 VTi 115, PEUGEOT 301 Sedan 1.6 HDI 90, PEUGEOT 301 Sedan 1.6 BlueHDI 100, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 301 Sedan 1.5, PEUGEOT 301 Sedan 1.6 LPG, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 PureTech 82

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – PEUGEOT 301 SEDAN.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T30
- Torx nastavek T55
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Udarni izvijač
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zamenjajte zavorne diske na PEUGEOT 301 Sedan v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – PEUGEOT 301 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

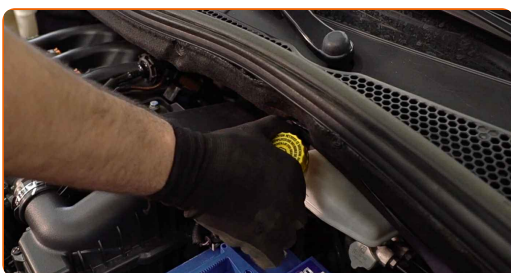

4 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

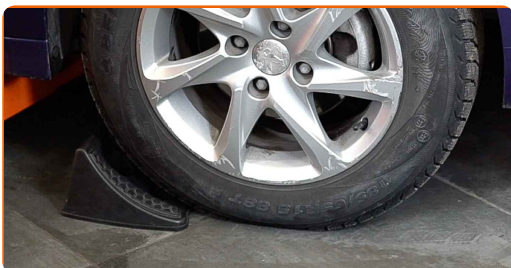

5

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




6

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

7

Odvijte vijake kolesa.

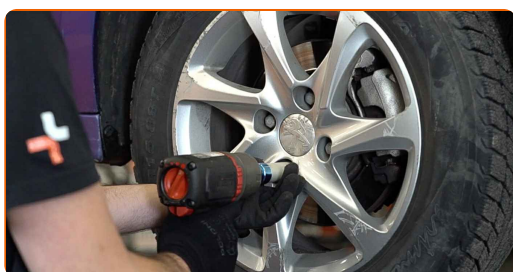

Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

8

Odstranite kolo.



9

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13.



11

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



12

Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


13

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

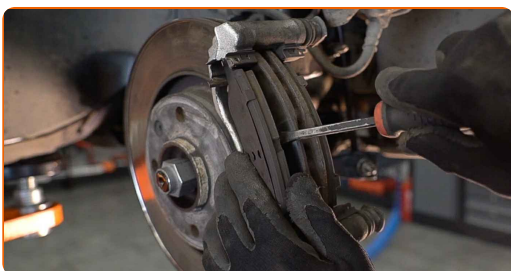

14

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

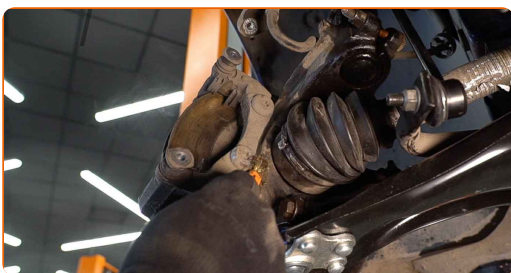

15

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite udarni nasadni ključ.



16

Odstranite nosilec čeljusti.



17

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



19 Odstranite zavorni disk. Uporabite gumijasto kladivo.



20 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



21 Namestite zavorni disk.



22 Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



23

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

24

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

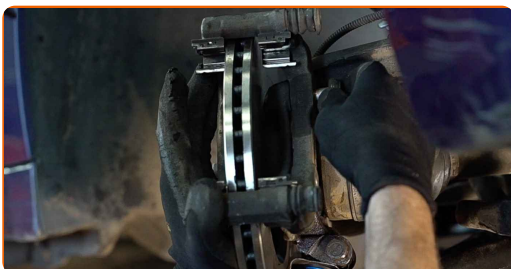

25

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite vijačni nastavek T55. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



26

Obdelajte bat okvirja kolutne zavor. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

27

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



28

Namestite zavorne ploščice.




29

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

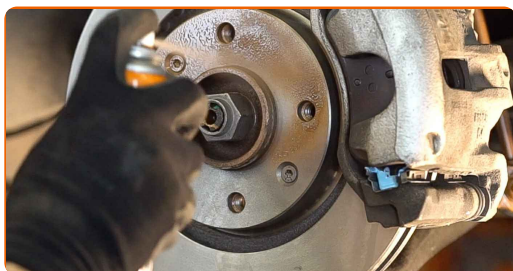

31

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

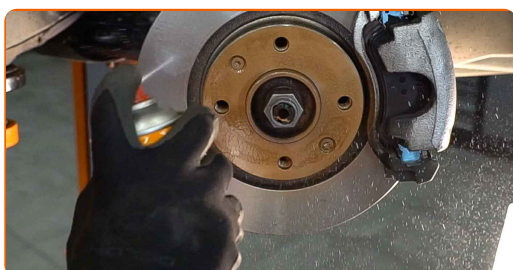

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

32

Namestite kolo.




Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

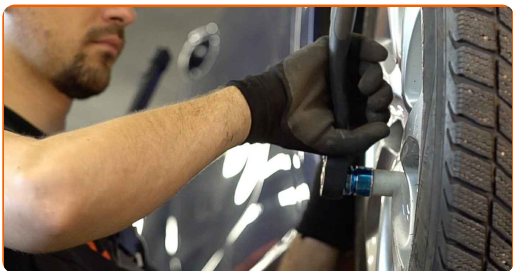

34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

35

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

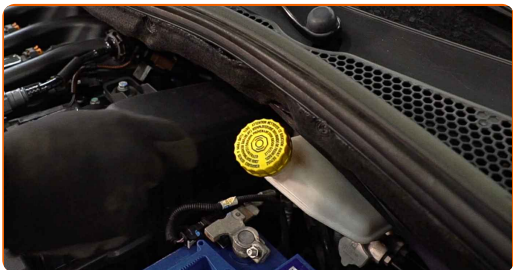

36

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

37

Zaprte pokrov.

Menjava: zavornih diskov – PEUGEOT 301 Sedan. AUTODOC nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

38

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.