



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu

PEUGEOT 307

Hatchback (3A/C) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – PEUGEOT 307
HATCHBACK (3A/C). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Ključ za oljni filter z verigo
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C)

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.

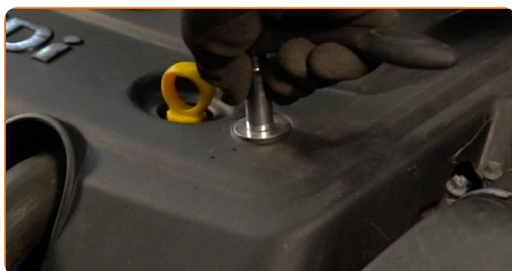

4 Odstranite pokrov motorja.

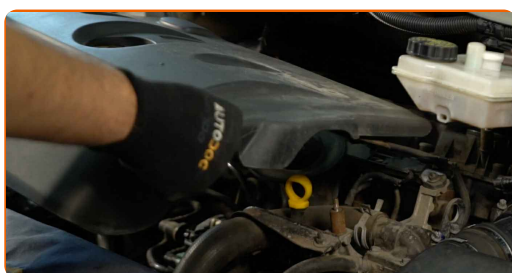

5 Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva. Uporabite lomilko.



7 Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite lomilko.



Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite ključ za oljni filter z verigo.



9

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



10

Odstranite staro kartušo filtra iz pokrova ohišja filtra. Uporabite lomilko.



11

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12

Pritrdite filter za gorivo v držalo.



Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

13

Odstranite gumijast trak. Uporabite ploščat izvijač.




14

Namestite gumijast trak.




15


Namestite nov filter za gorivo.

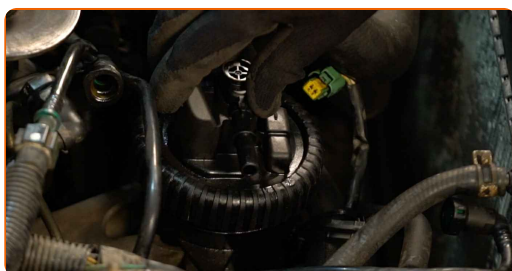


16 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo.

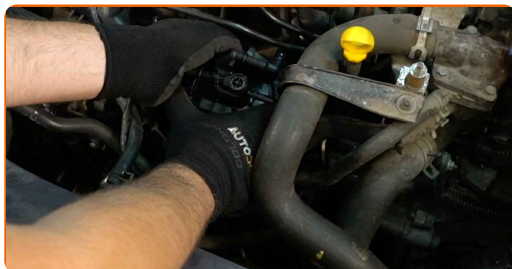

17 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

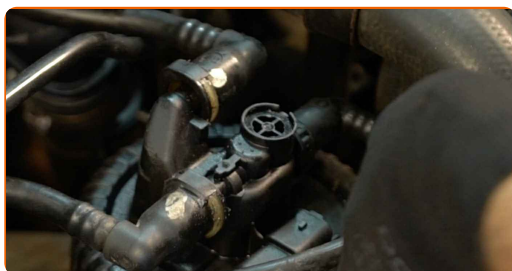

18 Priključite napajalne cevi filtra goriva.

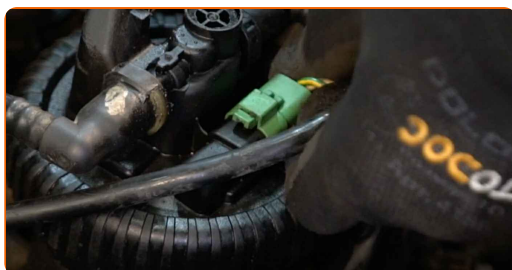

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

19 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20 Ugasnite motor.

21

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

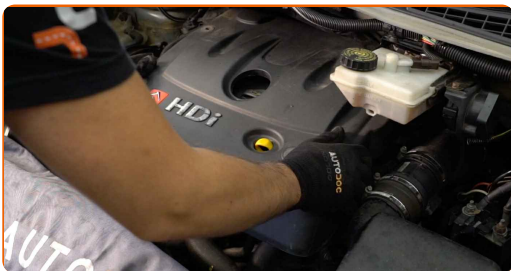

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

22

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ N°10.



23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

24

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.