



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**PEUGEOT 307**  
**Hatchback (3A/C)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT 307  
HATCHBACK (3A/C). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:

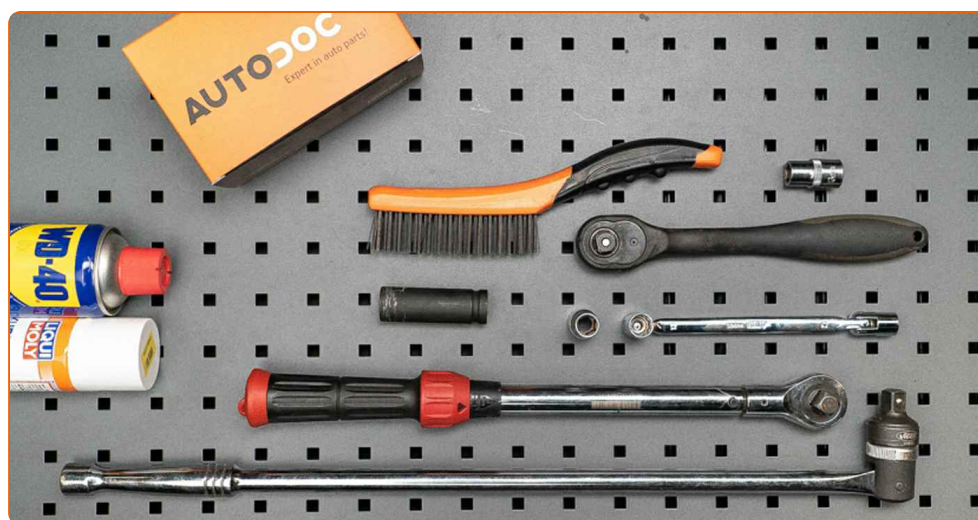

• 12-točkovni nastavek št. 13

• Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 13.



**4** Odstranite rebrasti jermen.

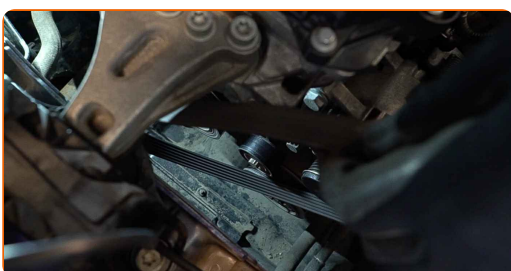

**5** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

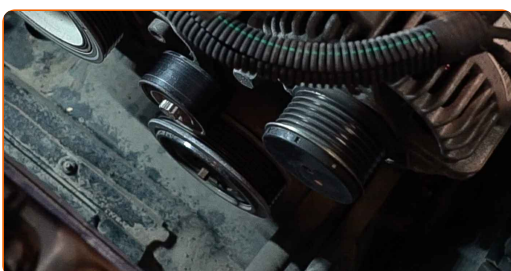

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 13.



8

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



10

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

11

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.