



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**PEUGEOT 307  
Hatchback (3A/C) –  
vodnik menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – PEUGEOT 307  
HATCHBACK (3A/C). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Teleskopski magnet
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC  
strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C).

## ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



4

Odstranite pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC  
priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

**5**

Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

**6**

Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite vžigalno tuljavo, tako da jo povlečete naravnost navzgor.

**8**

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

**9**

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.



11

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



12

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



## Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

**14**


Namestite vžigalno tuljavo.

**15**

Zategnite vijke vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**16**

Priklučite konektor vžigalne tuljave.

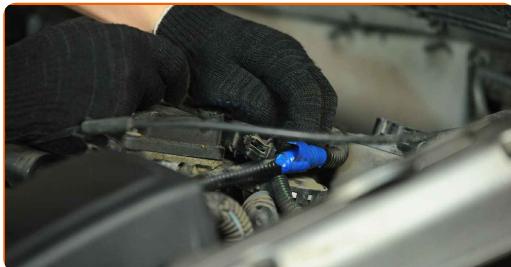

17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



#### Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrtilne elemente.

18

Ponovno namestite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



19

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20

Ugasnite motor.

21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.