

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **PEUGEOT 307
SW Van / Kombi (3E_,
3H_)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_) 1.6 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
PEUGEOT 307 SW VAN / KOMBI (3E_, 3H_). ORODJE, KI
GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



4 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_). Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

5

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E_, 3H_). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

6

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

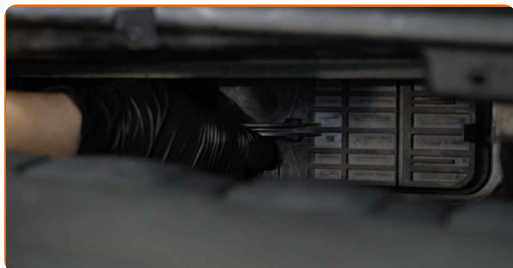

7

Vklopite vžig.

8

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

9

Izklopite vžig.

10

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

11

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.