



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
**PEUGEOT 308 I SW (4E,
4H)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – PEUGEOT 308 I SW (4E,
4H). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Kombinirani ključ №7
- Torx nastavek T25
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3

Odstranite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine (2 kosa). Uporabite vijačni nastavek T20.




4


Odstranite rezervoar zavorne tekočine. Umaknite ga na stran.

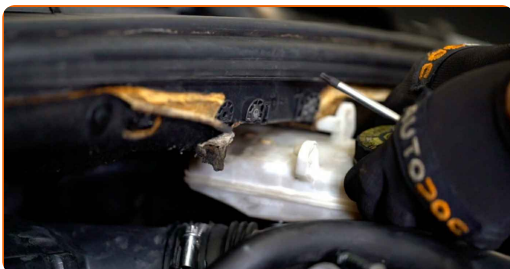

5 Odvijte objemko in pritrdilne elemente na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite kombinirani ključ N°7.

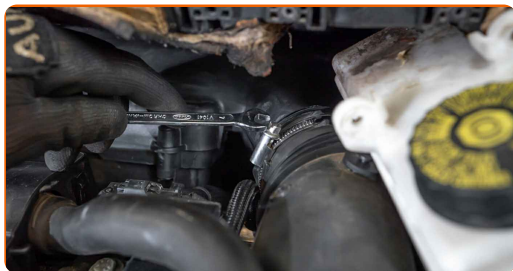

6 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra (3 kosi). Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

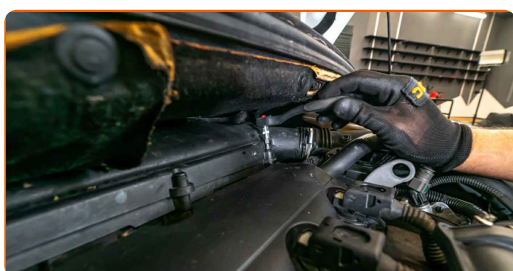


7 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



8 Snemite pokrov filtra.




9 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

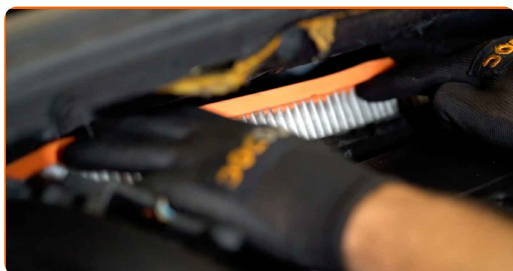

10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

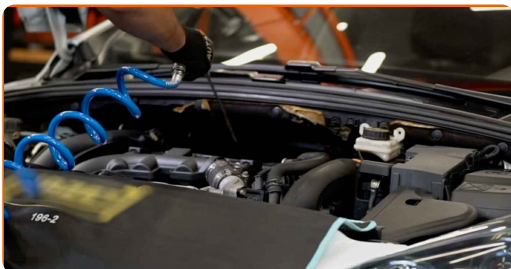

Menjava: zračni filter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11


Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




Menjava: zračni filter – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

12 Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

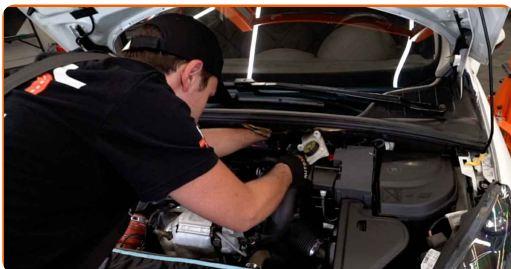


13 Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra (3 kosi). Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

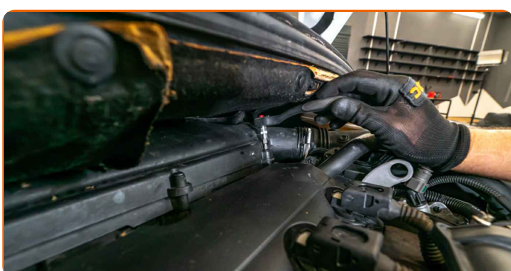

14 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



15 Zategnite objemko in pritrdilne elemente na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite kombinirani ključ №7.

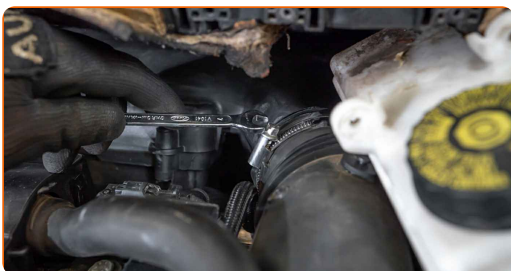


16 Namestite rezervoar zavorne tekočine.



17

Pritrdite pritrdilne elemente rezervoarja zavorne tekočine (2 kosa). Uporabite vijačni nastavek T20.

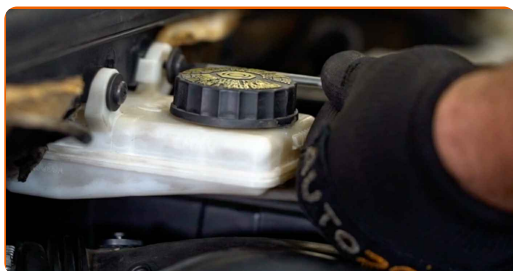

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.