

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne čeljusti zadaj na
avtu **PEUGEOT 405 II**
Van / Kombi (4E_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN
Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D


Menjava: zavorne čeljusti – PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte zavorne čeljusti kot komplet na osi. To bo zagotovilo učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

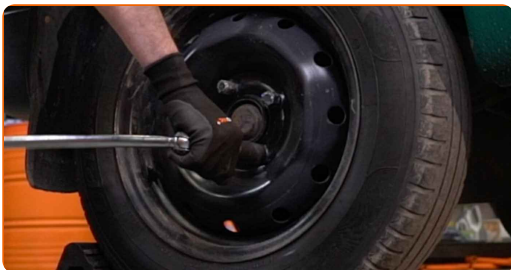


3 Dvignite avto.

Menjava: zavorne čeljusti – PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_). Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

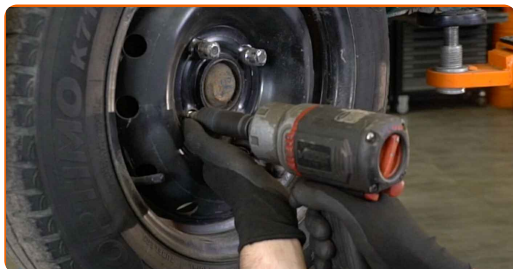

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_)

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



8

Odstranite pritrdilne vijake.




9

Odvijte pritrdilne elemente sredinske konzole in jih odstranite. Uporabite Phillips križni izvijač.




10

Sprostite nastavitveno matico kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

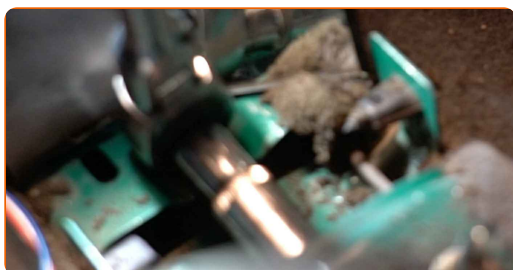

11

Odstranite zavorni boben. Uporabite lomilko.

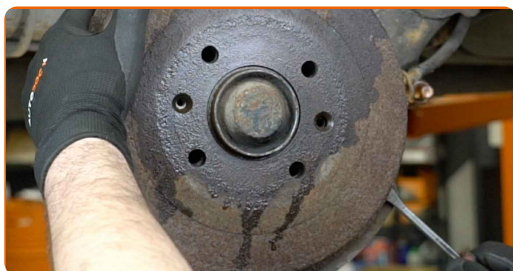

12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne čeljusti – PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

13

Odstranite spodnjo povratno vzmet zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

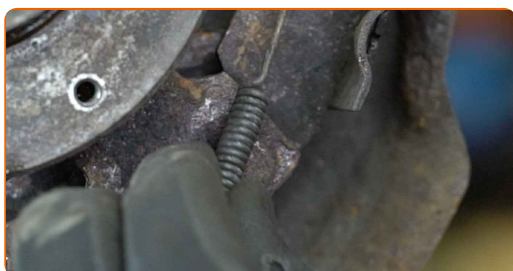

14 Odstranite stransko varnostno vzmet. Uporabite kleščice z dolgim nosom.



15 Odstranite nastavitveno ročico.



16 Sprostite regulator zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.




17 Odstranite zgornjo povratno vzmet zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.




18 Odstranite držala čeljusti bobnastih zavor. Uporabite orodje za odstranjevanje zavornih vzmeti.



19 Odstranite desno zavorno čeljust.

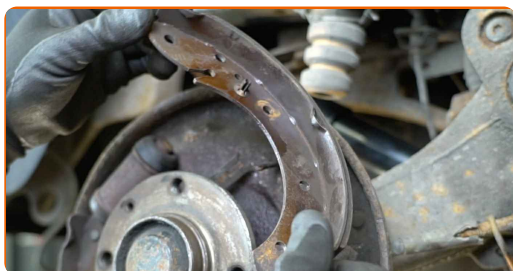

20 Odstranite regulator zavornih čeljusti.

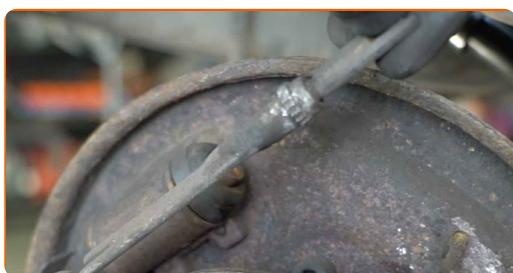

21 Odstranite varnostno vzmet parkirne zavore leve zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



22 Odklopite kabel parkirne zavore.



23 Odstranite levo zavorno čeljust.



24

Očistite vgradne prostore zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne čeljusti – PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Odstranite pušo regulatorja s stare desne čeljusti in jo namestite na novo. Uporabite primež.



26

Povežite zavorni kabel parkirne zavore z ročico.




27

Namestite novo levo zavorno čeljust.




28 Namestite držala čeljusti bobnastih zavor. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.

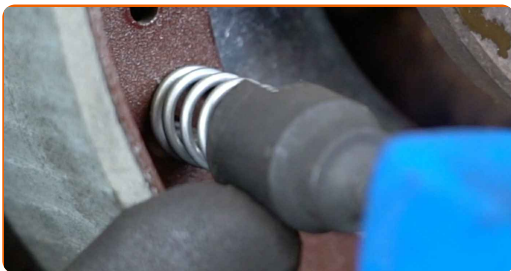


29 Namestite regulator zavornih čeljusti.



30 Namestite novo desno zavorno čeljust.

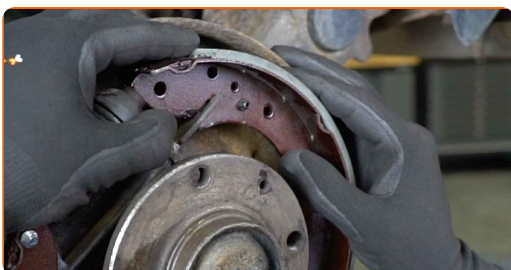

31 Namestite zgornjo povratno vzmet. Uporabite lomilko.

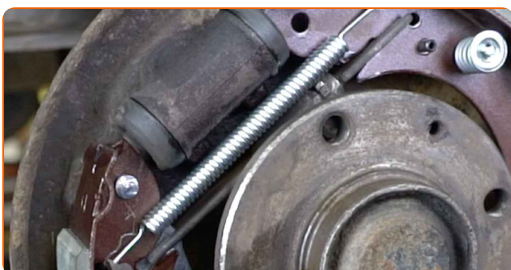

32 Namestite nastavitveno ročico.



33 Namestite zadrževalno vzmet. Uporabite klešče z dolgim nosom.



34 Namestite spodnjo povratno vzmet. Uporabite lomilko.




35 Namestite varnostno vzmet parkirne zavore leve zavorne čeljusti.



36 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.




37 Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.

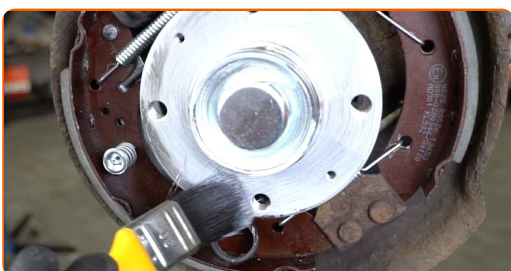

38

Ponovno nastavite regulator zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

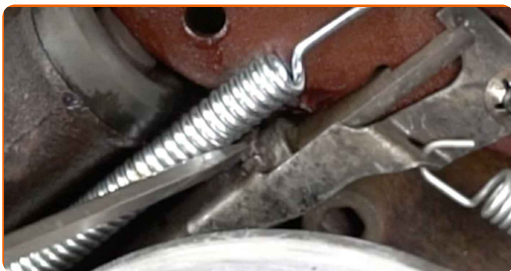

39

Namestite zavorni boben.



40

Namestite pritrdilna vijaka.



41

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



42

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite keramično pasto.



43

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 405 II Van / Kombi (4E_)

44

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

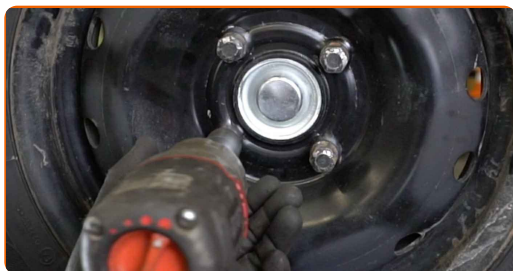


AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.


45

Prilagodite nastavitveno matico kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

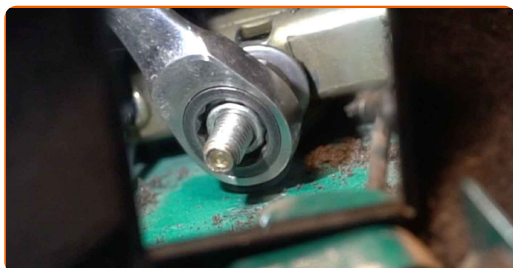


46

Namestite sredinsko konzolo in privijte njene pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.

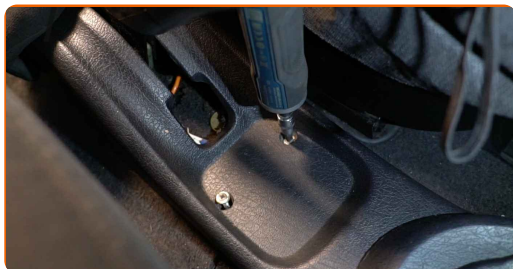

47

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

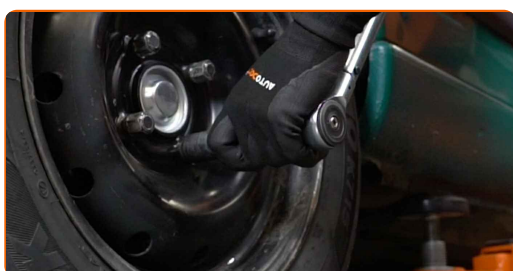

48

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.