



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **PEUGEOT 406**  
**Coupe** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2, PEUGEOT 406 Coupe 1.8, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 24V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –  
PEUGEOT 406 COUPE. ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



• Ploščati Izvijač

• Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 406 Coupe. Nasvet:**


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – PEUGEOT 406 Coupe.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

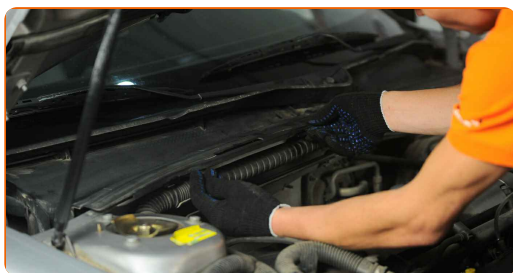

**4** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra. Uporabite ploščat izvijač.

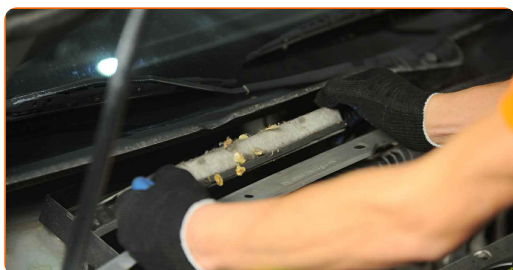

Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 406 Coupe. AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

5

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – PEUGEOT 406 Coupe. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

6

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

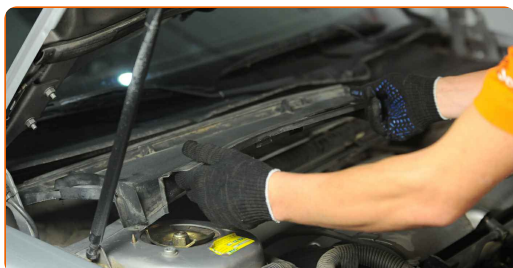

7 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

8 Zaprite pokrov.

9 Vključite vžig.

10 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.


11 Izključite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

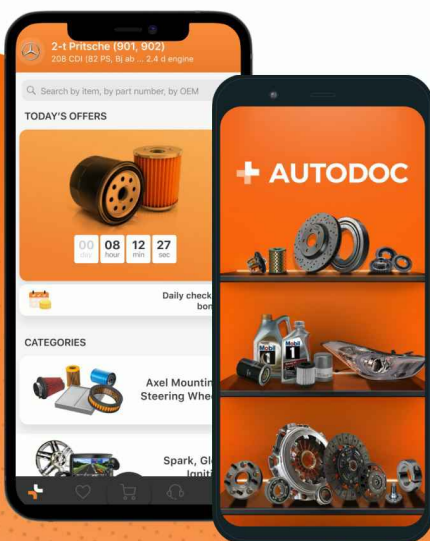

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.